

hp LaserJet 3380



эксплуатация



hp LaserJet 3380 "all-in-one"

Руководство пользователя

Информация об авторских правах

Copyright 2003 Hewlett-Packard
Development Company, LP

Воспроизведение, изменение или
перевод без предварительного
письменного разрешения запрещены, за
исключением случаев, разрешенных
законами об авторских правах.

Содержащаяся здесь информация
может быть изменена без
предварительного уведомления.

Гарантии на изделия и услуги HP
изложены в положениях о гарантии,
прилагаемых к изделиям или услугам.
Никакая информация, указанная здесь,
не должна быть истолкована как
дополнительная гарантия. HP не несет
ответственности за содержащиеся в
этом документе технические или
редакторские ошибки и упущения.

Пользователю изделия Hewlett-Packard,
о котором идет речь в данном
руководстве, предоставляется лицензия
на: а) создание печатных копий данного
руководства для ЛИЧНОГО или
ВНУТРЕННЕГО использования, а также
для использования ВНУТРИ
КОМПАНИИ. Продажа, перепродажа
или какое-либо распространение
печатных копий запрещается; и б)
размещение электронной копии данного
руководства пользователя на сетевом
сервере и доступ к ней только для
КОНКРЕТНЫХ, ВНУТРЕННИХ
пользователей изделия Hewlett-Packard,
указанного в данном руководстве.

Номер заказа: Q2660-90911

Edition 1, 10/2003

Информация о товарных знаках

Adobe® и PostScript® являются
зарегистрированными товарными
знаками Adobe Systems Incorporated.

Microsoft®, Windows® и Windows NT®
являются зарегистрированными в США
товарными знаками корпорации
Microsoft.

UNIX® является зарегистрированным
товарным знаком Open Group.

Energy Star® и логотип Energy Star®
являются зарегистрированными в США
знаками Управления по охране
окружающей среды США.

Все остальные упомянутые здесь
изделия могут являться товарными
знаками соответствующих компаний.

Содержание

1 Знакомство с устройством

Определение содержимого комплекта HP LaserJet 3380 "all-in-one"	2
Содержимое комплекта	2
Характеристики устройства	3
Определение аппаратных компонентов	4
HP LaserJet 3380 "all-in-one" аппаратные компоненты	4
Определение компонентов панели управления устройства	5
Компоненты панели управления устройства	5
Определение компонентов программного обеспечения	6
Характеристики носителя для печати	7
Поддерживаемые плотность и форматы носителя	7

2 Изменение параметров с помощью панели инструментов hp или панели управления устройства

Использование панели инструментов hp	13
Поддерживаемые операционные системы	13
Поддерживаемые Web-браузеры	13
Просмотр панели инструментов hp	13
Разделы панели инструментов hp	14
Использование панели управления устройства	16
Печать страницы конфигурации	16
Печать карты меню панели управления устройства	16
Восстановление начальных значений параметров по умолчанию	17
Изменение языка на экране панели управления устройства	17
Изменение формата носителя по умолчанию	17
Использование регуляторов громкости устройства	18

3 Печать

Печать с использованием подачи вручную	22
Печать с использованием подачи вручную	22
Остановка или отмена задания печати	23
Драйверы принтера	24
Изменение параметров печати	24
Знакомство с параметрами качества печати	26
Временное изменение параметров качества печати	26
Изменение параметров качества печати для всех будущих заданий	26
Использование режима EconoMode (экономия тонера)	27
Оптимизация качества печати для конкретных типов носителей	28
Доступ к функции оптимизации	28
Характеристики носителя устройства	29
Инструкции по использованию носителя для печати	30
Бумага	30
Таблица наиболее распространенных проблем с носителем	30
Этикетки	31

Прозрачная пленка	31
Конверты	31
Карточки и плотный носитель	33
Выбор носителя для устройства автоматической подачи документов (АПД)	34
Характеристики устройства автоматической подачи документов (АПД)	34
Печать на конвертах	35
Печать одного конверта	35
Печать на нескольких конвертах	36
Печать на прозрачной пленке и этикетках	38
Печать на прозрачной пленке или этикетках	38
Печать на фирменных и печатных бланках	40
Печать на фирменных и печатных бланках	40
Печать на носителе нестандартного формата или карточках	41
Печать на носителе нестандартного формата или карточках	41
Печать на обеих сторонах носителя (двусторонняя печать вручную)	42
Двусторонняя печать вручную на носителях низкой плотности	42
Двусторонняя печать вручную на плотном носителе или на карточках (путь прямого прохождения носителя)	44
Печать нескольких страниц на одном листе носителя	46
Печать нескольких страниц на одном листе (Windows)	46
Печать нескольких страниц на одном листе (Macintosh)	46
Печать буклетов	47
Печать буклетов	47
Печать фоновых изображений	49
Использование функции фоновых изображений	49

4 Копирование

Загрузка оригиналов для копирования	52
Загрузка оригиналов на планшет сканера	52
Загрузка оригиналов во входной лоток устройства автоматической подачи документов (АПД)	53
Запуск задания копирования	54
Отмена задания копирования	54
Настройка качества копирования	55
Настройка качества копирования для текущего задания	55
Настройка качества копирования по умолчанию	55
Настройка параметра контрастности (светлее/темнее)	56
Настройка параметра контрастности для текущего задания	56
Настройка параметра контрастности по умолчанию	56
Уменьшение или увеличение копий	57
Уменьшение или увеличение копий для текущего задания	57
Изменение формата копии по умолчанию	58
Изменение параметра сортировки копий	59
Изменение параметра сортировки для текущего задания	59
Изменение значения по умолчанию для параметра сортировки	59
Изменение числа копий	60
Изменение числа копий для текущего задания	60
Изменение числа копий по умолчанию	60
Копирование фотографий, двусторонних документов или книг	61
Копирование фотографий	61
Копирование стопки из нескольких страниц двусторонних документов	61
Копирование книги	62

5 Сканирование

Загрузка оригиналов для сканирования	64
Загрузка оригиналов на планшет сканера	64
Загрузка оригиналов во входной лоток устройства автоматической подачи документов (АПД)	65
Знакомство со способами сканирования	66
Сканирование с помощью устройства (Windows)	67
Программирование клавиши "Сканировать в"	67
Сканирование в сообщение электронной почты	67
Сканирование в папку (только для Windows)	67
Отмена задания сканирования	69
Сканирование фотографии или книги	70
Сканирование фотографии	70
Сканирование книги	70
Сканирование с помощью программы сканирования hp LaserJet (Windows)	72
Сканирование в сообщение электронной почты	72
Сканирование в файл	73
Сканирование в другую программу	73
Сканирование в программу OCR Readiris	74
Сканирование с помощью устройства и программы HP Director (Macintosh)	75
Сканирование в сообщение электронной почты	75
Сканирование в файл	76
Сканирование в приложение	76
Использование постраничного сканирования	76
Сканирование с помощью TWAIN-совместимого и WIA-совместимого приложения	78
Использование TWAIN- и WIA-совместимых приложений	78
Сканирование с помощью программы OCR	80
Readiris	80
Разрешение и цветопередача сканера	81
Указания по выбору параметров разрешения и цветопередачи	81
Цветопередача	82

6 Использование факса

.....	84
-------	----

7 Очистка и обслуживание

Очистка внешней поверхности устройства	86
Очистка поверхности	86
Очистка стекла	86
Очистка подложки крышки	87
Очистка области картриджа	88
Очистка области картриджа	88
Очистка пути прохождения носителя	90
Очистка пути прохождения носителя	90
Очистка захватывающего ролика	91
Очистка захватывающего ролика	91
Замена захватывающего ролика	92
Замена захватывающего ролика	92
Замена подающей пластины устройства	95
Замена подающей пластины устройства	95
Установка АПД	98
Установка заменяемого АПД	98

Замена узла захватывающего ролика АПД	100
Снятие и замена накладки панели управления устройства	102

8 Устранение неисправностей

Устройство не включается	104
Питание поступает в устройство?	104
Распечатываются пустые страницы	105
Снята защитная лента с картриджа?	105
Документ содержит пустые страницы?	105
Распечатывается ли страница конфигурации?	105
Оригинал загружен правильно?	105
Страницы не печатаются	106
Появилось ли какое-либо сообщение на экране компьютера?	106
Правильно ли подается в устройство носитель для печати?	106
Не возникло ли замятие носителя?	106
Кабель параллельного порта или USB (A/B) исправен и правильно подключен?	106
К компьютеру подключены другие устройства?	107
Страницы распечатались, но проблема осталась	108
Плохое качество печати?	108
Распечатанная страница отличается от изображения на экране?	108
Параметры устройства соответствуют носителю для печати?	108
Сообщения об ошибках на экране	109
Принтер не отвечает/ошибка при записи в порт LPT1	109
Нет доступа к порту (порт занят другой программой)	109
Возникают неполадки при протяжке бумаги	110
Перекос изображения при печати	110
Подается сразу несколько листов	110
Устройство не захватывает носитель из входного лотка	110
Носитель скручивается во время прохождения через устройство	111
Распечатанная страница отличается от изображения на экране	112
Имеются ли искажения, ошибки или пропуски в тексте?	112
Не распечатывается графика или текст? Распечатываются чистые страницы?	112
Формат страницы отличается от формата на другом принтере?	113
Плохое качество печати графики?	113
Происходит замятие носителя в принтере	114
Устранение замятия носителя	114
Устранение других замятий носителя	115
Советы по предотвращению замятия носителя	116
Неприемлемое качество печати	117
Светлая или блеклая печать	117
Крапинки тонера	118
Пропадания печати	118
Вертикальные линии	119
Серый фон	119
Смазывание тонера	120
Незакрепление тонера	120
Повторяющиеся вертикальные дефекты	121
Деформация символов	121
Перекос страниц	122
Скручивание или волны	122
Складки или морщины	123
Разбрасывание тонера по контуру символов	123
Появляется сообщение об ошибке на панели управления устройства	124

Разрешение общих сообщений об ошибках	124
Критические сообщения об ошибках	124
Предупреждения	125
Сообщения, требующие внимания	126
Копия не выводится	127
Носитель для печати загружен во входной лоток?	127
Оригинал загружен правильно?	127
Пустые копии или изображения отсутствуют или слишком блеклые	128
Удалена ли защитная пленка с картриджа?	128
Достаточно ли тонера в картридже?	128
Плохое качество оригинала?	128
Содержит ли оригинал цветной фон?	128
Неприемлемое качество копии	129
Предупреждение проблем	129
В устройстве автоматической подачи документов (АПД) произошло замятие носителя	130
Типичные места замятых в устройстве автоматической подачи документов (АПД)	130
Устранение замятия носителя в устройстве автоматической подачи документов (АПД)	131
Наличие дефектов в копии	133
Белые или блеклые вертикальные полосы	133
Пустые страницы	133
Выполнена копия неправильного оригинала	134
Слишком светло или темно	134
Нежелательные линии	134
Черные точки или штрихи	134
Неясный текст	134
Уменьшенный формат	135
Отсканированное изображение плохого качества	136
Не является ли исходное изображение перепечаткой с фотографии?	136
Не улучшилось ли качество изображения после печати документа?	136
Не перекошено ли изображение?	136
Имеются ли на отсканированном изображении пятна, линии, вертикальные белые полосы или иные дефекты?	136
Графическое изображение отличается от оригинала?	137
Часть изображения не отсканирована	138
Правильно ли загружен оригинал?	138
Используется ли исходное изображение с цветным фоном?	138
Не проявляется ли текст или изображение с обратной стороны оригинального двустороннего документа?	138
Оригинал длиннее 381 мм?	138
Не является ли оригинал слишком маленьким?	138
Используется ли программа HP Director? (Только для Macintosh)	139
Правилен ли формат носителя?	139
Сканирование выполняется слишком долго	140
Не задан ли слишком высокий уровень разрешения или цветопередачи?	140
Не настроена ли программа на цветное сканирование?	140
Не отправлено ли задание печати или копирования перед попыткой сканирования?	140
Компьютер настроен для двустороннего обмена данными?	140
Появляются сообщения об ошибках	141
Общие сообщение об ошибках при сканировании	141
Сканер не выполняет задания	142
Оригинал загружен правильно?	142

Качество сканирования неприемлемо	143
Предупреждение проблем	143
Пустые страницы	143
Слишком светло или темно	144
Нежелательные линии	144
Черные точки или штрихи	144
Неясный текст	144

Приложение А Характеристики

HP LaserJet 3380 "all-in-one"	147
Характеристики устройства HP LaserJet 3380 "all-in-one"	147
Батарея для HP LaserJet 3380 "all-in-one"	149

Приложение В Регламентирующая информация

.....	151
Регулирующая информация FCC	152
Акт по телефонной защите заказчика (США)	153
Требования IC CS-03	154
Регулирующая информация для стран, регионов Европейского Союза	154
Положения безопасности	155
Безопасность при работе с лазерными устройствами	155
Canada DOC regulations	155
Laser statement for Finland	156
Korean EMI statement	156
Australia	157
Декларация соответствия	158
Программа контроля за воздействием продукции на окружающую среду	159
Защита окружающей среды	159
Образование озона	159
Потребляемая мощность	159
Экономия тонера	159
Использование бумаги	159
Пластиковые материалы	160
Расходные материалы HP LaserJet	160
Информация о Программе возврата и переработки расходных материалов для печати HP	160
Бумага	160
Ограничения материала	161
Nederlands	161
Дополнительная информация	162
Таблицы безопасности материалов	163

Приложение С Заявление об ограниченной гарантии HP

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ на устройство HP LaserJet 3380 "all-in-one"	165
---	-----

Приложение D Детали и дополнительные принадлежности HP

Заказ деталей и дополнительных принадлежностей HP	168
Таблицы деталей и дополнительных принадлежностей HP	168
Картриджи HP LaserJet	171
Политика HP по отношению к картриджам, произведенным не HP	171
Установка картриджа	171
Хранение картриджей	171
Ожидаемый срок службы картриджа	171

Переработка картриджей	172
Экономия тонера	172
Модули DIMM (память или шрифты)	173
Проверка правильности установки или извлечения модулей DIMM	173
Установка модулей DIMM	173
Извлечение модуля DIMM	175

Приложение Е Обслуживание и поддержка

Обслуживание оборудования	178
Обслуживание оборудования	178
Расширенная гарантия	179
Форма информации об обслуживании	180

Глоссарий

Указатель

1

Знакомство с устройством


Используйте эти разделы для знакомства с новым устройством HP LaserJet 3380 all-in-one:

- [Определение содержимого комплекта HP LaserJet 3380 "all-in-one"](#)
- [Характеристики устройства](#)
- [Определение аппаратных компонентов](#)
- [Определение компонентов панели управления устройства](#)
- [Определение компонентов программного обеспечения](#)
- [Характеристики носителя для печати](#)

Определение содержимого комплекта HP LaserJet 3380 "all-in-one"

Для проверки комплектации устройства используйте следующий рисунок.

Содержимое комплекта

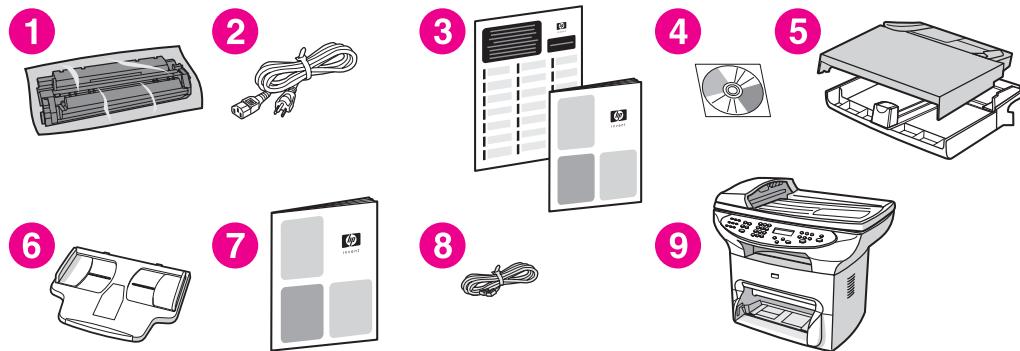

- 1 Картридж
- 2 Шнур питания
- 3 Руководство по началу работы с устройством и вкладыш с информацией о технической поддержке
- 4 Компакт-диск, содержащий программное обеспечение для устройства и электронное руководство пользователя
- 5 Входной лоток для носителя на 250 листов и лоток первоочередной подачи
- 6 Автоматическое устройство подачи документов (АПД)
- 7 Руководство по использованию функций факса
- 8 Телефонный кабель
- 9 HP LaserJet 3380 "all-in-one"

Примечание

Используйте телефонный кабель и шнур питания, прилагаемые к данному устройству. Применение других телефонных кабелей и шнуров питания может оказать неблагоприятное влияние на производительность устройства.

Для получения дополнительной информации об устройстве воспользуйтесь следующими источниками:

- **Панель инструментов HP.** Данный компонент программного обеспечения используется для выполнения большинства задач, описанных в этом руководстве пользователя, а также для установки параметров печати, факса, копирования и сканирования.
- **Руководство по началу работы.** С помощью данного руководства можно настроить устройство, подключить его к компьютеру и установить программное обеспечение.
- **Руководство по использованию функций факса.** С помощью данного руководства можно настроить и использовать функции факса.



Характеристики устройства

Скорость	<ul style="list-style-type: none">• Печать и копирование до 20 страниц в минуту (стр./мин.). Время печати первой страницы составляет 8 секунд.
Обработка бумаги	<ul style="list-style-type: none">• Планшетный сканер для листов формата Legal, устройство автоматической подачи документов (АПД) на 50 листов, входной лоток для носителя на 250 листов и лоток первоочередной подачи на 10 листов.
Память	<ul style="list-style-type: none">• 32 мегабайта (Мб) оперативно-запоминающего устройства (ОЗУ) (9 Мб для системы и 23 Мб ОЗУ для пользователя), слот модуля памяти с двухрядными контактами (DIMM) для дополнительной памяти и шрифтов.
Подключение	<ul style="list-style-type: none">• Порт универсальной последовательной шины (USB) (совместим со спецификациями 2.0) и параллельный порт IEEE 1284-В.
Печать	<ul style="list-style-type: none">• Разрешение до 1200 на 1200 т/д, а также использование PCL 6 и эмуляции Adobe PostScript (Level 2).
Факс	<ul style="list-style-type: none">• Полнофункциональный факс, совместимый со стандартом V.34, включает функции телефонной книги, факсимильного опроса, отложенных факсов, а также 4 Мб флэш-памяти для хранения до 250 страниц.
Копирование	<ul style="list-style-type: none">• Функция уменьшения/увеличения и автоматический разбор копий до 20 стр./мин.
Сканирование	<ul style="list-style-type: none">• Цветопередача сканирования - 24 бит, 600 т/д (интерполирование до 9600)

Определение аппаратных компонентов

Для определения аппаратных компонентов используйте следующие рисунки.

HP LaserJet 3380 "all-in-one" аппаратные компоненты

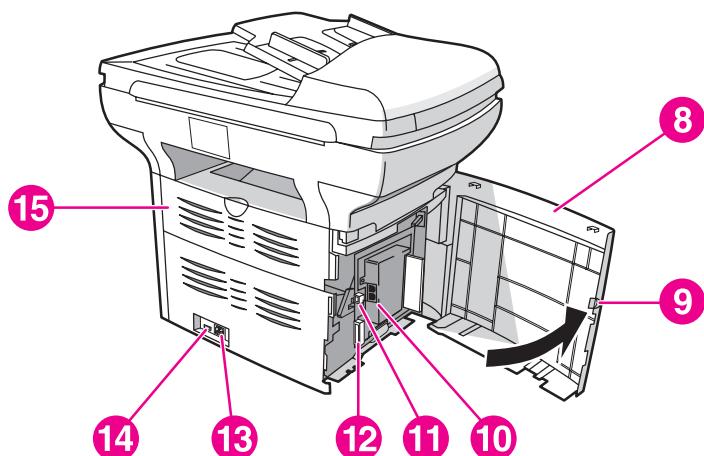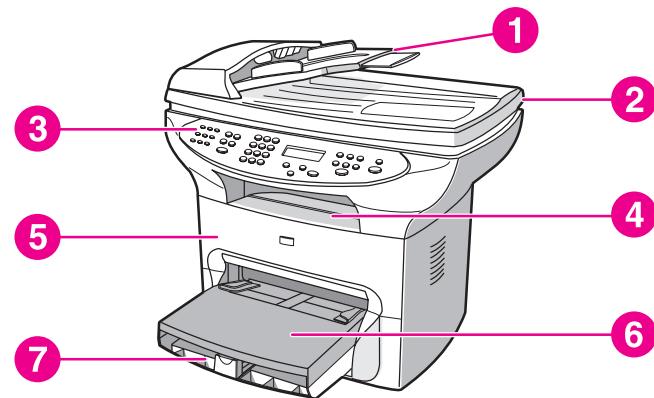


- 1 Входной лоток устройства автоматической подачи документов (АПД).
- 2 Крышка планшета сканера.
- 3 Панель управления устройства.
- 4 Выходной приемник.
- 5 Дверца картриджа.
- 6 Входной лоток первоочередной подачи.
- 7 Входной лоток для носителя.
- 8 Левая панель.
- 9 Зашелка левой панели.
- 10 Интерфейсные порты факса.
- 11 Порт USB.
- 12 Параллельный порт.
- 13 Разъем для питания.
- 14 Выключатель питания.
- 15 Выходная дверца пути прямого прохождения носителя.

Определение компонентов панели управления устройства

Для определения компонентов панели управления устройства используйте следующий рисунок.

Компоненты панели управления устройства

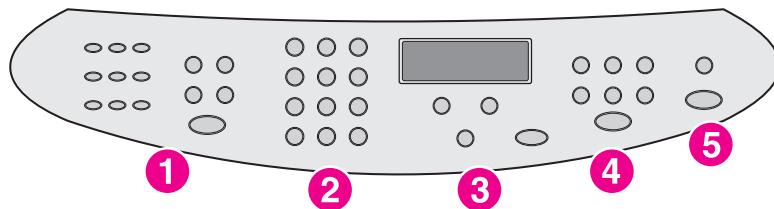

- 1 **Элементы управления факсом.** Элементы управления факсом используются для отправки и приема факсов, а также для изменения часто используемых параметров факса. Для получения дополнительной информации об использовании элементов управления факсом см. руководство по использованию функций факса.
- 2 **Алфавитно-цифровые клавиши.** Алфавитно-цифровые клавиши используются для ввода данных на экране панели управления устройства, а также для набора телефонных номеров при передаче факсов. Для получения информации об использовании алфавитно-цифровых клавиш см. руководство по использованию функций факса.
- 3 **Элементы управления меню и отменой заданий.** Эти элементы управления используются для выбора элементов меню, определения состояния изделия, а также для отмены текущего задания.
- 4 **Элементы управления копированием.** Эти элементы управления используются для изменения часто используемых параметров по умолчанию, а также для запуска копирования. Для получения инструкций по копированию см. [Копирование](#).
- 5 **Элементы управления сканированием.** Эти элементы управления используются для выполнения сканирования в сообщения электронной почты или в папку. Для получения инструкций по сканированию см. [Сканирование](#).

Определение компонентов программного обеспечения

Примечание

Компоненты программного обеспечения устанавливаются в зависимости от операционной системы (ОС) и типа установки. Для получения дополнительной информации см. руководство по началу работы.

В поставку устройства включены следующие программные компоненты:

- Панель инструментов HP.
- Программа для работы со сканером HP LaserJet.
- Драйвер сканера TWAIN или WIA.
- Программа для работы с факсом HP LaserJet.
- Программа OCR Readiris (не устанавливается с другим программным обеспечением, требуется отдельная установка).
- Драйверы принтера (PCL 6, PCL 5e, эмуляция PostScript Level 2).
- Программа установки/программа удаления.

Характеристики носителя для печати

Для получения оптимальных результатов используйте фотобумагу для копировальных аппаратов рекомендуемого формата от 75 г/м² до 90 г/м². Убедитесь в хорошем качестве бумаги, на которой нет разрезов, прорезей, разрывов, пятен, отслаивающихся частиц, пыли, морщин, а также скрученных или загнутых краев.

Примечание

Принтер поддерживает широкий диапазон стандартных и нестандартных форматов носителя для печати. Емкость лотков и приемников может варьироваться в зависимости от плотности и толщины носителя, а также от условий окружающей среды. Гладкость: от 100 до 250 ед. (Шеффилд).

Используйте только прозрачную пленку, изготовленную для принтеров HP LaserJet.

Поддерживаемые плотность и форматы носителя

Формат носителя для входного лотка

Входной лоток носителя	Размеры	Плотность или толщина	Емкость
Минимальный формат бумаги	76 x 127 мм	60 - 163 г/м ²	250 листов (75 г/м ²)
Максимальный формат бумаги	216 x 356 мм	60 - 163 г/м ²	250 листов (75 г/м ²)
Минимальный формат глянцевой бумаги	76 x 127 мм	75 - 120 г/м ²	Максимальная высота пачки: 30 мм
Максимальный формат глянцевой бумаги	216 x 356 мм	75 - 120 г/м ²	Максимальная высота пачки: 30 мм
Минимальный формат прозрачной пленки	76 x 127 мм	0,10 - 0,13 мм в толщину	125 листов
Максимальный формат прозрачной пленки	216 x 356 мм	0,10 - 0,13 мм в толщину	125 листов
Минимальный формат конвертов	90 x 160 мм	75 - 105 г/м ²	30 конвертов
Максимальный формат конвертов	178 x 254 мм	75 - 105 г/м ²	30 конвертов
Минимальный формат этикеток	76 x 127 мм	60 - 216 г/м ²	100 листов
Максимальный формат этикеток	216 x 356 мм	60 - 216 г/м ²	100 листов
Минимальный формат карточек	76 x 127 мм	135 - 163 г/м ²	100 листов

Входной лоток носителя	Размеры	Плотность или толщина	Емкость
Максимальный формат карточек	216 x 356 мм	135 - 163 г/м ²	100 листов

Примечание

В следующей таблице перечислены стандартные форматы носителей, поддерживаемые устройством в лотке первоочередной подачи.

Форматы бумаги для лотка первоочередной подачи

Лоток первоочередной подачи	Размеры	Плотность или толщина	Емкость
Минимальный формат бумаги	76 x 127 мм	60 - 163 г/м ²	10 листов (75 г/м ²)
Максимальный формат бумаги	216 x 356 мм	60 - 163 г/м ²	10 листов (75 г/м ²)
Минимальный формат глянцевой бумаги	76 x 127 мм	75 - 120 г/м ²	Максимальная высота пачки: 1,5 мм
Максимальный формат глянцевой бумаги	216 x 356 мм	75 - 120 г/м ²	Максимальная высота пачки: 1,5 мм
Минимальный формат прозрачной пленки	76 x 127 мм	0,10 - 0,13 мм в толщину	5 листов
Максимальный формат прозрачной пленки	216 x 356 мм	0,10 - 0,13 мм в толщину	5 листов
Минимальный формат конвертов	76 x 127 мм	60 - 90 г/м ²	Individual конвертов
Максимальный формат конвертов	216 x 356 мм	60 - 90 г/м ²	Individual конвертов
Минимальный формат этикеток	76 x 127 мм	60 - 216 г/м ²	4 листов
Максимальный формат этикеток	216 x 356 мм	60 - 216 г/м ²	4 листов
Минимальный формат карточек	76 x 127 мм	135 - 163 г/м ²	4 листов
Максимальный формат карточек	216 x 356 мм	135 - 163 г/м ²	4 листов

Форматы бумаги для устройства автоматической подачи документов (АПД)

Устройство АПД	Размеры	Плотность или толщина	Емкость
Минимальный формат бумаги	127 x 127 мм	60 - 90 г/м ²	50 листов (75 г/м ²)
Максимальный формат бумаги	215,9 x 381 мм	60 - 90 г/м ²	50 листов (75 г/м ²)

Изменение параметров с помощью панели инструментов hp или панели управления устройства

Параметры устройства можно изменить с помощью панели инструментов HP или панели управления устройства. Обычно параметры устройства наиболее просто изменять с помощью панели инструментов HP.

В следующей таблице перечислены некоторые параметры, которые можно изменить с помощью панели инструментов HP и панели управления устройства. Для получения дополнительной информации об использовании панели инструментов HP для изменения параметров см. справку панели инструментов HP. Справку по использованию панели инструментов HP можно открыть, щелкнув на **Как выполнить** в левой части окна панели инструментов HP (информацию о том, как получить доступ к панели инструментов HP, см. в разделе [Использование панели инструментов hp](#)). Для получения сведений об использовании панели управления устройства для изменения его параметров см. информацию, содержащуюся в данной главе.

Примечание

Параметры, установленные в программном обеспечении, заменяют параметры драйвера принтера. Параметры драйвера принтера заменяют параметры панели инструментов HP и панели управления устройства.

Параметр или функция	Панель инструментов HP	Панель управления устройства
Восстановление начальных значений параметров по умолчанию.	X	X
Печать страниц информации, например, страницы конфигурации, карты меню панели управления устройства и страницы использования.	X	X
Изменение языка на экране панели управления устройства.	X	X
Изменение языка панели инструментов HP.	X	
Настройка предупреждений о состоянии.	X	
Настройка параметров отправки и получения факсов.	X	X
Просмотр или переадресация факсов, принятых на данный компьютер.	X	

Параметр или функция	Панель инструментов HP	Панель управления устройства
Настройка параметра сканирования в сообщения электронной почты или папку.	X	
Изменение параметров копирования.	X	X
Добавление, удаление или изменение назначений в телефонной книге факса.	X	X
Получение доступа к электронному руководству пользователя.	X	
Удаленная проверка состояния устройства.	X	

Использование панели инструментов hp

Панель инструментов HP - это Web-приложение, которое можно использовать для выполнения перечисленных ниже задач.

- Мониторинг состояния устройства.
- Просмотр и настройка параметров устройства для печати, работы с факсом, копирования и сканирования.
- Просмотр информации об устранении неполадок и информации "Как выполнить".
- Просмотр электронной документации.
- Просмотр предупреждений о конкретном событии или состоянии устройства.

Панель инструментов HP можно просматривать, когда устройство подключено непосредственно к компьютеру или сети. Для того, чтобы использовать панель инструментов HP, необходимо полностью выполнить установку программного обеспечения.

Примечание

Для открытия и использования панели инструментов HP доступ в Интернет не требуется. Однако при выборе ссылки в области **Другие ссылки** для перехода на связанный со ссылкой Web-сервер необходимо иметь доступ к Интернету. Для получения дополнительной информации см. [Другие ссылки](#).

Поддерживаемые операционные системы

Панель инструментов HP работает в следующих операционных системах:

- Windows 98, Windows Millennium Edition (Me), Windows 2000 и Windows XP.
- Mac OS X версии 10.1 и версии 10.2.

Примечание

Для работы панели инструментов HP в операционной системе необходимо установить протокол TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet protocol).

Поддерживаемые Web-браузеры

Для использования панели инструментов HP требуется один из следующих Web-браузеров:

- Microsoft Internet Explorer 5.5 или выше.
- Netscape Navigator 6.23 или выше.

Все страницы можно распечатать из Web-браузера.

Просмотр панели инструментов hp

Откройте панель инструментов HP, используя один из следующих способов:

- На рабочем столе дважды щелкните на значке панели инструментов HP .
- Дважды щелкните на значке клиента состояния, расположенном на системной панели справа от панели задач.
- В меню **Пуск** выберите **HP LaserJet**, а затем **Панель инструментов hp**.

В Web-браузере откроется панель инструментов HP.

Примечание

После открытия URL на него можно поставить закладку, чтобы в дальнейшем быстро к нему вернуться.

Разделы панели инструментов hp

Панель инструментов HP содержит следующие разделы:

- Вкладка **Статус**.
- Вкладка **Факс**.
- Вкладка **Сканировать в....**
- Вкладка **Устранение неисправностей**.
- Вкладка **Документация**.

Другие ссылки

Каждая страница панели инструментов HP содержит ссылки на Web-сервер HP для регистрации и технической поддержки устройства, а также ссылки для заказа расходных материалов. Для использования любой из этих ссылок необходим доступ в Интернет. При использовании коммутируемого доступа к Интернету и при отсутствии текущего соединения во время первого открытия панели инструментов HP перед просмотром этих Web-серверов необходимо выполнить подключение.

Вкладка "Статус"

На вкладке **Статус** имеются ссылки на следующие основные страницы:

- **Состояние устройства.** Просмотр информации о состоянии устройства. На данной странице отображается состояние устройства, например, замятие носителя или его отсутствие во входном лотке. После устранения проблемы щелкните на кнопке **Обновить** для обновления состояния устройства.
- **Настройка предупреждений о состоянии.** Использование предупреждений для настройки устройства на автоматическое оповещение о состоянии устройства. На данной странице можно включить или выключить получение предупреждений, указать событие, на которое будет отправлено предупреждение, и выбрать тип предупреждения (всплывающее сообщение или значок на панели задач). Чтобы активизировать параметры предупреждений о состоянии, щелкните на кнопку **Применить**.
- **Конфигурация устройства.** Просмотр допустимых для данного устройства параметров. На этой странице также отображается информация о любых установленных дополнительных принадлежностях, например, о модулях DIMM. На странице **Конфигурация устройства** отображается та же информация, что и на странице конфигурации.
- **Печать страниц информации.** Печать страницы конфигурации и других информационных страниц, возможных для данного устройства.

Вкладка "Факс"

Вкладка **Факс** связана со следующими основными страницами:

- **Работа с факсом**
- **Телефонная книга факса**

- **Журнал отправки факсов**
- **Свойства данных факса**
- **Отчеты факса**
- **Подробная настройка факса**

Примечание

Дополнительную информацию о функциях и возможностях факса см. в руководстве по использованию функций факса.

Вкладка "Сканировать в..."

Вкладка **Сканировать в...** связана со следующими основными страницами:

- **Сканирование в сообщения электронной почты или папку**
- **Параметры сканирования**

Примечание

Перед началом сканирования необходимо с помощью компьютера или с помощью клавиши **СКАНИРОВАНИЕ В** на панели управления устройства выполнить настройку сканирования.

Вкладка "Устранение неисправностей"

Вкладка **Устранение неисправностей** связана с различной информацией об устранении неполадок устройства, например, с информацией об устранении замятия, разрешении проблем, связанных с ухудшением качества печати, работой факса, копированием или сканированием.

Вкладка "Документация"

Вкладка **Документация** содержит ссылки на следующие информационные ресурсы:

- **Руководство пользователя.** Руководство пользователя содержит информацию об использовании устройства, гарантии, характеристиках и технической поддержке. Руководство пользователя представлено в форматах HTML и PDF.
- **Самые последние новости.** Этот документ содержит самые последние сведения об устройстве. Он представлен только на английском языке.

Использование панели управления устройства

Параметры можно также настраивать с панели управления устройства. В этом разделе описываются способы выполнения следующих задач:

- [Печать страницы конфигурации](#)
- [Печать карты меню панели управления устройства](#)
- [Восстановление начальных значений параметров по умолчанию](#)
- [Изменение языка на экране панели управления устройства](#)
- [Изменение формата носителя по умолчанию](#)
- [Использование регуляторов громкости устройства](#)
- [Изменение параметров печати](#)

Печать страницы конфигурации

Распечатав страницу конфигурации, можно посмотреть, какие параметры устройства выбраны в настоящий момент.

Печать страницы конфигурации

1. Нажмите на [меню/ввод](#).
2. С помощью клавиши < или > перейдите к **ОТЧЕТЫ** и нажмите на [меню/ввод](#).
3. С помощью клавиши < или > перейдите к **ОТЧЕТ О КОНФИГ.** и нажмите на [меню/ввод](#).

При этом устройство выполняет выход из меню параметров и распечатывает отчет.

Печать карты меню панели управления устройства

Распечатав карту меню панели управления, можно увидеть все параметры меню панели управления устройства.

Печать карты меню панели управления устройства

1. На панели управления устройства нажмите на [меню/ввод](#).
2. С помощью клавиши < или > перейдите к **ОТЧЕТЫ** и нажмите на [меню/ввод](#).
3. С помощью клавиши < или > перейдите к **СТРУКТУРА МЕНЮ** и нажмите на [меню/ввод](#).

Будет распечатана карта меню со всеми параметрами меню панели управления устройства.

Восстановление начальных значений параметров по умолчанию

При восстановлении начальных значений параметров по умолчанию для всех параметров устанавливаются их заводские значения по умолчанию, а также удаляется имя и номер телефона в заголовке факса. (Сведения о том, как добавлять информацию в заголовок факса, см. в руководстве по использованию функций факса.) В результате этой процедуры удаляются номера факсов и имена, назначенные для ввода с помощью однократного нажатия определенной клавиши, и коды быстрого набора, а также удаляются все страницы, сохраненные в памяти. Затем, в соответствии с процедурой, устройство автоматически перезапускается.

Восстановление начальных значений параметров по умолчанию

1. Нажмите на **меню/ввод**.
2. С помощью клавиши **< или >** перейдите к **ОБСЛУЖИВАНИЕ** и нажмите на **меню/ввод**.
3. С помощью клавиши **< или >** перейдите к **ВОССТАН. СТАНД.**, нажмите на **меню/ввод**, а затем снова нажмите на **меню/ввод**, чтобы подтвердить выбор.

Устройство автоматически перезапустится.

Изменение языка на экране панели управления устройства

Используйте эту процедуру для печати отчетов и отображения сообщений на экране панели управления устройства на языке, отличном от языка, установленного по умолчанию для Вашей страны/региона.

Примечание

Только демонстрационная страница выводится на печать на английском языке.

Изменение языка на экране панели управления устройства

1. Нажмите на **меню/ввод**.
2. С помощью клавиши **< или >** перейдите к **ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ** и нажмите на **меню/ввод**.
3. С помощью клавиши **< или >** перейдите к **Язык** и нажмите на **меню/ввод**.
4. С помощью клавиши **< или >** выберите нужный язык.
5. Для сохранения выбора нажмите на **меню/ввод**.

Устройство автоматически перезапустится.

Изменение формата носителя по умолчанию

Формат носителя должен быть установлен в соответствии с форматом носителя, обычно загружаемого во входной лоток. Этот параметр используется устройством для копирования, печати отчетов и факсов, а также для определения степени автоуменьшения для входящих факсов.

Изменение формата носителя по умолчанию

1. Нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.
2. С помощью клавиши **< или >** перейдите к **ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ** и нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.
3. С помощью клавиши **< или >** перейдите к **Стд. формат бумаги** и нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.
4. Нажмите на клавишу **< или >** до тех пор, пока не появится формат загруженного носителя. Можно выбрать **Letter**, **Legal** или **A4**.
5. Для сохранения выбора нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.

Использование регуляторов громкости устройства

Можно управлять громкостью следующих сигналов:

- Предупреждающим звуковым сигналом, издаваемым устройством, когда оно требует внимания, например, когда открыта дверца.
- Сигналами, издаваемыми при нажатии клавиш на панели управления устройства.
- Сигналами телефонной линии для исходящих факсов.
- Громкостью звонка для входящих факсов.

Изменение громкости предупреждающего сигнала

Предупреждающий сигнал раздается, когда устройство выдает предупреждение или сообщение о критической ошибке. Продолжительность звучания предупреждающего сигнала составляет одну или три секунды в зависимости от типа ошибки.

1. Нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.
2. С помощью клавиши **< или >** перейдите к **ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ** и нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.
3. С помощью клавиши **< или >** перейдите к **ГРОМКОСТЬ** и нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.
4. Нажмите на **МЕНЮ/ВВОД** для выбора **ГРОМК. СИГНАЛА**.
5. С помощью клавиш **< или >** выберите **Выкл.**, **Тихо**, **Нормально** или **Громко**.
6. Для сохранения выбора нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.

Примечание

Начальное значение параметра громкости предупреждающего сигнала по умолчанию - **Тихо**.

Изменение громкости при работе в режиме факса

Этот параметр определяет громкость различных звуковых сигналов факса, издаваемых устройством при отправке или получении заданий факса.

1. Нажмите на **ГРОМКОСТЬ**.
2. С помощью клавиш **< или >** выберите **Выкл.**, **Тихо**, **Нормально** или **Громко**.
3. Для сохранения выбора нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.

Примечание

Значением по умолчанию для этого параметра является **Тихо**.

Изменение громкости звонка факса

При первоначальной отправке или при приеме вызова устройство издает звонок факса. Продолжительность звонка зависит от продолжительности мелодии звонка, установленной в схеме звонка местной телекоммуникационной компанией.

1. Нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.
2. С помощью клавиши **< или >** перейдите к **ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ** и нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.
3. С помощью клавиши **< или >** перейдите к **ГРОМКОСТЬ** и нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.
4. С помощью одного нажатия на клавишу **<** или клавишу **>** выберите **ГРОМК.ЗВОНКА** и нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.
5. С помощью клавиши **< или >** выберите **Выкл., Тихо, Нормально** или **Громко**.
6. Для сохранения выбора нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.

Примечание

Значением по умолчанию для этого параметра является **Тихо**.

Изменение громкости сигнала при нажатии клавиш на панели управления устройства

Громкость сигнала при нажатии клавиш регулирует звук, воспроизводимый при нажатии клавиш на панели управления устройства.

1. Нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.
2. С помощью клавиши **< или >** перейдите к **ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ** и нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.
3. С помощью клавиши **< или >** перейдите к **ГРОМКОСТЬ** и нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.
4. С помощью клавиши **< или >** перейдите к **ГРОМК.НАЖ.КЛАВИШ** и нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.
5. С помощью клавиши **< или >** выберите **Выкл., Тихо, Нормально** или **Громко**.
6. Для сохранения выбора нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.

Примечание

Значением по умолчанию для громкости сигнала при нажатии клавиш на панели управления является **Тихо**.

Используйте следующую информацию при выполнении задач печати с помощью панели управления устройства.

- [Печать с использованием подачи вручную](#)
- [Остановка или отмена задания печати](#)
- [Драйверы принтера](#)
- [Знакомство с параметрами качества печати](#)
- [Оптимизация качества печати для конкретных типов носителей](#)
- [Характеристики носителя устройства](#)
- [Инструкции по использованию носителя для печати](#)
- [Выбор носителя для устройства автоматической подачи документов \(АПД\)](#)
- [Печать на конвертах](#)
- [Печать на прозрачной пленке и этикетках](#)
- [Печать на фирменных и печатных бланках](#)
- [Печать на носителе нестандартного формата или карточках](#)
- [Печать на обеих сторонах носителя \(двусторонняя печать вручную\)](#)
- [Печать нескольких страниц на одном листе носителя](#)
- [Печать буклетов](#)
- [Печать фоновых изображений](#)

Печать с использованием подачи вручную

Подачу вручную можно использовать при печати на разных носителях (например, при печати сначала на конвертах, затем на бумаге формата Letter, затем опять на конвертах и т.д.). Конверты загружайте в лоток первоочередной подачи, а фирменные бланки - во входной лоток.

Печать с использованием подачи вручную

1. В программном обеспечении откройте свойства устройства или установку принтера (драйвер принтера).
2. На вкладке **Бумага** или **Бумага/Качество** (в некоторых драйверах Macintosh **Paper Type/Quality**) выберите **Ручная подача** из списка **Источник** или из списка **Источник бумаги**. (Для получения инструкций по открытию драйвера принтера на компьютере см. [Изменение параметров печати](#).)
3. Отправьте задание на печать.
4. После выполненных изменений дождитесь появления на панели управления сообщения **Ручная подача**, а затем для печати каждого задания нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.

Остановка или отмена задания печати

Если задание в настоящий момент печатается, процесс печати можно остановить нажатием клавиши **ОТМЕНА** на панели управления устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При нажатии клавиши **ОТМЕНА** удаляется задание, выполняемое в данный момент.

Если выполняется сразу несколько заданий (например, на устройстве одновременно выполняется печать документа и прием факса), нажатием клавиши **ОТМЕНА** удаляется задание, отображаемое в данный момент на панели управления устройства.

Задание печати можно также отменить из программного обеспечения или из очереди печати.

Для немедленной остановки печати задания просто извлеките оставшийся носитель для печати из устройства. После остановки печати используйте один из указанных ниже вариантов:

- **Панель управления устройства.** Для отмены печати задания на панели управления устройства нажмите и отпустите клавишу **ОТМЕНА**.
- **Программное обеспечение.** Обычно на экране компьютера появляется диалоговое окно, с помощью которого можно отменить задание печати.
- **Очередь печати Windows.** Если задание печати ожидает выполнения в очереди печати (в памяти компьютера) или в диспетчере очереди печати, удалите его оттуда. В Windows 98, Windows Me, Windows 2000 и Windows XP перейдите к экрану **Принтер**. Выберите **Пуск, Настройка**, а затем **Принтеры**. Дважды щелкните на значке устройства для открытия окна, выберите задание печати и нажмите на **Удалить**.
- **Очередь печати (Macintosh).** Откройте очередь принтера, дважды щелкнув на значке принтера в **Finder**. Затем выделите задание печати и нажмите на **Trash**.

Драйверы принтера

При установке программного обеспечения Вы можете выбрать один из следующих драйверов принтера:

Драйвер PCL 6 (драйвер по умолчанию). Драйвер PCL 6 используется для получения всех преимуществ функций устройства. Если только не требуется обратная совместимость с ранними версиями драйверов PCL или предыдущими моделями принтеров, рекомендуется использовать драйвер PCL 6.

Драйвер PCL 5e. Драйвер PCL 5e используется для получения результатов печати, согласующихся с результатами, получаемыми при использовании ранних моделей принтеров HP LaserJet. Некоторые функции (FastRes 1200, ProRes 1200 и 300 т/д) отсутствуют в этом драйвере. (Не используйте драйвер PCL 5e, поставляемый с этим принтером, с принтерами предыдущих моделей.)

Драйвер PS. Драйвер PostScript® (PS) используется для совместимости с требованиями PS. Некоторые функции (двусторонняя печать вручную, печать буклетов, фоновых изображений и печать более четырех страниц на одном листе) отсутствуют в этом драйвере.

Примечание

В зависимости от выбранного драйвера устройство автоматически переключается между эмуляцией языка PS и языком PCL. При эмуляции PS используется стандарт Adobe® PostScript Level 2. Для получения информации о доступе к драйверу принтера см. [Изменение параметров печати](#).

Изменение параметров печати

После установки можно получить доступ к параметрам печати из драйвера принтера или из другого приложения. Эти параметры не применяются для других пользователей в сети.

Для изменения параметров печати можно использовать один из описанных ниже способов.

Кроме того, некоторые параметры принтера можно изменить из панели инструментов HP. Для получения дополнительной информации об использовании панели инструментов HP см. [Использование панели инструментов hp](#).

Изменение параметров по умолчанию во всех приложениях (Windows)

Windows 98, Windows Me и Windows XP Home. Из меню **Пуск** выберите пункт **Настройка**, а затем **Принтеры**. Нажмите правой кнопкой мыши на значке устройства и выберите **Свойства**. Внесите необходимые изменения в параметры и нажмите на **OK**.

Windows NT 4.0, Windows 2000 и Windows XP Professional. Из меню **Пуск** выберите пункт **Настройка**, а затем **Принтеры**. Для Windows 2000 нажмите правой кнопкой мыши на значке устройства и выберите **Настройка печати**. Для Windows 4.0 нажмите правой кнопкой мыши на значок принтера и выберите **Параметры документа по умолчанию**. Внесите необходимые изменения в параметры и нажмите **OK**.

Примечание

Реальные действия могут отличаться; здесь указаны наиболее общие способы.

Изменение параметров по умолчанию во всех приложениях (Macintosh)

Macintosh OS 9.1.

1. На рабочем столе Macintosh выберите **File**, а затем **Print Desktop**.
2. В окне группы принтера выберите **HP All-in-one**.
3. Внесите необходимые изменения в параметры.
4. Выберите **Save Settings**.
5. Нажмите на кнопку **Cancel**.

Macintosh OS X.

1. Откройте документ в текстовом редакторе.
2. Выберите **File**, а затем **Print**.
3. Внесите соответствующие изменения в параметры по умолчанию.
4. В окне параметров выберите **Save Custom Setting**.
5. Для активизации параметров при печати документа выберите **Custom** в разделе **Saved Settings**.

Изменение параметров задания печати (Windows)

Из меню **Файл** выберите **Печать**. В диалоговом окне **Печать** выберите **Свойства**.

Измените параметры, которые необходимо применить для текущего задания печати, и нажмите **OK**.

Изменение параметров задания печати (Macintosh)

Из меню **File** выберите **Print**. Для установки параметров печати используйте диалоговое окно **Print**.

Примечание

Реальные действия могут отличаться; здесь указаны наиболее общие способы.

Знакомство с параметрами качества печати

Параметры качества печати позволяют регулировать интенсивность и яркость печати на странице, а также определять параметры печати графических изображений.

Параметры качества печати можно использовать для оптимизации качества печати на конкретном типе носителя. Для получения дополнительной информации см. [Оптимизация качества печати для конкретных типов носителей](#).

Настройку параметров с учетом конкретных режимов печати можно выполнить с помощью изменения свойств устройства. В зависимости от используемого драйвера принтера доступны следующие параметры:

- **Наилучшее качество (ProRes 1200).** При этом параметре достигается разрешение 1200 т/д и обеспечивается наилучшее качество печати.
- **Высокая скорость (FastRes 1200).** В этом режиме разрешение формируется различными способами, за счет чего увеличивается скорость печати. Это параметр является параметром по умолчанию.
- **600 т/д**
- **300 т/д**
- **Нестандартное.** При выборе этого параметра достигается такое же разрешение, как при использовании параметра "Высокая скорость", но дополнительно к этому предоставляется возможность изменять масштаб изображения.
- **EconoMode (экономия тонера).** Печать текста с пониженным расходом тонера. Этот режим полезно применять при печати черновых документов. Этот параметр можно применять независимо от других параметров качества печати.

Примечание

Изменение разрешения может привести к изменению форматирования текста.

Временное изменение параметров качества печати

Чтобы изменить настройку качества печати только при печати из используемой программы, следует открыть в ней меню **Настройка печати**. Для получения дополнительной информации см. [Изменение параметров печати](#).

Изменение параметров качества печати для всех будущих заданий

Примечание

Для получения инструкций при работе с Macintosh см. [Изменение параметров печати](#).

Для Windows 98, Windows 2000 и Windows Me.

1. На системной панели Windows нажмите на **Пуск**, выберите **Настройка**, а затем **Принтеры**.
2. Щелкните правой кнопкой на значке устройства.
3. Выберите **Свойства** (в Windows 2000 можно также выбрать **Настройка печати**).
4. Измените параметры и нажмите на **OK**.

Для Windows XP.

1. На системной панели Windows нажмите на **Пуск**, выберите **Настройка**, а затем **Принтеры и факсы**.
2. Щелкните правой кнопкой на значке устройства.
3. Выберите **Свойства** или **Настройка печати**.
4. Измените параметры и нажмите на **OK**.

Использование режима EconoMode (экономия тонера)

Режим EconoMode является функцией, которая позволяет принтеру использовать меньший объем тонера для печати страницы. При выборе этого параметра увеличивается срок службы картриджа с тонером и снижается стоимость печати одной страницы. Однако при этом режиме снижается качество печати. Изображение получается светлее, но его качество вполне приемлемо для печати черновых документов и документов для редактирования.

Компания Hewlett-Packard не рекомендует постоянно использовать режим EconoMode. Если использовать режим EconoMode постоянно, то средний расход тонера при печати страниц с менее чем пятипроцентным заполнением будет значительно меньше. При этом срок службы механических деталей картриджа может закончиться раньше, чем закончится тонер. При таком использовании тонера, если качество печати значительно снизится, необходимо будет установить новый картридж, даже если в используемом картридже осталось достаточное количество тонера.

Примечание

Не все функции устройства доступны для различных драйверов принтера или операционных систем. Для получения информации о доступных функциях драйвера см. справку о свойствах устройства в драйвере.

1. Для включения режима EconoMode откройте свойства принтера (или настройку печати в Windows 2000 и Windows XP). Для получения дополнительной информации см. [Изменение параметров печати](#).
2. На вкладке **Бумага/Качество** или **Окончательная обработка** (для некоторых драйверов компьютеров Macintosh **Paper Type/Quality**) установите флажок **EconoMode**.

Примечание

Для получения инструкций по использованию режима EconoMode для всех будущих заданий печати см. [Изменение параметров качества печати для всех будущих заданий](#).

Оптимизация качества печати для конкретных типов носителей

Параметры типа носителя управляют температурой термоэлемента устройства. Чтобы оптимизировать качество печати, можно изменить параметры используемого носителя. На оптимальную работу можно настроить следующие типы носителя для печати:

- обычная бумага;
- печатный бланк;
- перфорированная бумага;
- фирменный бланк;
- прозрачная пленка;
- этикетки;
- высококачественная бумага;
- бумага из вторсырья;
- цветная бумага;
- легкая (неплотная) бумага (менее 75 г/м²);
- плотная бумага (от 90 до 105 г/м²);
- карточки (от 105 до 176 г/м²);
- конверт;
- грубая бумага (картон).

Доступ к функции оптимизации

Доступ к функции оптимизации осуществляется с помощью вкладки **Бумага** или вкладки **Бумага/Качество**, которые находятся в свойствах устройства (драйвера принтера). Для получения дополнительной информации см. [Изменение параметров печати](#).

Примечание

В зависимости от типа и формата используемого носителя скорость печати может быть разная.

Возможно, что для оптимизации работы с носителем, на котором Вы обычно печатаете, Вам придется вернуть старое значение этого параметра.

Характеристики носителя устройства

Устройства HP LaserJet отличаются высочайшим качеством печати. Данное устройство позволяет печатать документы на самых разных носителях, включая обычную листовую бумагу (в том числе, изготовленную из вторичного сырья), конверты, этикетки, прозрачную пленку и бумагу нестандартного формата. Скорость и качество печати в значительной степени зависят от таких характеристик материалов для печати, как плотность, фактура поверхности и содержание влаги.

Устройство рассчитано на работу с широким ассортиментом бумаги и других носителей для печати, отвечающих требованиям, изложенным в настоящем руководстве пользователя. Применение носителей, не соответствующих указанным требованиям, может привести к следующим последствиям:

- низкое качество печати;
- частое замятие носителя;
- преждевременный износ механических деталей изделия и последующая необходимость ремонта.

Для получения наилучших результатов используйте только бумагу и носитель для печати, маркированные компанией HP. Компания Hewlett-Packard не рекомендует использовать носитель для печати других производителей. Компания HP не может влиять на качество продукции, выпускаемой другими производителями, или контролировать его.

В некоторых случаях неудовлетворительное качество печати наблюдается даже при печати на носителях, отвечающих всем требованиям, изложенным в данном руководстве пользователя. Причиной этого может быть неправильное обращение с носителем, неприемлемая температура и влажность воздуха или иные обстоятельства, не зависящие от компании Hewlett-Packard.

Перед закупкой носителя крупными партиями следует убедиться в том, что он отвечает требованиям, изложенным в настоящем руководстве пользователя и в *Руководстве по носителям для печати на принтерах семейства HP LaserJet*. (Для получения дополнительной информации о том, как заказать это руководство см. [Заказ деталей и дополнительных принадлежностей HP](#).) Всегда проверяйте носитель для печати перед закупкой его крупными партиями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование носителя, не соответствующего требованиям Hewlett-Packard, может привести к проблемам с устройством и необходимости его ремонта. На этот ремонт не распространяется гарантия или соглашения на техническое обслуживание Hewlett-Packard.

Примечание

Для получения дополнительной информации о поддерживаемых форматах, плотности и других характеристиках носителя см. [Характеристики носителя для печати](#).

Инструкции по использованию носителя для печати

При выборе и использовании носителя для печати используйте инструкции в данном разделе.

Бумага

Для получения наилучших результатов используйте рекомендуемую бумагу. Убедитесь в том, что Вы используете бумагу хорошего качества, на которой нет разрезов, прорезей, разрывов, пятен, отслаивающихся частиц, пыли, замятых, пустот, а также скрученных или загнутых краев.

В случае сомнений в отношении типа загружаемой бумаги (например, высококачественная бумага или бумага, изготовленная из вторичного сырья) проверьте необходимую информацию на ее упаковке.

Использование некоторых видов бумаги может привести к ухудшению качества печати, возникновению замятых или повреждению устройства.

Примечание

Не используйте фирменные бланки, напечатанные низкотемпературными чернилами. Такого рода чернила применяются в некоторых системах термографической печати.

Не используйте фирменные бланки с рельефным изображением.

При печати на данном устройстве тонер закрепляется на носителе за счет давления и высокой температуры. Убедитесь в том, что на цветном носителе или печатных бланках использованы чернила, способные выдерживать рабочую температуру устройства (200° С в течение 0,1 сек.).

Таблица наиболее распространенных проблем с носителем

Симптом	Проблема с носителем	Решение
Низкое качество печати или слипание тонера или проблемы при подаче.	Слишком высокое содержание влаги, слишком грубая поверхность, слишком гладкая поверхность или наличие рельефного рисунка. Поврежденный носитель.	Попробуйте воспользоваться носителем другого вида с гладкостью от 100 до 250 единиц по Шеффилду и с содержанием влаги от 4 до 6 процентов.
Пропадание символов, замятые или скручивание.	Носитель неправильно хранился.	Храните носитель в горизонтальном положении во влагонепроницаемой упаковке.
Серый фон на распечатках.	Слишком плотный носитель.	Используйте менее плотный носитель.

Симптом	Проблема с носителем	Решение
Чрезмерное скручивание или проблемы с подачей.	Слишком высокое содержание влаги, неправильная ориентация волокон или коротковолокнистая структура.	Используйте длинноволокнистый носитель. Выполните печать с использованием пути прямого прохождения носителя.
Замятие или повреждение устройства.	Вырезы или перфорация.	Не используйте носитель с вырезами или перфорацией.
Проблемы с подачей.	Неровные края.	Используйте носитель хорошего качества.

Этикетки

Примечание

Для достижения наилучшего результата используйте этикетки с маркировкой HP. Для заказа расходных материалов HP посетите <http://www.hp.com>.

При выборе этикеток следует обратить внимание на следующие факторы:

- **Клейкая основа.** Клейкая основа этикеток должна выдерживать максимальную температуру устройства 200° С.
- **Расположение.** Используйте только такие этикетки, на которых клейкая основа закрыта специальной прокладкой. Этикетки с отсутствующей или отслаивающейся прокладкой могут стать причиной серьезного замятия.
- **Скручивание.** Перед печатью этикетки нужно уложить так, чтобы приподнятости по краям не превышали 13 мм в любом направлении.
- **Состояние.** Не используйте этикетки со складками, пузырьками или другими признаками отслоения прокладки. Не используйте лист с этикетками, на котором уже выполнялась печать.

Прозрачная пленка

Прозрачная пленка должна выдерживать максимальную температуру устройства 200° С.

Конверты

При выборе конвертов следует обратить внимание на описанные ниже факторы.

Конструкция конверта


Конструкция конверта имеет существенное значение. Линии сгиба на конвертах могут быть разными не только в партиях, поступающих от разных производителей, но также и внутри одной коробки от одного производителя. Качественная печать зависит от качества конвертов, включая следующие факторы:

- **Плотность.** Во избежание замятия плотность конвертов не должна превышать 105 г/м².
- **Конструкция.** Перед печатью конверты нужно уложить так, чтобы приподнятости по краям не превышали 6 мм, и чтобы внутри них отсутствовал воздух. Конверты, содержащие воздух, могут стать причиной проблем.
- **Состояние.** Убедитесь, что на конвертах нет складок, разрезов или каких-либо других повреждений.
- **Формат.** Формат конвертов должен находиться в диапазоне от 90 на 160 мм до 178 на 254 мм.

Конверты с двусторонними швами

На таких конвертах по обеим сторонам вместо диагональных имеются вертикальные швы. Конверты такой конструкции наиболее подвержены замятию при печати.

Убедитесь в том, что линия шва доходит до самого угла конверта, как показано на рисунке:

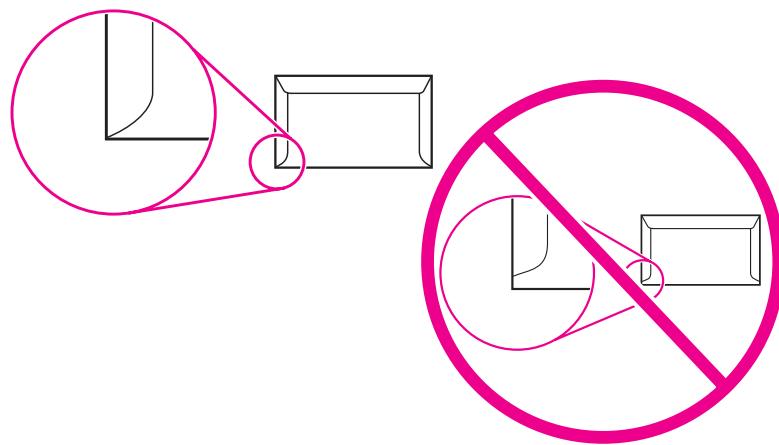

Конверты с клейкой основой или клапанами

Конверты с защитной полоской на клейкой основе или конверты с несколькими клапанами для закрытия должны быть изготовлены с применением клейких материалов, выдерживающих температуру и давление в устройстве (200° С или 392° F). Дополнительные клапаны и полоски могут привести к складкам, морщинам на конвертах или вызвать замятие в устройстве.

Хранение конвертов

Правильное хранение конвертов способствует хорошему качеству печати. Не перегибайте конверты при хранении. Воздух, оставшийся в конвертах, приводит к образованию воздушных пузырьков, что может послужить причиной появления складок и морщин на конвертах во время печати.

Карточки и плотный носитель

Используя входные лотки, можно печатать на карточках многих типов, включая каталогные карточки и почтовые открытки. Лучшее качество печати достигается на карточках, более приспособленных для печати на лазерном принтере.

Для обеспечения оптимальной производительности устройства не используйте носитель плотностью более 157 г/м² (42 ф.). Слишком плотный носитель может стать причиной ошибок при подаче и выдаче в приемник, замятия носителя, некачественного закрепления тонера на носителе, низкого качества печати или сильного износа механических деталей.

Примечание

Печать на более плотном носителе возможна в случае неполной загрузки входных лотков, а также при использовании носителя с гладкостью от 100 до 180 ед. по шкале Шеффилда.

Конструкция карточек

- **Гладкость.** Гладкость карточек плотностью от 135 до 157 г/м² должна быть от 100 до 180 ед. по Шеффилду. Гладкость карточек плотностью от 60 до 135 г/м² (от 16 до 36 ф.) должна быть от 100 до 250 ед. по Шеффилду.
- **Конструкция.** Карточки должны быть плоскими, их изгиб не должен превышать 5 мм.
- **Состояние.** Убедитесь, что на карточках нет складок, прорезей или других повреждений.
- **Формат.** Используйте карточки только указанного ниже формата.
 - **Минимум.** 76 на 127 мм
 - **Максимум.** 216 на 356 мм

Инструкции по печати на карточках

- В случае изгиба карточек или их замятия используйте режим прямого прохождения носителя.
- Поля устанавливайте не менее 2 мм.

Выбор носителя для устройства автоматической подачи документов (АПД)

При выборе носителя для устройства АПД следуйте приведенным ниже инструкциям.

Характеристики устройства автоматической подачи документов (АПД)

- **Ёмкость входного лотка.** Устройство АПД может содержать до 50 листов однородной бумаги для копировальных аппаратов плотностью от 60 до 90 г/м².
- **Формат носителя.** Можно использовать бумагу для копировальных аппаратов только указанного ниже формата.
 - **Минимум.** 127 на 127 мм (5 на 5 дюймов)
 - **Максимум.** 215,9 на 381 мм (8,5 на 15 дюймов)

Примечание

Если носитель является хрупким, тонким или плотным, для отправки факсов, копирования и сканирования используйте планшетный сканер. Планшетный сканер обеспечивает наилучшее качество факсов, копирования и сканирования. В качестве источника подачи бумаги для отправки факсов, копирования и сканирования рекомендуется использовать устройство АПД.

Печать на конвертах

Для печати на конвертах можно использовать один из следующих способов.

- [Печать одного конверта](#)
- [Печать на нескольких конвертах](#)


Печать одного конверта

Для печати следует использовать только конверты, предназначенные для лазерных принтеров. Для получения дополнительной информации см. [Характеристики носителя устройства](#).


Примечание

При печати на отдельном конверте его следует загружать в лоток первоочередной подачи. Если в принтер подается стопка конвертов, их следует загружать во входной лоток.


1. Во избежание деформации (скручивания) конверта при выходе из принтера следует открыть крышку для прямого прохождения носителя.

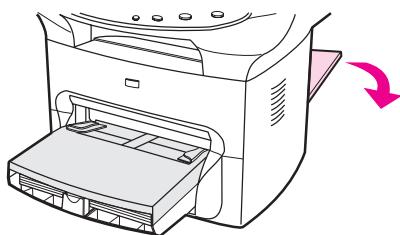


2. Перед загрузкой конверта в принтер следует установить боковые направляющие на ширину, несколько больше ширины конверта.

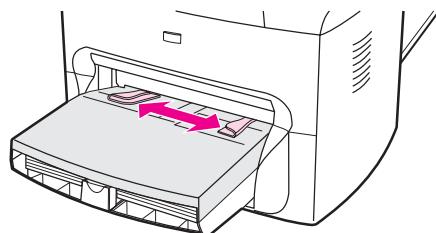

3. Если клапан расположен на длинной стороне, конверт следует подавать в принтер этой стороной слева и стороной для печати вверх. Если клапан расположен на короткой стороне, конверт следует подавать в принтер стороной с клапаном вперед и стороной для печати вверх.

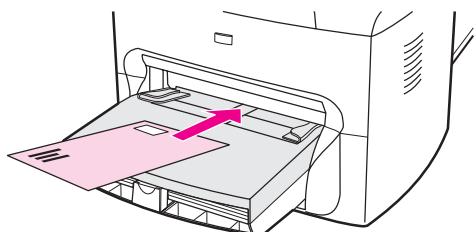

4. Отрегулируйте положение направляющих по ширине конверта.

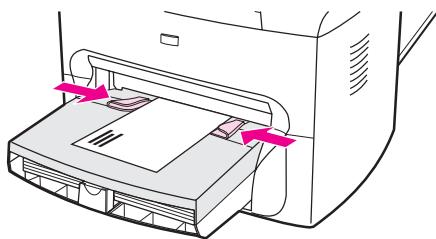

5. Для драйверов принтеров в системе Windows на вкладке **Бумага** или **Бумага/Качество** выберите **Конверт** из списка **Тип**.

Для драйверов принтеров в системе Macintosh на вкладке **Paper/Quality** или **Paper** (для некоторых драйверов Macintosh **Paper Type/Quality**) выберите в качестве типа носителя **Envelope**.

Примечание

Не все функции устройства доступны для различных драйверов принтера или операционных систем. Для получения информации о доступных функциях драйвера см. справку о свойствах устройства (драйвере).

6. Выполните печать на конверте.


Печать на нескольких конвертах

Для печати следует использовать только конверты, предназначенные для лазерных принтеров. Для получения дополнительной информации см. [Характеристики носителя устройства](#).


Примечание

При печати на отдельных конвертах их следует загружать в лоток первоочередной подачи. Если в принтер подается стопка конвертов, их следует загружать во входной лоток.


1. Во избежание деформации (скручивания) конвертов при выходе из принтера следует открыть крышку для прямого прохождения носителя и снять лоток первоочередной подачи.

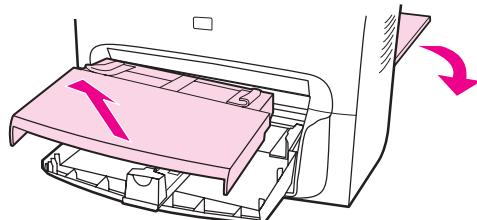


2. Перед загрузкой конвертов в принтер следует установить боковые направляющие на ширину, несколько больше ширины конверта.

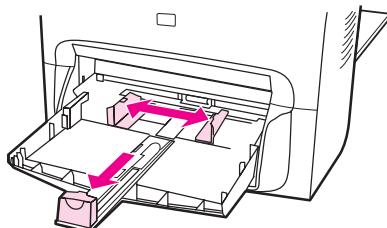

3. Если клапан расположен на длинной стороне, конверты следует подавать в принтер стороной с клапаном слева и стороной для печати вверх. Если клапан расположен на короткой стороне, конверты следует подавать в принтер стороной с клапаном вперед и стороной для печати вверх.

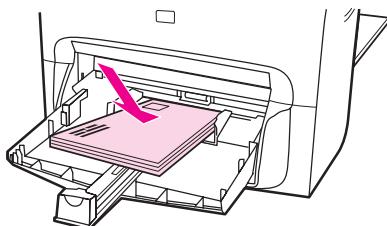

4. Отрегулируйте положение направляющих по ширине и длине конвертов.

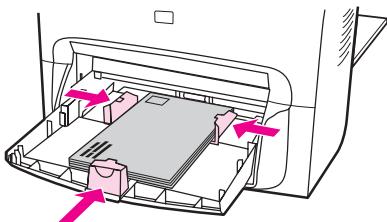


5. Для драйверов принтеров в системе Windows на вкладке **Бумага** или **Бумага/Качество** выберите **Конверт** из списка **Тип**.

Для драйверов принтеров в системе Macintosh на вкладке **Paper/Quality** или **Paper** (для некоторых драйверов Macintosh **Paper Type/Quality**) выберите в качестве типа носителя **Envelope**.

Примечание

Не все функции устройства доступны для различных драйверов принтера или операционных систем. Для получения информации о доступных функциях драйвера см. справку о свойствах устройства в драйвере.

6. Выполните печать на конвертах.
7. Установите на место лоток первоочередной подачи.

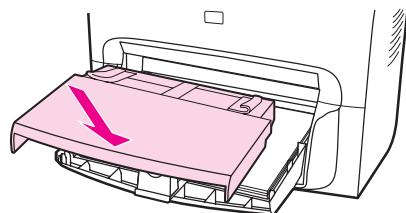

Печать на прозрачной пленке и этикетках

Для печати рекомендуется использовать только прозрачную пленку и этикетки, предназначенные для лазерных принтеров, например, прозрачную пленку и этикетки компании HP для лазерных принтеров HP. Для получения дополнительной информации см. [Характеристики носителя устройства](#).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Перед загрузкой следует убедиться в отсутствии на носителе складок, загибов, надорванных краев или недостающих этикеток. Печать на уже напечатанных этикетках не допускается. Клейкая поверхность может повредить устройство.

Печать на прозрачной пленке или этикетках


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

С помощью описанной ниже процедуры установите необходимый тип носителя в параметрах устройства (драйвер принтера). Устройство устанавливает температуру термоэлемента в соответствие с параметром типа носителя. При печати на специальных носителях, например, на прозрачной пленке или этикетках, эта настройка предотвращает повреждение носителя термоэлементом при походжении носителя через устройство.


1. Откройте крышку для прямого прохождения носителя на задней панели устройства.

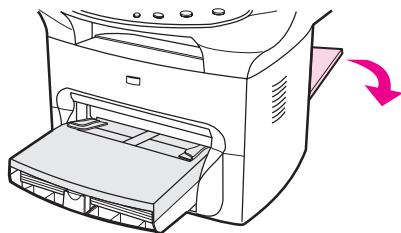

2. Загрузите одну страницу в лоток первоочередной подачи или несколько страниц во входной лоток. Убедитесь, что носитель для печати подается в принтер верхним краем вперед и стороной для печати вверх (для прозрачных пленок - сторона с более шероховатой поверхностью).

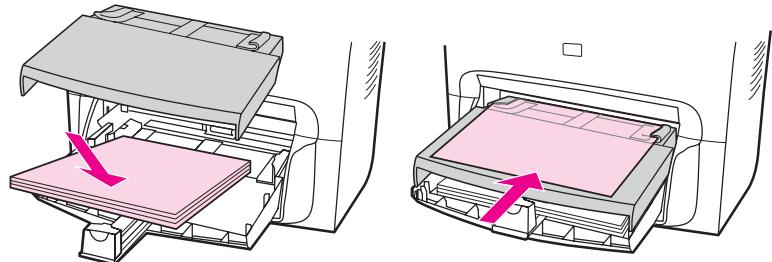

3. Отрегулируйте положение направляющих.

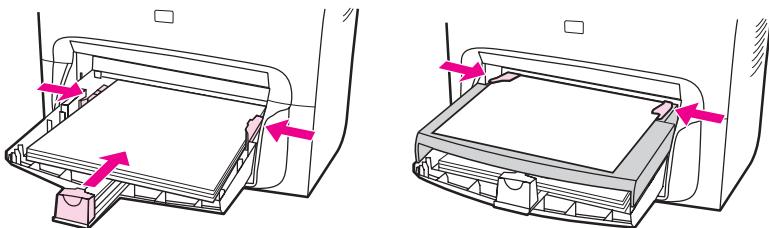


4. Для драйверов принтеров в системе Windows на вкладке **Бумага** или **Бумага/Качество** выберите необходимый тип носителя из списка **Тип**.

Для драйверов принтеров в системе Macintosh на вкладке **Paper/Quality** или **Paper** (для некоторых драйверов Macintosh **Paper Type/Quality**) выберите необходимый тип носителя.

Примечание

Не все функции устройства доступны для различных драйверов принтера или операционных систем. Для получения информации о доступных функциях драйвера см. справку о свойствах устройства в драйвере.

5. Распечатайте документ. Чтобы выходящие из принтера листы не слипались, их следует удалять из принтера по мере печати и укладывать на плоскую поверхность.

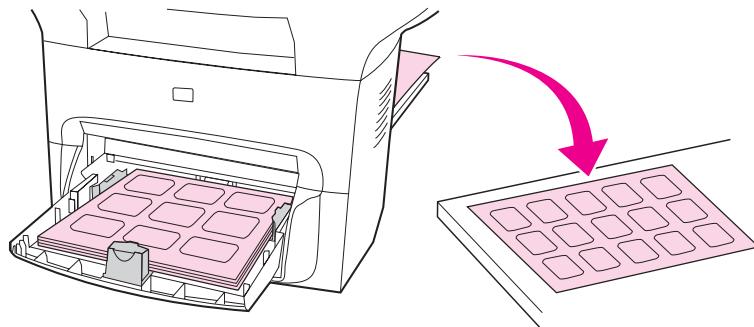

Печать на фирменных и печатных бланках

Используйте только фирменные и печатные бланки, рекомендованные для использования в лазерных принтерах, например, фирменные или печатные бланки HP для лазерных принтеров. Для получения дополнительной информации см. [Характеристики носителя устройства](#).


Используйте эти инструкции для печати документов на фирменных или печатных бланках.

Печать на фирменных и печатных бланках

1. Загрузите носитель в принтер верхним краем вперед и стороной для печати вверх.
2. Отрегулируйте направляющие по ширине носителя.
3. Распечатайте документ.

Примечание

Чтобы выполнить печать одностраничного сопроводительного письма на фирменном бланке с последующей печатью многостраничного документа, сначала загрузите обычную бумагу во входной лоток, а затем фирменный бланк в лоток для первоочередной подачи. Устройство автоматически начнет подачу бумаги из лотка для первоочередной подачи.

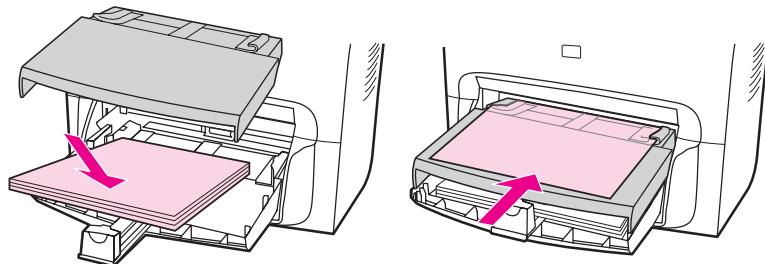

Печать на носителе нестандартного формата или карточках


Устройство поддерживает печать на нестандартных носителях и карточках формата от 76 на 127 мм до 216 на 356 мм. В зависимости от носителя для печати в лоток первоочередной подачи можно загружать до 10 листов. Для загрузки в принтер более 10 листов используйте входной лоток.

Примечание


Перед загрузкой в принтер убедитесь, что листы не слиплись между собой.

Печать на носителе нестандартного формата или карточках

1. Откройте крышку для прямого прохождения носителя.

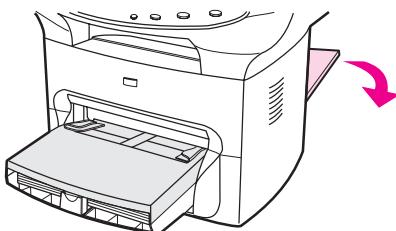

2. Загрузите материалы для печати коротким краем вперед и стороной для печати вверх. Отрегулируйте направляющие по ширине и длине носителя для печати.

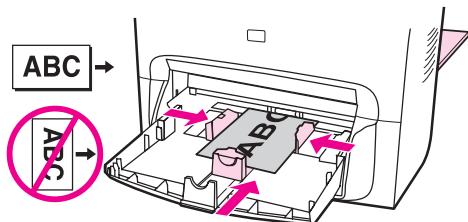

3. Для драйверов принтеров в системе Windows на вкладке **Бумага** или **Бумага/Качество** выберите **Нестандартный**. Укажите размеры нестандартного носителя.

Для драйверов принтеров в системе Macintosh на вкладке **Paper/Quality** или **Paper** (для некоторых драйверов Macintosh **Paper Type/Quality**) выберите нестандартный формат. Укажите размеры нестандартного носителя.

Примечание

Не все функции устройства доступны для различных драйверов принтера или операционных систем. Для получения информации о доступных функциях драйвера см. справку о свойствах устройства в драйвере.

4. При печати на карточках выполните одно из следующих действий:

Для драйверов принтеров в системе Windows на вкладке **Бумага** или **Бумага/Качество** выберите **Карточки** из списка **Тип**.

Для драйверов принтеров в системе Macintosh на вкладке **Paper/Quality** или **Paper** (для некоторых драйверов Macintosh **Paper Type/Quality**) выберите **Cardstock**.

5. Распечатайте документ.

Печать на обеих сторонах носителя (двусторонняя печать вручную)

Для печати на обеих сторонах листа (двусторонняя печать вручную) необходимо пропустить лист через принтер дважды. Печать может выполняться с использованием обычного вывода или в режиме прямого прохождения носителя. Компания Hewlett-Packard рекомендует использовать обычный вывод при печати на носителях низкой плотности, а прямое прохождение носителя - для печати на плотных носителях или на листах, подверженных деформации (скручиванию) в процессе печати.

Более подробные сведения см. в следующих разделах:

[Двусторонняя печать вручную на носителях низкой плотности](#)

[Двусторонняя печать вручную на плотном носителе или на карточках \(путь прямого прохождения носителя\)](#)


Примечание

Драйвер принтера содержит иллюстрации и инструкции по выполнению двусторонней печати вручную.

Двусторонняя печать вручную может привести к загрязнению устройства и снижению качества печати. При загрязнении устройства см. инструкции в разделе [Очистка и обслуживание](#).

Двусторонняя печать вручную на носителях низкой плотности

1. Убедитесь, что крышка для печати с прямым прохождением носителя закрыта.

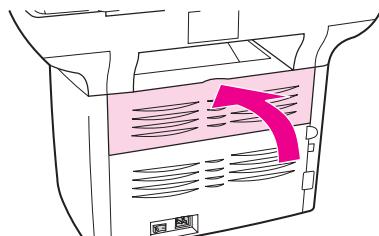


2. В программном обеспечении откройте свойства устройства (драйвер принтера). Инструкции см. в разделе [Изменение параметров задания печати \(Windows\)](#) или [Изменение параметров задания печати \(Macintosh\)](#).
3. На вкладке **Окончательная обработка** (для некоторых драйверов компьютеров Macintosh **Paper Type/Quality**) выберите **Печать на обеих сторонах**. Убедитесь, что не выбран режим **Путь прямого прохождения бумаги**.

Примечание


Если параметр **Печать на обеих сторонах** недоступен, откройте свойства устройства (драйвер принтера). Инструкции см. в разделе [Изменение параметров по умолчанию во всех приложениях \(Windows\)](#) или [Изменение параметров по умолчанию во всех приложениях \(Macintosh\)](#). На вкладке **Параметры устройства** или **Настройка** выберите **Разрешить двустороннюю печать вручную** и нажмите на **OK**. Повторите действия 2 и 3.

Не все функции устройства доступны для различных драйверов принтера или операционных систем. Для получения информации о доступных функциях драйвера см. справку о свойствах устройства в драйвере.


4. Распечатайте документ.
5. После завершения печати на одной стороне бумаги извлеките оставшуюся бумагу из входного лотка и отложите ее для последующего использования после окончания двусторонней печати вручную.

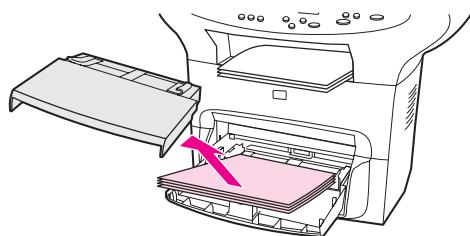

6. Соберите распечатанные листы, переверните их стороной с текстом вниз и выровняйте стопку.

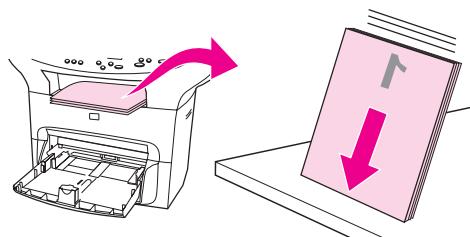

7. Снова поместите стопку носителя во входной в лоток. Первая сторона должна быть обращена вниз, а ее нижний край должен подаваться в принтер. Установите на место лоток первоочередной подачи.

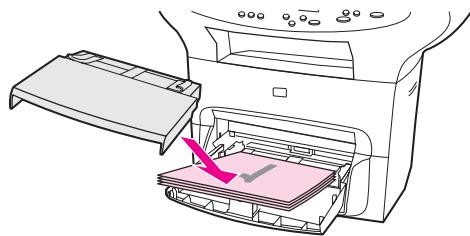


8. Нажмите кнопку **OK** (на экране компьютера) и подождите окончания печати на второй стороне.

Двусторонняя печать вручную на плотном носителе или на карточках (путь прямого прохождения носителя)

Для плотного носителя, например, карточек, используйте путь прямого прохождения носителя.

1. Загрузите носитель и откройте крышку для прямого прохождения носителя на задней панели устройства.

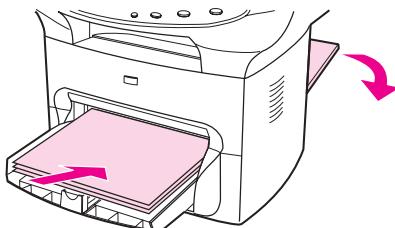


2. В программном обеспечении откройте свойства устройства (драйвер принтера). Инструкции см. в разделе [Изменение параметров задания печати \(Windows\)](#) или [Изменение параметров задания печати \(Macintosh\)](#).
3. На вкладке **Окончательная обработка** (для некоторых драйверов компьютеров Macintosh **Paper Type/Quality**) выберите **Печать на обеих сторонах**. Убедитесь, что выбран режим **Путь прямого прохождения бумаги**.

Примечание


Если параметр **Печать на обеих сторонах** недоступен, откройте свойства устройства (драйвер принтера). Инструкции см. в разделе [Изменение параметров по умолчанию во всех приложениях \(Windows\)](#) или [Изменение параметров по умолчанию во всех приложениях \(Macintosh\)](#). На вкладке **Параметры устройства** или **Настройка** выберите **Разрешить двустороннюю печать вручную** и нажмите на **OK**. Повторите действия 2 и 3.

Не все функции устройства доступны для различных драйверов принтера или операционных систем. Для получения информации о доступных функциях драйвера см. справку о свойствах устройства в драйвере.


4. Распечатайте документ.

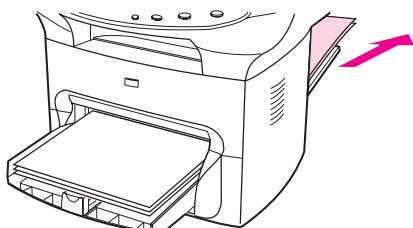


5. После завершения печати первой стороны извлеките оставшуюся бумагу из входного лотка и отложите ее для последующего использования после окончания двусторонней печати.

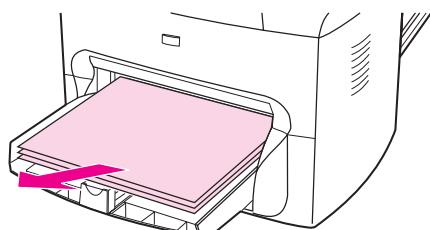


6. Соберите распечатанные листы, переверните их стороной с текстом вниз и выровняйте стопку перед укладкой во входной лоток. Первая сторона должна быть обращена вниз, а ее нижний край должен подаваться в принтер.

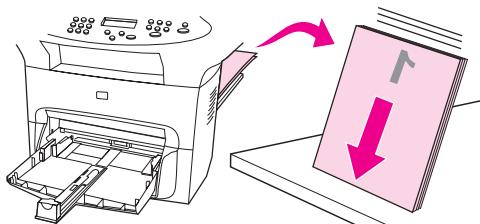

7. Установите на место лоток первоочередной подачи.

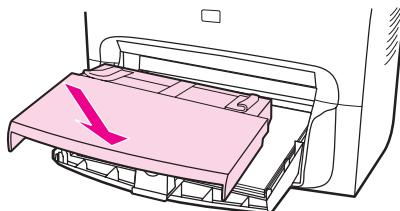


8. Нажмите кнопку **OK** (на экране компьютера) и подождите окончания печати на второй стороне.

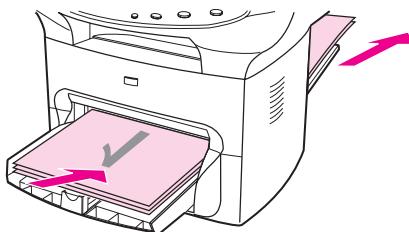

Печать нескольких страниц на одном листе носителя

Можно выбрать число страниц для печати на одном листе носителя. При печати нескольких страниц на одном листе страницы печатаются в уменьшенном масштабе с соблюдением обычной последовательности их распечатки. Можно задать печать до 9 страниц на одном листе носителя для Macintosh или до 16 для Windows.

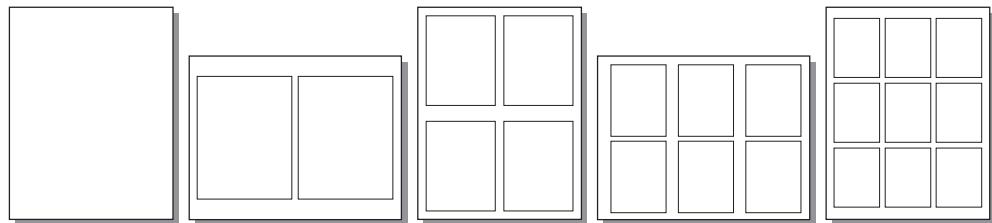

Печать нескольких страниц на одном листе (Windows)

1. В программном обеспечении откройте свойства устройства (драйвер принтера). Для получения инструкций см. [Изменение параметров печати](#).
2. На вкладке **Окончательная обработка** в поле **Страниц на листе** укажите число страниц для печати на одном листе. В системе Windows можно распечатать до 16 страниц на одном листе.
3. Отметьте флажок **рамки страницы**, если Вы хотите печатать страницы с рамками. В раскрывающемся списке выберите порядок расположения страниц на листе.

Печать нескольких страниц на одном листе (Macintosh)

1. В раскрывающемся списке **General** выберите **Layout**.
2. В раскрывающемся списке **Pages Per Sheet** выберите число страниц для печати на одном листе. В системе Macintosh можно распечатать до девяти страниц на одном листе.

Печать буклетов


Примечание

Печать буклетов не поддерживается в Macintosh OS X.

Буклеты можно печатать на носителе формата Letter, Legal, или A4.

Печать буклетов

1. Загрузите бумагу и убедитесь, что крышка для печати с прямым прохождением носителя закрыта.

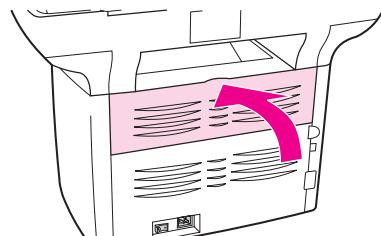


2. В программном обеспечении откройте свойства устройства (драйвер принтера). Инструкции см. в разделе [Изменение параметров задания печати \(Windows\)](#) или [Изменение параметров задания печати \(Macintosh\)](#).
3. На вкладке **Окончательная обработка** (для некоторых драйверов компьютеров Macintosh **Paper Type/Quality**) выберите **Печать на обеих сторонах**. Убедитесь, что не выбран режим **Путь прямого прохождения бумаги**.

Примечание


Если параметр **Печать на обеих сторонах** недоступен, откройте свойства устройства (драйвер принтера). Инструкции см. в разделе [Изменение параметров по умолчанию во всех приложениях \(Windows\)](#) или [Изменение параметров по умолчанию во всех приложениях \(Macintosh\)](#). На вкладке **Параметры устройства** или **Настройка** выберите **Разрешить двустороннюю печать вручную** и нажмите на **OK**. Повторите действия 2 и 3.

Не все функции устройства доступны для различных драйверов принтера или операционных систем. Для получения информации о доступных функциях драйвера см. справку о свойствах устройства в драйвере.


4. Установите количество страниц на листе равное двум. Выберите необходимый режим переплета и нажмите на **OK**.
5. Распечатайте буклет.
6. После завершения печати первой стороны извлеките оставшийся носитель из входного лотка и отложите его для последующего использования после окончания печати буклета.

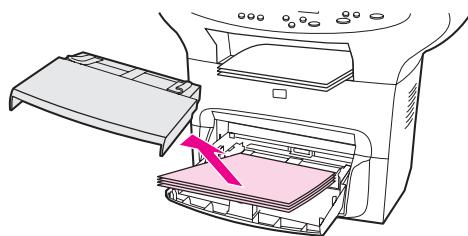


7. Соберите распечатанные листы, переверните их стороной с текстом вниз и выровняйте стопку носителя.

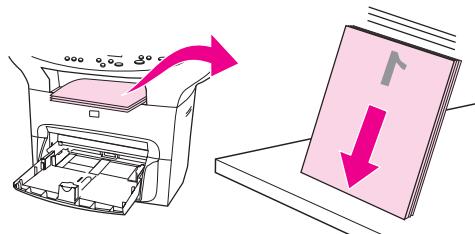

8. Снова загрузите распечатанные страницы во входной лоток. Первая сторона должна быть обращена вниз, а ее нижний край должен подаваться в принтер.

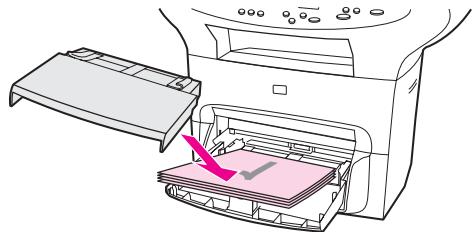

9. Нажмите кнопку **OK** (на экране компьютера) и подождите окончания печати на второй стороне.
10. Выполните сгиб и сшивание страниц.

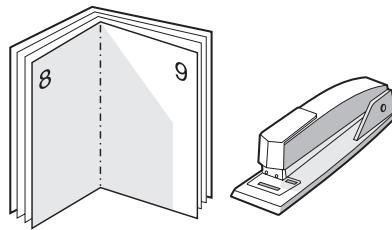


Печать фоновых изображений

Примечание

Печать фоновых изображений не поддерживается в Macintosh OS X.

Функцию печати фоновых изображений можно использовать для печати текста, расположенного на фоне существующего документа. Например, этот режим позволяет распечатать документ с фоновым уведомлением "Черновик" или "Конфиденциально", которое распечатывается крупными буквами светло-серого цвета по диагонали на первой или на всех страницах документа.

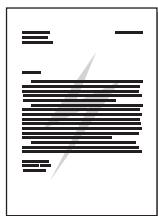

Использование функции фоновых изображений

1. В программном обеспечении откройте свойства устройства (драйвера принтера). Для получения инструкций см. [Изменение параметров печати](#).
2. На вкладке **Эффекты** (Windows) или на экране **Watermark/Overlay** (Macintosh) выберите фоновое изображение для печати на документе. Для печати фонового изображения только на первой странице документа выберите флажок **Только на первой странице**.

4

Копирование

Для выполнения задач копирования с помощью устройства используйте следующие инструкции.

- [Загрузка оригиналов для копирования](#)
- [Запуск задания копирования](#)
- [Отмена задания копирования](#)
- [Настройка качества копирования](#)
- [Настройка параметра контрастности \(светлее/темнее\)](#)
- [Уменьшение или увеличение копий](#)
- [Изменение параметра сортировки копий](#)
- [Изменение числа копий](#)
- [Копирование фотографий, двусторонних документов или книг](#)

Примечание


Множество функций, описанных в этой главе, можно также выполнять из панели инструментов HP. Для получения инструкций по использованию панели инструментов см. [Использование панели инструментов hp](#).

Загрузка оригиналов для копирования

Для загрузки оригиналов в устройство для копирования используйте описанные ниже инструкции. Для получения наилучшего качества при копировании используйте планшет сканера. Для получения информации по выбору оригиналов для копирования см. [Выбор носителя для устройства автоматической подачи документов \(АПД\)](#).

Загрузка оригиналов на планшет сканера

1. Проверьте отсутствие носителя в устройстве автоматической подачи документов (АПД).
2. Поднимите крышку планшета сканера.
3. Поместите оригинал на планшет сканера лицевой стороной вниз, придвинув левый верхний угол документа к правому нижнему углу стекла.
4. Аккуратно закройте крышку.
5. Документ готов к копированию.

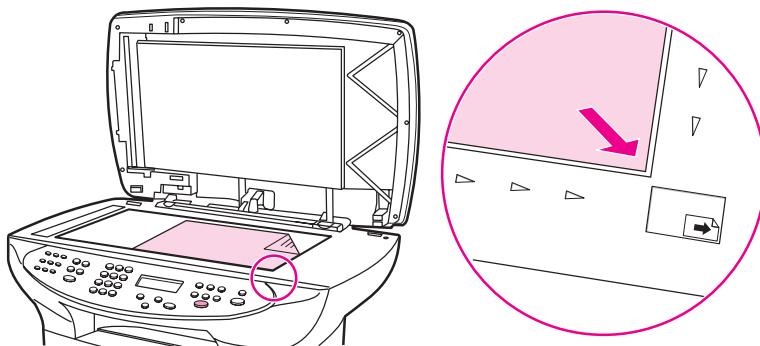

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы не повредить устройство, не допускайте падения крышки сканера на поверхность планшета сканера. Всегда закрывайте крышку сканера, если устройство не используется.


Загрузка оригиналов во входной лоток устройства автоматической подачи документов (АПД)

Примечание


В АПД можно загружать до 50 листов носителя плотностью 75 г/м² (в зависимости от его толщины) или до полного заполнения входного лотка АПД.

Минимальный формат носителя для загрузки в АПД: 127 на 127 мм. Для страниц меньшего формата используйте планшет сканера. Максимальный формат носителя для загрузки в АПД: 215,9 мм на 381 мм.

1. Проверьте отсутствие носителя на планшете сканера.
2. Закройте крышку планшета сканера и поместите во входной лоток устройства автоматической подачи документов (АПД) стопку исходного носителя верхним краем к устройству АПД. Лицевая сторона стопки носителя должна быть направлена вверх. При этом первая страница для копирования должна быть сверху стопки.

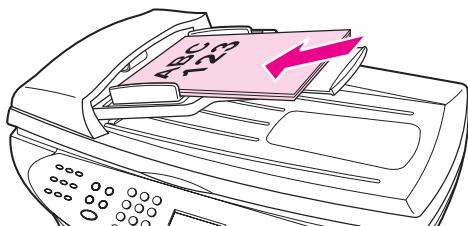

3. Задвиньте стопку носителя в АПД до упора.
4. Установите направляющие вплотную к краям носителя.

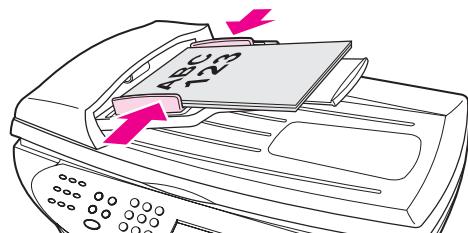

5. Теперь документ готов к копированию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для предотвращения повреждения устройства не используйте оригинал с корректирующей лентой, корректирующей жидкостью или со скрепками.

Запуск задания копирования

Для выполнения копирования с помощью данного устройства следуйте приведенным ниже инструкциям.

1. Поместите оригинальный документ на планшет сканера лицевой стороной вниз (по одной странице за один раз), придинув левый верхний угол документа к правому нижнему углу стекла.

ИЛИ

Поместите оригинальный документ лицевой стороной вверх во входной лоток устройства автоматической подачи документов (АПД).

2. Для установки выходного формата копии на Letter, Legal или A4 нажмите на **ФОРМАТ БУМАГИ**.
3. Для запуска копирования на панели управления нажмите на **СТАРТ/КОПИРОВАНИЕ**.
4. Повторите эту процедуру для каждой копии.

Для получения более подробной информации о загрузке оригиналов на планшет сканера или во входной лоток устройства АПД см. [Загрузка оригиналов для копирования](#).

Примечание

Если оригиналы помещены во входной лоток устройства АПД, а также на планшет сканера, устройство будет выполнять сканирование из устройства АПД.

Отмена задания копирования

Для отмены задания копирования на панели управления нажмите на **ОТМЕНА**. Если в настоящий момент обрабатывается более одного задания, при нажатии на **ОТМЕНА** удаляется то задание, которое отображается на экране панели управления.

Примечание

В случае отмены задания копирования, уберите оригинал с планшета сканера или из устройства автоматической подачи документов (АПД).

Настройка качества копирования

Параметром качества копирования по умолчанию является **Текст**. Этот параметр является наиболее оптимальным для документов, содержащих в основном текст.

При копировании фотографии или графики можно выбрать параметр **Фото** для улучшения качества копии или параметр **Наилучшее фото** для самого высокого фотографического качества.

Если нужно сэкономить тонер, а качество печати не играет важной роли, выберите режим **Черновое**.

Настройка качества копирования для текущего задания

1. На панели управления устройства нажмите клавишу **КАЧЕСТВО**, чтобы отобразить текущий параметр качества копирования.
2. Для выбора параметров качества используйте клавиши **<** или **>**.
3. Выберите параметр разрешения, а затем нажмите на **СТАРТ/КОПИРОВАНИЕ** для сохранения выбора и немедленного запуска задания копирования; или нажмите на **МЕНЮ/ВВОД** для сохранения выбора без запуска задания.

Примечание

Изменение этого параметра будет действительным в течение примерно двух минут после завершения задания копирования. На протяжении этого времени на экране панели управления устройства будет отображаться сообщение **НАСТР.=НЕСТАНД..**

Настройка качества копирования по умолчанию

1. На панели управления устройства нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.
2. С помощью клавиши **<** или **>** перейдите к **НАСТР. КОПИР.** и нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.
3. Нажмите на **МЕНЮ/ВВОД** для выбора **СТАНД. КАЧЕСТВО**.
4. С помощью клавиши **<** или **>** просмотрите выбранные параметры.
5. Для сохранения выбора нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.

Настройка параметра контрастности (светлее/темнее)

С помощью параметра контрастности можно изменять яркость копирования, делая изображение светлее или темнее. Используйте следующую процедуру, чтобы изменить контрастность только для текущего задания копирования.

Настройка параметра контрастности для текущего задания

1. Для просмотра текущего значения параметра контрастности нажмите на панели управления на ЯРКОСТЬ.
2. С помощью клавиши < или > настройте параметр. Перемещайте бегунок влево для получения копии светлее оригинала или вправо, чтобы получить копию темнее оригинала.
3. Для сохранения выбора и немедленного запуска задания копирования нажмите на СТАРТ/КОПИРОВАНИЕ. Для сохранения выбора без запуска задания нажмите на МЕНЮ/ВВОД.

Примечание

Изменение этого параметра будет действительным в течение примерно двух минут после завершения задания копирования. На протяжении этого времени на экране панели управления устройства будет отображаться сообщение НАСТР.=НЕСТАНД..

Настройка параметра контрастности по умолчанию

1. На панели управления устройства нажмите на МЕНЮ/ВВОД.
2. С помощью клавиши < или > перейдите к НАСТР. КОПИР. и нажмите на МЕНЮ/ВВОД.
3. С помощью клавиши < или > перейдите к СТАНД-СВЕТ/ТЕМН и нажмите на МЕНЮ/ВВОД.
4. С помощью клавиши < или > настройте параметр. Перемещайте бегунок влево для получения всех копий светлее оригинала или вправо, чтобы получить все копии темнее оригинала.
5. Для сохранения выбора нажмите на МЕНЮ/ВВОД.

Уменьшение или увеличение копий

Данное устройство может выполнять уменьшение копий до 25 процентов от оригинала или увеличение до 400 процентов от оригинала. Можно также установить автоматическое уменьшение или увеличение:

- Оригинал=100%
- Lgl > Ltr=78%
- Lgl > A4=83%
- A4 > Ltr=94%
- Ltr > A4=97%
- Вся стр.=91%
- ПО РАЗМ. СТР.
- 2 стр./лист
- 4 стр./лист
- Другой: 25-400%

Примечание

При использовании параметра **ПО РАЗМ. СТР.** копирование выполняется только с планшета сканера.

При использовании параметра **2 стр./лист** или **4 стр./лист** копирование выполняется только из устройства автоматической подачи документов (АПД). Кроме того, при выборе параметра **2 стр./лист** или **4 стр./лист** необходимо выбрать ориентацию страницы (книжную или альбомную).

Уменьшение или увеличение копий для текущего задания

Для уменьшения или увеличения копий только для текущего задания используйте приведенные ниже инструкции.

Примечание

Изменение этого параметра будет действительным в течение примерно двух минут после завершения задания копирования. На протяжении этого времени на экране панели управления устройства будет отображаться сообщение **НАСТР.=НЕСТАНД..**

1. На панели управления устройства нажмите на **УМЕНЬШЕНИЕ/УВЕЛИЧЕНИЕ**.
2. Выберите формат, до которого нужно уменьшить или увеличить копии в данном задании. Можно выбрать следующие параметры: **Оригинал=100%**, **Ltr > A4=97%**, **A4 > Ltr=94%**, **Lgl > Ltr=78%**, **Lgl > A4=83%**, **Вся стр.=91%**, **ПО РАЗМ. СТР.**, **2 стр./лист**, **4 стр./лист** или **Другой: 25-400%**.
Если выбран параметр **Другой: 25-400%**, с помощью буквенно-цифровых клавиш введите значение процентов.
Если выбран параметр **2 стр./лист** или **4 стр./лист**, выберите ориентацию (книжную или альбомную).
3. Для сохранения выбора и немедленного запуска задания копирования нажмите на **СТАРТ/КОПИРОВАНИЕ**. Для сохранения выбора без запуска задания нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.

Примечание

Необходимо изменить формат носителя по умолчанию во входном лотке, чтобы он соответствовал формату выводимого изображения, иначе часть изображения на копии будет отсечена. Для получения инструкций см. [Изменение формата носителя по умолчанию](#).

Изменение формата копии по умолчанию

Примечание

Форматом копии по умолчанию является формат, до которого обычно уменьшаются или увеличиваются копии. Если выполнять копирование, не изменяя параметр, установленный по умолчанию **Оригинал=100%**, все копии будут выполняться в том же формате, что и оригинал.

1. Нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.
2. С помощью клавиши **<** или **>** перейдите к **НАСТР. КОПИР.** и нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.
3. С помощью клавиши **<** или **>** перейдите к **СТАНД. УМЕН/УВЕЛ** и нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.
4. С помощью клавиши **<** или **>** выберите вариант уменьшения или увеличения копий. Можно выбрать следующие параметры: **Оригинал=100%, Ltr > A4=97%, A4 > Ltr=94%, Lgl > Ltr=78%, Lgl > A4=83%, Вся стр.=91%, ПО РАЗМ. СТР., 2 стр./лист, 4 стр./лист или Другой: 25-400%**.

Если выбран параметр **Другой: 25-400%**, введите процентное отношение к оригиналу, которое Вы хотите установить для копий.

Если выбран параметр **2 стр./лист** или **4 стр./лист**, выберите ориентацию (книжную или альбомную).

5. Для сохранения выбора нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.

Изменение параметра сортировки копий

Можно настроить устройство таким образом, чтобы оно автоматически выполняло сортировку нескольких копий по наборам. Например, если выполняется две копии трех страниц, а автоматическая сортировка включена, страницы будут распечатаны в следующем порядке: 1,2,3,1,2,3. Если автоматическая сортировка выключена, страницы будут распечатаны в следующем порядке: 1,1,2,2,3,3.

Чтобы использовать автоматическую сортировку, оригинал должен поместиться в память. Если он не помещается в память, устройство выполнит только одну копию и выдаст сообщение об изменении. В подобных случаях можно использовать один из следующих способов для выполнения задания:

- Разделите задание на небольшие части, содержащие меньшее число страниц.
- Сделайте только одну копию документа за один раз.
- Выключите автоматическую сортировку.
- При использовании параметра качества **Наилучшее фото** попробуйте применить вместо него параметр **Фото**.

Выбранный параметр сортировки действует для всех копий до тех пор, пока он не будет изменен.

Параметр сортировки может быть изменен из программного обеспечения устройства. Для получения инструкций по изменению параметров с помощью программного обеспечения устройства см. [Изменение параметров печати](#).

Изменение параметра сортировки для текущего задания

Для изменения параметра сортировки для текущего задания нажмите на **СОРТИРОВКА** на панели управления устройства.

Если для параметра сортировки установлено значение **Вкл.**, нажмите на **СОРТИРОВКА**, чтобы установить значение параметра **Выкл.** для текущего задания. Если для параметра сортировки установлено значение **Выкл.**, нажмите на **СОРТИРОВКА**, чтобы установить значение параметра **Вкл.** для текущего задания.

Примечание

Изменение этого параметра будет действительным в течение примерно двух минут после завершения задания копирования. На протяжении этого времени на экране панели управления устройства будет отображаться сообщение **НАСТР.=НЕСТАНД..**

Изменение значения по умолчанию для параметра сортировки

1. На панели управления устройства нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.
2. С помощью клавиши **<** или **>** перейдите к **НАСТР. КОПИР.** и нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.
3. Для перехода к **СТАНД. РАЗБОР** нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.
4. С помощью клавиши **<** или **>** перейдите к **Вкл.** или **Выкл.**.
5. Для сохранения выбора нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.

Примечание

Значением по умолчанию для параметра сортировки является **Вкл.**

Изменение числа копий

Вы можете выбрать число копий по умолчанию в диапазоне значений от 1 до 99.

Изменение числа копий для текущего задания

1. На панели управления устройства нажмите на **КОЛ-ВО КОПИЙ**, а затем с помощью клавиш **<** или **>** увеличьте или уменьшите число, отображаемое на экране панели управления.

ИЛИ

С помощью буквенно-цифровых клавиш введите число копий (от 1 до 99), которое требуется для текущего задания.

2. Для запуска задания копирования нажмите на **СТАРТ/КОПИРОВАНИЕ**.

Примечание

Изменение этого параметра будет действительным в течение примерно двух минут после завершения задания копирования. На протяжении этого времени на экране панели управления устройства будет отображаться сообщение **НАСТР.=НЕСТАНД.**.

Изменение числа копий по умолчанию

1. На панели управления устройства нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.
2. С помощью клавиши **<** или **>** перейдите к **НАСТР. КОПИР.** и нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.
3. С помощью клавиши **<** или **>** перейдите к **СТАНД.К-ВО КОПИЙ** и нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.
4. С помощью буквенно-цифровых клавиш введите число копий (от 1 до 99), которое требуется для значения по умолчанию.
5. Для сохранения выбора нажмите на **МЕНЮ/ВВОД**.


Примечание

Значение по умолчанию для числа копий - **1**.

Копирование фотографий, двусторонних документов или книг

Копирование фотографий


1. Поместите фотографию на планшет сканера изображением вниз, придинув левый верхний угол фотографии к правому нижнему углу стекла.

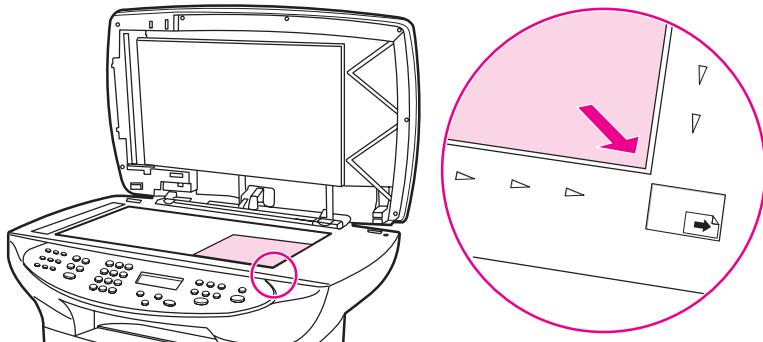


2. Аккуратно закройте крышку.
3. Теперь можно приступить к копированию фотографии, пользуясь одним из методов сканирования. Для получения дополнительной информации см. [Знакомство со способами сканирования](#).

Копирование стопки из нескольких страниц двусторонних документов


1. Загрузите стопку оригиналов для копирования в устройство автоматической подачи документов (АПД) первой страницей вверх, верхним краем к устройству АПД.

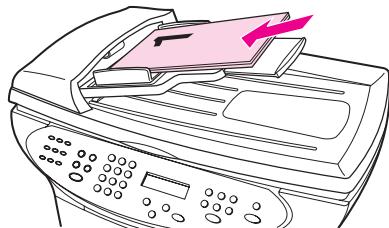

2. Нажмите на **СТАРТ/КОПИРОВАНИЕ**. Будут скопированы и распечатаны страницы с нечетными номерами.
3. Извлеките стопку из выходного лотка устройства АПД и переложите ее во входной лоток АПД последней страницей вверх, верхним краем к АПД.

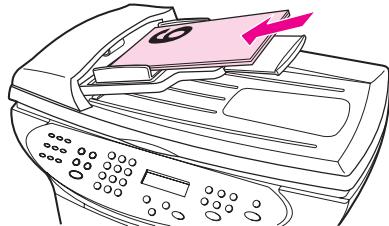


4. Нажмите на **СТАРТ/КОПИРОВАНИЕ**. Будут скопированы и распечатаны страницы с четными номерами.
5. Рассортируйте распечатанные копии по четным и нечетным номерам.

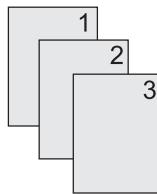


Копирование книги


1. Поднимите крышку и положите книгу на планшет сканера страницей, которую нужно скопировать, к нижнему правому углу стекла.

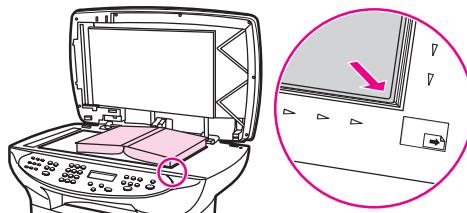

2. Аккуратно закройте крышку.

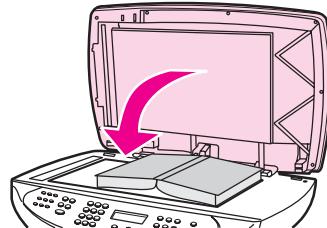

3. Слегка нажмите на крышку, чтобы прижать книгу к поверхности планшета сканера.

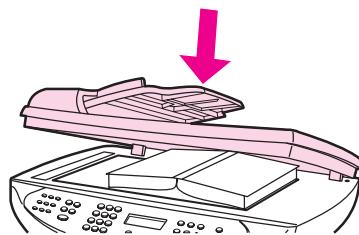

4. Нажмите **СТАРТ/КОПИРОВАНИЕ** или воспользуйтесь одним из методов сканирования книги. Для получения дополнительной информации см. [Знакомство со способами сканирования](#).

5

Сканирование

Для выполнения задач сканирования используйте приведенные ниже инструкции.


- [Загрузка оригиналов для сканирования](#)
- [Знакомство со способами сканирования](#)
- [Сканирование с помощью устройства \(Windows\)](#)
- [Отмена задания сканирования](#)
- [Сканирование фотографии или книги](#)
- [Сканирование с помощью программы сканирования hp LaserJet \(Windows\)](#)
- [Сканирование с помощью устройства и программы HP Director \(Macintosh\)](#)
- [Сканирование с помощью TWAIN-совместимого и WIA-совместимого приложения](#)
- [Сканирование с помощью программы OCR](#)
- [Разрешение и цветопередача сканера](#)

Загрузка оригиналов для сканирования

Для загрузки оригиналов в устройство для сканирования используйте описанные ниже инструкции. Для получения наилучшего качества при сканировании используйте планшет сканера. Для получения инструкций по выбору оригиналов для сканирования см. [Выбор носителя для устройства автоматической подачи документов \(АПД\)](#).

Загрузка оригиналов на планшет сканера

1. Проверьте отсутствие носителя в устройстве автоматической подачи документов (АПД).
2. Поднимите крышку планшета сканера.
3. Поместите оригинальный документ на планшет сканера сканируемой стороной вниз, придинув левый верхний угол документа к правому нижнему углу стекла.
4. Аккуратно закройте крышку.
5. Документ готов к сканированию.

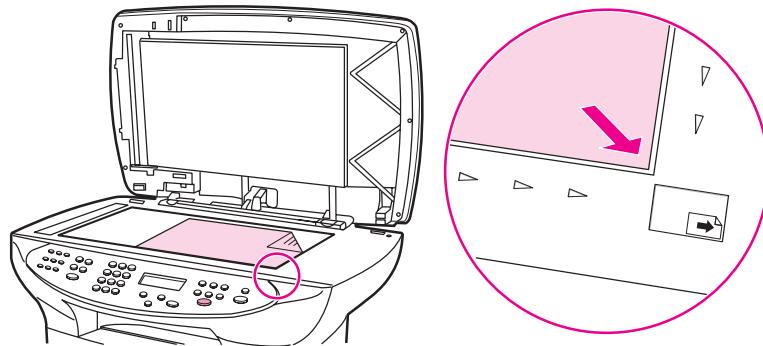

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы не повредить устройство, не допускайте падения крышки сканера на поверхность планшета сканера. Всегда закрывайте крышку сканера, если устройство не используется.


Загрузка оригиналов во входной лоток устройства автоматической подачи документов (АПД)

Примечание


В АПД можно загружать до 50 листов носителя плотностью 75 г/м² (в зависимости от его толщины) или меньшее количество листов, если стопка заполняет входной лоток АПД.

Минимальный формат носителя для загрузки в АПД: 127 на 127 мм. Для страниц меньшего формата используйте планшет сканера. Максимальный формат носителя для загрузки в АПД: 215,9 мм ширины на 381 мм длины.

1. Проверьте отсутствие носителя на планшете сканера.
2. Закройте крышку планшета сканера и поместите во входной лоток устройства автоматической подачи документов (АПД) стопку оригиналов верхним краем к устройству АПД. Лицевая сторона стопки носителя должна быть направлена вверх. При этом первая страница для сканирования должна быть сверху стопки.

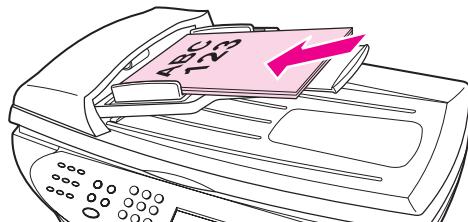

3. Задвиньте стопку в механизм автоматической подачи документов до упора.
4. Установите направляющие вплотную к краям стопки.

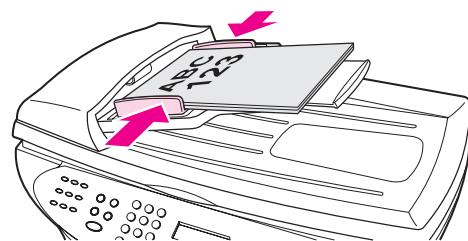

5. Теперь оригиналы готовы к сканированию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для предотвращения повреждения устройства не используйте оригинал с корректирующей лентой, корректирующей жидкостью или со скрепками.

Знакомство со способами сканирования

Существует несколько способов сканирования документа.

- **Сканирование с помощью устройства.** Сканирование можно запустить прямо на устройстве с помощью клавиш сканирования на панели управления устройства. Клавишу [СКАНИРОВАНИЕ В](#) можно запрограммировать на сканирование в папку (только для Windows) или в сообщение электронной почты. Для получения дополнительной информации см. [Сканирование с помощью устройства \(Windows\)](#).
- **Сканирование с помощью программы сканирования HP LaserJet (Windows).** Для запуска программы сканирования HP LaserJet нажмите на [НАЧАТЬ СКАНИРОВАНИЕ](#) на панели управления устройства. Программное обеспечение сканирования hp LaserJet можно также запустить с компьютера. Для получения дополнительной информации см. [Сканирование с помощью программы сканирования hp LaserJet \(Windows\)](#).

Примечание

Программа сканирования HP LaserJet не поддерживается для сетевых соединений.

- **Сканирование с помощью программы HP Director (Macintosh).** Вставьте исходный документ в устройство автоматической подачи документов (АПД), чтобы открыть окно программы HP Director. Можно также запустить HP Director с компьютера, нажав на установленный ярлык HP Director (только для OS X) или ярлыки рабочего стола. Для получения дополнительной информации см. [Сканирование с помощью устройства и программы HP Director \(Macintosh\)](#).
- **Сканирование с помощью программного обеспечения, совместимого с TWAIN или WIA.** Для получения дополнительной информации см. [Сканирование с помощью TWAIN-совместимого и WIA-совместимого приложения](#).

Примечание

Для ознакомления и использования программы оптического распознавания символов (OCR) установите с компакт-диска программу Readiris.

Сканирование с помощью устройства (Windows)

Примечание

Для получения информации по сканированию с помощью устройства для Macintosh см. [Сканирование с помощью устройства и программы HP Director \(Macintosh\)](#).

Для сканирования с помощью панели управления устройства используйте приведенные ниже инструкции.

Примечание

Наилучшее качество сканирования достигается при загрузке оригиналов непосредственно на планшет сканера, а не во входной лоток устройства автоматической подачи документов (АПД).

Подключенный к устройству компьютер должен быть включен.

Программирование клавиши "Сканировать в"

Для программирования клавиши **СКАНИРОВАНИЕ В** устройства необходимо получить доступ к параметрам устройства. Откройте панель инструментов HP и выберите вкладку **Сканировать в....** Дополнительные сведения см. в справке панели инструментов HP.

Сканирование в сообщение электронной почты

Для выполнения сканирования в сообщение электронной почты с помощью клавиши **СКАНИРОВАНИЕ В** на панели управления устройства используйте приведенные ниже инструкции.

Примечание

Для выполнения этой операции в среде Windows на вкладке **Сканировать в...** необходимо указать получателя сообщения электронной почты . См. раздел [Программирование клавиши "Сканировать в"](#). В среде Macintosh установите эту функцию с помощью вкладки **Monitor Device**. См. справку программы HP Director.

1. Поместите оригиналы для сканирования лицевой стороной вверх во входной лоток устройства автоматической подачи документов (АПД). Отрегулируйте направляющие носителя по размеру оригиналов.

ИЛИ

Поднимите крышку планшета сканера и поместите оригинал на планшет сканера лицевой стороной вниз, придинув левый верхний угол документа к правому нижнему углу стекла. Аккуратно закройте крышку.

2. На панели управления устройства нажмите на **СКАНИРОВАНИЕ В**.
3. С помощью клавиши **< или >** выберите получателя электронной почты.
4. Нажмите на **НАЧАТЬ СКАНИРОВАНИЕ** или **МЕНЮ/ВВОД**. Отсканированный документ вкладывается в сообщение электронной почты, которое затем автоматически отправляется получателю электронной почты, выбранному в действии 3.

Сканирование в папку (только для Windows)

Для выполнения сканирования в папку с помощью клавиши **СКАНИРОВАНИЕ В** на устройстве используйте приведенные ниже инструкции.

Примечание

Перед выполнением этой операции в среде Windows на вкладке **Сканировать в...** необходимо указать папку. См. раздел [Программирование клавиши "Сканировать в..."](#).

1. Загрузите оригиналы, которые необходимо отсканировать, во входной лоток устройства автоматической подачи документов (АПД) лицевой стороной вверх, верхним краем документа вперед, и отрегулируйте направляющие.

ИЛИ

Поднимите крышку планшета сканера и поместите оригинал на планшет сканера лицевой стороной вниз, придинув левый верхний угол документа к правому нижнему углу стекла. Аккуратно закройте крышку.

2. На панели управления устройства нажмите на **СКАНИРОВАНИЕ В...**.
3. С помощью клавиши **<** или **>** выберите папку.
4. Нажмите на **НАЧАТЬ СКАНИРОВАНИЕ** или **МЕНЮ/ВВОД**. Документ сканируется в файл, который затем сохраняется в папке, выбранной в действии 3.

Отмена задания сканирования

Для отмены задания сканирования используйте одну из указанных ниже инструкций.

- На панели управления устройства нажмите на **ОТМЕНА**.
- В диалоговом окне на экране нажмите на кнопку **Отмена**.

Если отменяется задание сканирования, оригинал необходимо убрать с планшета сканера или из входного лотка устройства автоматической подачи документов (АПД).

Примечание


Эти инструкции не применяются для операционных систем Macintosh.

Сканирование фотографии или книги

Для сканирования фотографии или книги следуйте приведенным ниже инструкциям.

Сканирование фотографии


1. Поместите фотографию на планшет сканера изображением вниз, придвинув левый верхний угол фотографии к правому нижнему углу стекла.

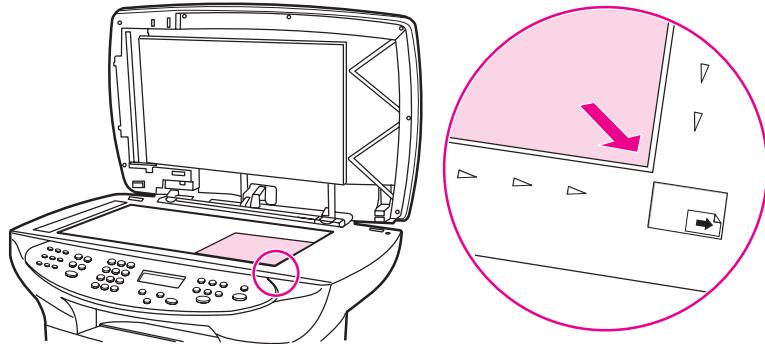


2. Аккуратно закройте крышку.
3. Теперь можно приступить к сканированию фотографии, пользуясь одним из методов сканирования. Для получения дополнительной информации см. [Знакомство со способами сканирования](#).

Сканирование книги


1. Откройте крышку и положите книгу на планшет сканера страницей, которую нужно отсканировать, к нижнему правому углу стекла.

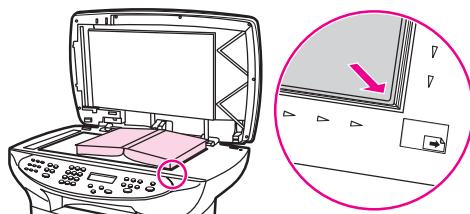

2. Аккуратно закройте крышку.

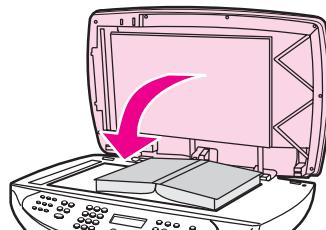

3. Слегка нажмите на крышку, чтобы прижать книгу к поверхности планшета сканера.

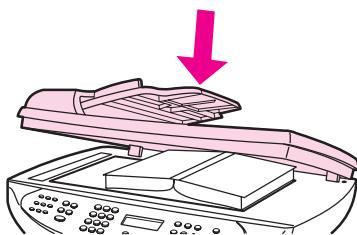

4. Теперь можно приступать к сканированию книги, пользуясь одним из методов сканирования. Для получения дополнительной информации см. [Знакомство со способами сканирования](#).

Сканирование с помощью программы сканирования hp LaserJet (Windows)

Программа сканирования HP LaserJet используется для сканирования документа в:

- сообщение электронной почты;
- папку;
- другую указанную программу;
- программу OCR Readiris, если она установлена на компьютере.

Для получения более подробных инструкций по загрузке оригиналов во входной лоток устройства автоматической подачи документов (АПД) см. раздел [Загрузка оригиналов для сканирования](#).

Сканирование в сообщение электронной почты

1. Поместите оригиналы для сканирования лицевой стороной вверх во входной лоток устройства автоматической подачи документов (АПД). Отрегулируйте направляющие носителя по размеру оригиналов.

ИЛИ

Поднимите крышку планшета сканера и поместите оригинал на планшет сканера лицевой стороной вниз, придинув левый верхний угол документа к правому нижнему углу стекла. Аккуратно закройте крышку.

2. На компьютере нажмите на **Пуск**, выберите **Hewlett-Packard, hp LaserJet 3380**, а затем **Сканирование**.

ИЛИ

На устройстве нажмите на клавишу **НАЧАТЬ СКАНИРОВАНИЕ**. На компьютере откроется программа сканирования HP LaserJet.

3. В диалоговом окне программы сканирования HP LaserJet выберите **Отправка по электронной почте**.
4. Нажмите на кнопку **Параметры**.
5. Установите нужные параметры сканирования, затем нажмите на кнопку **OK** для возврата в диалоговое окно программы сканирования HP LaserJet.

Примечание

Параметры можно сохранить с помощью элемента **Готовые наборы** на вкладке **Общие**. Если после сохранения готового набора установить флажок, сохраненные параметры будут использоваться по умолчанию при следующем сканировании в сообщение электронной почты.

6. Нажмите на кнопку **Сканировать**. Исходный документ сканируется, вкладывается в сообщение электронной почты, а затем автоматически отправляется.

Примечание

Если на вкладке **Электронная почта** не указан получатель сообщения электронной почты, оригинал сканируется и вкладывается в новое сообщение электронной почты, но не отправляется. Затем Вы можете указать получателя электронной почты, добавить текст сообщения или другое вложение и отправить сообщение.

Параметры, установленные в действии 5, действительны только для текущего задания, если Вы не сохраняете их в готовых наборах.

Сканирование в файл

1. Поместите оригиналы для сканирования лицевой стороной вверх во входной лоток устройства автоматической подачи документов (АПД). Отрегулируйте направляющие носителя по размеру оригиналов.

ИЛИ

Поднимите крышку планшета сканера и поместите оригинал на планшет сканера лицевой стороной вниз, придинув левый верхний угол документа к правому нижнему углу стекла. Аккуратно закройте крышку.

2. На компьютере нажмите на **Пуск**, выберите **Hewlett-Packard, hp LaserJet 3380**, а затем **Сканирование**.

ИЛИ

На устройстве нажмите на клавишу **НАЧАТЬ СКАНИРОВАНИЕ**. На компьютере откроется программа сканирования HP LaserJet.

3. В диалоговом окне программы сканирования HP LaserJet выберите **Сохранить в файл**.
4. Нажмите на кнопку **Параметры**.
5. Установите нужные параметры сканирования, затем нажмите на кнопку **OK** для возврата в диалоговое окно программы сканирования HP LaserJet.
6. Нажмите на кнопку **Сканировать**. Если будет запрошено, укажите имя файла.

Примечание

Параметры, установленные в действии 5, действительны только для текущего задания, если Вы не сохраняете их в готовых наборах.

Сканирование в другую программу

Эта операция позволяет выполнять сканирование в программу, которая не является TWAIN-совместимой или WIA-совместимой.

1. Поместите оригиналы для сканирования лицевой стороной вверх во входной лоток устройства автоматической подачи документов (АПД). Отрегулируйте направляющие носителя по размеру оригиналов.

ИЛИ

Поднимите крышку планшета сканера и поместите оригинал на планшет сканера лицевой стороной вниз, придинув левый верхний угол документа к правому нижнему углу стекла. Аккуратно закройте крышку.

2. На компьютере нажмите на **Пуск**, выберите **Hewlett-Packard, hp LaserJet 3380**, а затем **Сканирование**.

ИЛИ

На устройстве нажмите на клавишу **НАЧАТЬ СКАНИРОВАНИЕ**. На компьютере откроется программа сканирования HP LaserJet.

3. В диалоговом окне программы сканирования HP LaserJet выберите **Отправка в другое приложение**.
4. Нажмите на кнопку **Параметры**.

5. Установите нужные параметры. На вкладке **Другие приложения** нажмите на кнопку **Обзор** и найдите исполняемый файл программы, имеющий расширение ".exe". Можно также ввести расположение исполняемого файла вручную.

Примечание

Параметры можно сохранить с помощью элемента **Готовые наборы** на вкладке **Общие**. Если после сохранения готового набора установить флажок, сохраненные параметры будут использоваться по умолчанию при следующем сканировании в другую программу.

6. Выберите тип файла, поддерживаемый данной программой.
7. Нажмите на кнопку **OK** для возврата в диалоговое окно программы сканирования HP LaserJet.
8. Нажмите на кнопку **Сканировать**.

Примечание

Параметры, установленные в действии 5, действительны только для текущего задания, если Вы не сохраняете их в готовых наборах.

Сканирование в программу OCR Readiris

1. Поместите оригиналы для сканирования лицевой стороной вверх во входной лоток устройства автоматической подачи документов (АПД). Отрегулируйте направляющие носителя по размеру оригиналов.

ИЛИ

Поднимите крышку планшета сканера и поместите оригинал на планшет сканера лицевой стороной вниз, придинув левый верхний угол документа к правому нижнему углу стекла. Аккуратно закройте крышку.

2. На компьютере нажмите на **Пуск**, выберите **Hewlett-Packard**, **hp LaserJet 3380**, а затем **Сканирование**.

ИЛИ

На устройстве нажмите на клавишу **НАЧАТЬ СКАНИРОВАНИЕ**. На компьютере откроется программа сканирования HP LaserJet.

3. В диалоговом окне программы сканирования HP LaserJet выберите **Отправка в программу OCR Readiris**.
4. Нажмите на кнопку **Сканировать**.

Примечание

Программу Readiris необходимо установить на компьютере до выполнения сканирования в программу OCR Readiris. На компакт-диск с программным обеспечением устройства включена программа OCR Readiris.

Сканирование с помощью устройства и программы HP Director (Macintosh)

Приведенные в данном разделе инструкции относятся к Macintosh OS X. Инструкции для Macintosh OS Classic могут отличаться.

За дополнительной информацией по описанным в данном разделе задачам и параметрам обратитесь к справке программы HP Director.

Для получения более подробных инструкций по загрузке оригиналов на планшет сканера или во входной лоток устройства автоматической подачи документов (АПД) см. раздел [Загрузка оригиналов для сканирования](#).

Сканирование в сообщение электронной почты

1. Поместите оригиналы для сканирования лицевой стороной вверх во входной лоток устройства автоматической подачи документов (АПД). Отрегулируйте направляющие носителя по размеру оригиналов.

ИЛИ

Поднимите крышку планшета сканера и поместите оригинал на планшет сканера лицевой стороной вниз, придинув левый верхний угол документа к правому нижнему углу стекла. Аккуратно закройте крышку.

2. На панели управления устройства нажмите на **СКАНИРОВАНИЕ В**.
3. С помощью клавиши < или > выберите программу электронной почты, например, Apple Mail.
4. На панели управления устройства нажмите на **НАЧАТЬ СКАНИРОВАНИЕ**. Выполняется сканирование оригинала. На компьютере откроется программа электронной почты, выбранная в действии 3. Откроется пустое сообщение электронной почты с отсканированным документом в виде вложения.

Примечание

Если для запуска сканирования используется кнопка **Scan to Email** в программе HP Director, оригинал сканируется в используемую по умолчанию программу электронной почты.

5. Введите получателя сообщения электронной почты, добавьте текст сообщения или другое вложение и отправьте сообщение.

Сканирование в файл

1. Поместите оригиналы для сканирования лицевой стороной вверх во входной лоток устройства автоматической подачи документов (АПД). Отрегулируйте направляющие носителя по размеру оригиналов.

ИЛИ

Поднимите крышку планшета сканера и поместите оригинал на планшет сканера лицевой стороной вниз, придинув левый верхний угол документа к правому нижнему углу стекла. Аккуратно закройте крышку.

2. Если устройство подключено непосредственно к компьютеру, после установки сканируемого документа во входной лоток устройства автоматической подачи документов откроется программа HP Director.

ИЛИ

Если сканирование выполняется с планшета сканера (или если программа HP Director не открывается автоматически), дважды щелкните на ярлыке программы HP Director на рабочем столе.

3. В окне программы HP Director выберите **HP Scan**. Появится окно предварительного просмотра сканируемого документа.
4. Нажмите на значок **Save As**.
5. Введите имя и тип файла.
6. Нажмите на кнопку **Save**. Выполняется сканирование оригинала и его сохранение.
7. Нажмите на **Done**, чтобы закрыть программу сканирования HP.

Сканирование в приложение

При сканировании в приложение сканирование выполняется с помощью самой программы. Любая TWAIN-совместимая программа может сканировать изображения. Если используемая Вами программа не является TWAIN-совместимой, можно сохранить отсканированное изображение в файле, а затем поместить, открыть или импортировать файл в приложение. Для получения дополнительной информации см. [Сканирование с помощью TWAIN-совместимого и WIA-совместимого приложения](#).

Использование постраничного сканирования

Примечание

Для достижения наилучшего результата поместите оригиналы не на планшет сканера, а во входной лоток устройства автоматической подачи документов (АПД).

1. Поместите оригинал для сканирования во входной лоток АПД лицевой стороной вверх. Отрегулируйте направляющие носителя по размеру оригиналов.
2. Если устройство подключено непосредственно к компьютеру, после установки сканируемого документа во входной лоток устройства АПД откроется программа HP Director. Если программа HP Director не открывается автоматически, дважды щелкните на ярлыке программы HP Director на рабочем столе.
3. Чтобы открыть диалоговое окно сканирования HP, нажмите на кнопку **HP Scan** в окне HP Director.
4. Укажите тип изображения.
5. Нажмите на кнопку **Scan**.

6. После завершения сканирования выберите **Scan next page**.
7. Повторите действие 6 для каждой страницы оригинала.
8. После завершения сканирования всех страниц нажмите на кнопку **Send Now!**.

ИЛИ

Используйте значок **Save As**, чтобы сохранить страницы в файле.

Сканирование с помощью TWAIN-совместимого и WIA-совместимого приложения

Устройство является TWAIN-совместимым и WIA-совместимым (WIA - Windows Imaging Application). Устройство предназначено для работы с программами на платформах Windows и Macintosh, которые поддерживают сканирование с помощью TWAIN-совместимых и WIA-совместимых устройств.

Примечание

Если используемое приложение не является TWAIN-совместимым или WIA-совместимым, см. [Сканирование в другую программу](#).

Использование TWAIN- и WIA-совместимых приложений

В TWAIN-совместимой или WIA-совместимой программе Вы можете получить доступ к функции сканирования и сканировать изображение прямо в открытую программу. За дополнительной информацией обратитесь к файлу справки или документации, поставляемой с TWAIN-совместимой или WIA-совместимой программой.

Сканирование с помощью TWAIN-совместимой программы

Примечание

Программное обеспечение устройства для Macintosh совместимо с требованиями TWAIN версии 1.9.

Обычно совместимая с TWAIN программа содержит команду типа **Получить**, **Получить файл**, **Сканировать**, **Импорт нового объекта**, **Вставить из** или **Сканер**. Если Вы не уверены в совместимости программы или не знаете, какую команду вызывать, обратитесь к справке или документации по программе.

При сканировании с помощью TWAIN-совместимого приложения программа сканирования HP LaserJet может запуститься автоматически. Если программа сканирования HP LaserJet запустится, можно выполнить предварительный просмотр изображения и внести необходимые изменения. Если программа не запускается автоматически, изображение сразу передается в TWAIN-совместимую программу.

Для сканирования с помощью TWAIN-совместимой программы выполните следующие действия:

Запустите сканирование из TWAIN-совместимого приложения. Информацию о нужных действиях и командах см. в справке или документации по приложению.

Сканирование с помощью WIA-совместимой программы (только для Windows XP)

WIA представляет собой другой способ сканирования изображения прямо в приложение, например, в Microsoft® Word. WIA использует программу сканирования Microsoft вместо программы сканирования HP LaserJet.

Обычно WIA-совместимая программа включает команды типа **Рисунок/Со сканера или камеры** в меню "Вставка" или "Файл". Если Вы не уверены в WIA-совместимости программы см. справку или документацию по программе.

**Для сканирования с помощью WIA-совместимой программы выполните
следующие действия:**

Запустите сканирование из WIA-совместимого приложения. Информацию о нужных действиях и командах см. в справке или документации по приложению.

ИЛИ

В папке "Сканеры и камеры" дважды щелкните на значке устройства. При этом откроется стандартная WIA-совместимая программа, которая позволяет выполнить сканирование в файл.

Сканирование с помощью программы OCR

Для импорта в текстовый редактор отсканированного текста для редактирования можно использовать программу оптического распознавания символов (OCR).

Readiris

На компакт-диск с программным обеспечением принтера включена программа OCR Readiris. Если Вы хотите использовать программу Readiris, установите ее с компакт-диска, а затем следуйте инструкциям в интерактивной справке самой программы.

Разрешение и цветопередача сканера

Неудовлетворительное качество при печати отсканированных изображений во многих случаях вызвано неправильной настройкой разрешения и цветопередачи в программном обеспечении сканера. Разрешение и цветопередача влияют на следующие параметры отсканированных изображений:

- Четкость изображения.
- Текстура градаций цвета (плавная или грубая).
- Время сканирования.
- Размер файла.

Разрешение измеряется в точках на дюйм (т/д). Цветопередача, градации серого, а также передача черного и белого цвета влияют на количество возможных цветов. Аппаратное разрешение сканера можно установить до 600 т/д. Программное обеспечение может увеличивать разрешение до 9600 т/д. Можно выбрать следующие режимы цветопередачи: 1 бит (черно-белое изображение) и от 8 бит (256 оттенков серого) до 24 бит (полный спектр цветов).

В таблице параметров разрешения и цветопередачи приведены основные указания по выбору параметров сканирования.

Примечание

Выбор больших значений параметров разрешения и цветопередачи может привести к увеличению размера файлов и снижению скорости сканирования. Перед установкой параметров разрешения и цветопередачи определите цель использования отсканированного изображения.

Примечание

Наилучшее разрешение для цветных изображений и изображений, выполненных в градациях серого, достигается при выполнении сканирования с планшета сканера, а не из входного лотка устройства автоматической подачи документов (АПД).

Указания по выбору параметров разрешения и цветопередачи

В следующей таблице даны рекомендуемые значения для параметров разрешения и цветопередачи при выполнении различных типов заданий сканирования.

Назначение использования	Рекомендуемое разрешение	Рекомендуемые параметры цветопередачи
Факс	150 т/д	<ul style="list-style-type: none">• Черно-белое
Электронная почта	150 т/д	<ul style="list-style-type: none">• Черно-белое, если плавная градация оттенков не требуется.• Полутона серого, если требуется плавная градация оттенков изображения.• Цвет, если изображение является цветным.

Назначение использования	Рекомендуемое разрешение	Рекомендуемые параметры цветопередачи
Редактирование текста	300 т/д	<ul style="list-style-type: none"> Черно-белое
Печать (графика или текст)	600 т/д для сложных графических изображений или при значительном увеличении документа 300 т/д для обычных графических изображений и текста 150 т/д для фотографий	<ul style="list-style-type: none"> Черно-белое, если печатается текст и штриховой рисунок. Полутонами серого, если печатаются цветные графические изображение или изображения с оттенками серого и фотографии. Цвет, если изображение является цветным.
Отображение на экране	75 т/д	<ul style="list-style-type: none"> Черно-белое, если отображается текст. Полутонами серого, если отображаются графические изображения и фотографии. Цвет, если изображение является цветным.

Цветопередача

При сканировании можно установить указанные ниже значения параметров цветопередачи.

Значение	Рекомендуемое использование
Цвет	Это значение используется для высококачественных цветных фотографий и документов, в которых цветопередача играет важную роль.
Черно-белое	Это значение используется для текстовых документов.
Полутонами серого	Это значение используется в том случае, когда необходимо ограничить размер файла или быстро отсканировать документ или фотографию.

6

Использование факса

Чтобы получить инструкции по использованию функциональных возможностей факса устройства, см. руководство по использованию функций факса, поставляемого с устройством.

7

Очистка и обслуживание

Для получения информации об основных операциях очистки и обслуживания см. следующие разделы:

- [Очистка внешней поверхности устройства](#)
- [Очистка области картриджа](#)
- [Очистка пути прохождения носителя](#)
- [Очистка захватывающего ролика](#)
- [Замена захватывающего ролика](#)
- [Замена подающей пластины устройства](#)
- [Установка АПД](#)
- [Замена узла захватывающего ролика АПД](#)
- [Снятие и замена накладки панели управления устройства](#)

Очистка внешней поверхности устройства


Очистка поверхности

Мягкой, влажной тряпкой, не оставляющей волокна, протрите поверхность устройства для удаления пыли и пятен.

Очистка стекла

Следы от пальцев на стекле, пятна, волосы и т.п. снижают производительность и неблагоприятно влияют на точность выполнения таких специальных функций, как "под размер страницы" и "копировать". Для очистки стекла следуйте приведенным ниже инструкциям.


1. Выключите устройство, отключите шнур питания от электрической розетки и поднимите крышку.
2. Мягкой тряпкой или губкой, смоченной в неабразивном стеклоочистителе, протрите стекло.

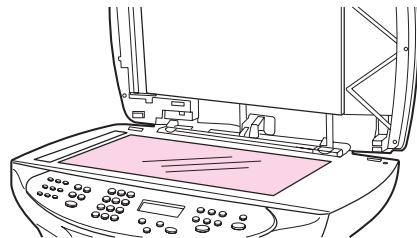

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте абразивы, ацетон, бензол, аммиак, этиловый спирт или четыреххлористый углерод при очистке элементов устройства; это может привести к повреждению устройства. Не лейте жидкость прямо на стекло. Жидкость может протечь под стекло и привести к повреждению устройства.

3. Мягкой тряпкой или губкой, смоченной в неабразивном стеклоочистителе, протрите панель сканера.

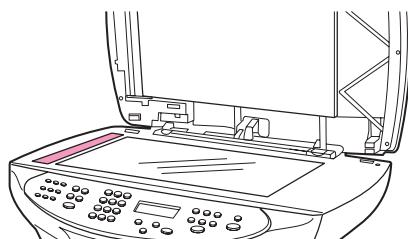

4. Чтобы не оставлять пятен, замшевой тряпкой или целлюлозной губкой протрите стекло насухо.

Очистка подложки крышки


Мелкие частицы могут собираться на белой подложке для документов, находящейся с внутренней стороны крышки устройства. Для очистки подложки крышки следуйте приведенным ниже инструкциям.

1. Выключите устройство, отключите шнур питания от электрической розетки и поднимите крышку.

Примечание

Выключите питание с помощью выключателя.

2. Мягкой тряпкой или губкой, смоченной в теплом слегка мыльном растворе, протрите белую подложку для документов.

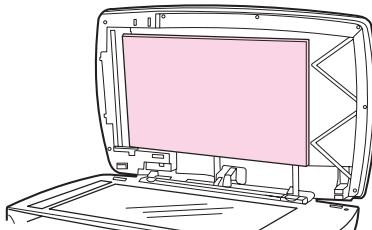

3. Аккуратно смойте мелкие частицы с подложки; не пользуйтесь щетками, чтобы не поцарапать подложку.
4. Замшевой или мягкой тряпкой протрите подложку насухо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не пользуйтесь обтирочным материалом с бумажной основой, так как им можно поцарапать подложку.

5. Если подложку не удалось очистить полностью, повторите вышеописанные действия с использованием изопропилового спирта, а затем тщательно вытрите подложку влажной тканью, чтобы удалить остатки спирта.

Очистка области картриджа


Частая очистка области картриджа не требуется. Тем не менее, регулярная очистка может привести к повышению качества печати. В процессе эксплуатации принтера внутри него могут скапливаться частицы бумаги, тонера и пыли. Со временем эти скопления могут стать причиной ухудшения качества печати, например, начнут появляться грязные пятна и полосы. Очистка области картриджа и пути прохождения носителя позволит предупредить появление подобных дефектов.

Очистка области картриджа


ВНИМАНИЕ!

Перед началом этой процедуры дождитесь, пока устройство не остынет.

- Перед очисткой устройства следует его выключить и отсоединить шнур питания.

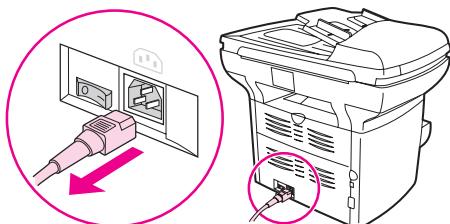


- Откройте дверцу картриджа и извлеките картридж.

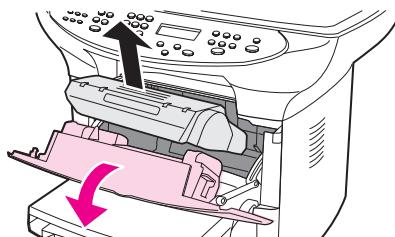


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание повреждения не оставляйте картридж на свету. При необходимости накройте картридж. Кроме того, не касайтесь черного пористого ролика перемещателя внутри устройства. Прикосновение к ролику может привести к повреждению устройства.


- С помощью сухой ткани без ворса или ткани для тонера компании HP (номер детали 5090-3379) протрите путь прохождения носителя и отсек картриджа.

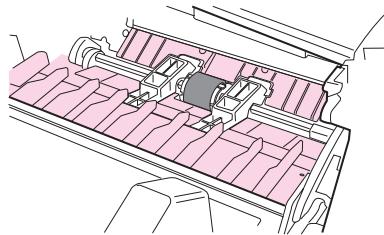

4. Снова установите картридж и закройте дверцу картриджа.

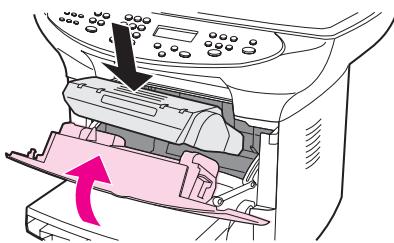

5. Подключите шнур питания и включите устройство.

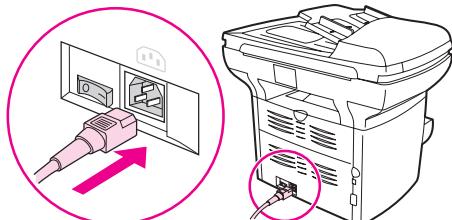

Примечание

Не пользуйтесь водой и не разбрызгивайте ее внутри устройства.

При попадании тонера на одежду или другую ткань его следует вытереть сухой тканью. Затем промойте холодной водой и просушите на воздухе. Если тонер попал на руки, смойте его холодной водой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Под воздействием горячей воды или горячего воздуха сушильного аппарата тонер может закрепиться на ткани.

Очистка пути прохождения носителя

Если на печатном материале появились пятна или точки тонера, необходимо очистить путь прохождения носителя.

Очистка пути прохождения носителя

1. Нажмите на **меню/ввод**.
2. С помощью клавиш **<** и **>** найдите меню **ОБСЛУЖИВАНИЕ**.
3. Нажмите на клавишу **меню/ввод**.
4. С помощью клавиш **<** и **>** найдите **РЕЖИМ ЧИСТКИ**.
5. Нажмите на клавишу **меню/ввод**.


Очистка захватывающего ролика

Если устройство регулярно захватывает слишком много листов носителя для печати или не захватывает их вовсе, необходимо очистить или заменить захватывающий ролик. Прежде чем выполнять замену захватывающего ролика, попробуйте его очистить. Для очистки захватывающего ролика следуйте приведенным ниже инструкциям.

Очистка захватывающего ролика

Снимите захватывающий ролик, как описано в пунктах 1 - 5 раздела [Замена захватывающего ролика](#).


1. Смочите ткань без ворса в теплой воде и очистите ею ролик.

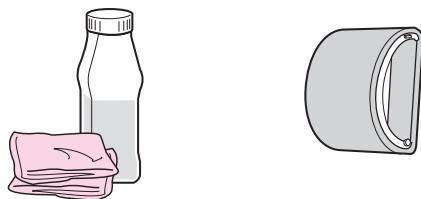


ВНИМАНИЕ!

Не используйте абразивы, ацетон, бензол, аммиак, этиловый спирт или четыреххлористый углерод при очистке элементов устройства; это может привести к повреждению устройства.

2. Пользуясь сухой тканью без ворса, протрите захватывающий ролик для удаления грязи с его поверхности.

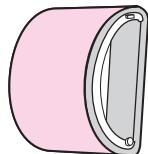

3. Перед установкой ролика обратно в устройство следует его полностью высушить (см. пункты 6 - 9 в разделе [Замена захватывающего ролика](#)).

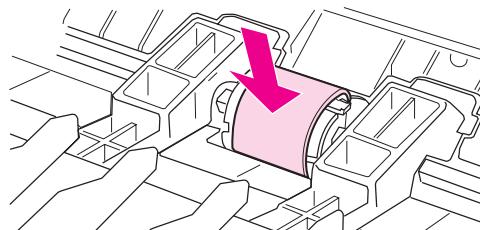

Замена захватывающего ролика


Для заказа нового захватывающего ролика см. раздел [Заказ деталей и дополнительных принадлежностей HP](#).

Замена захватывающего ролика


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильное выполнение данной процедуры может привести к повреждению устройства.

1. Выключите питание и отсоедините шнур питания. Дайте остыть устройству.

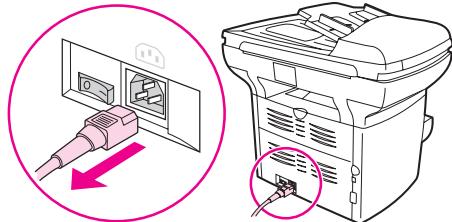


2. Откройте дверцу картриджа и извлеките картридж.

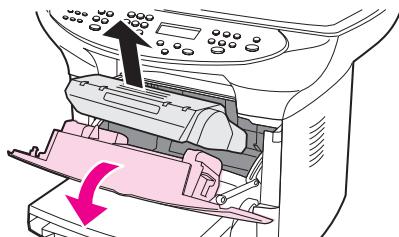


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание повреждения не оставляйте картридж на свету. При необходимости накройте картридж. Кроме того, не касайтесь черного пористого ролика перемещателя внутри устройства. Не дотрагивайтесь до черного пористого ролика, чтобы не повредить устройство.


3. Найдите захватывающий ролик.

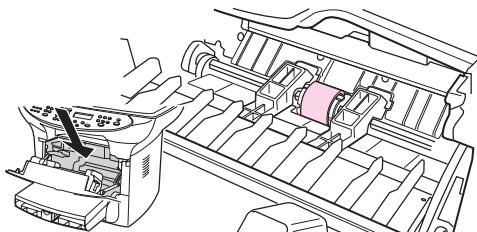


4. Освободите небольшие фиксаторы (белого цвета) с обеих сторон ролика и проверните ролик вперед.

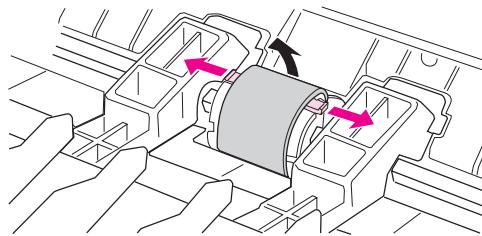

5. Осторожно потяните захватывающий ролик в направлении вверх и наружу.

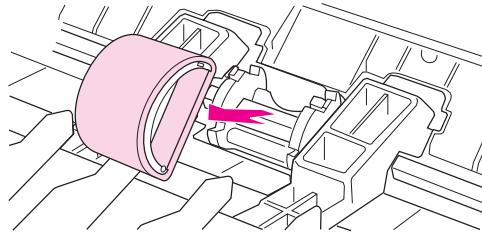


6. Установите новый (или очищенный) ролик в гнездо для ролика. Для получения инструкций см. [Очистка захватывающего ролика](#).

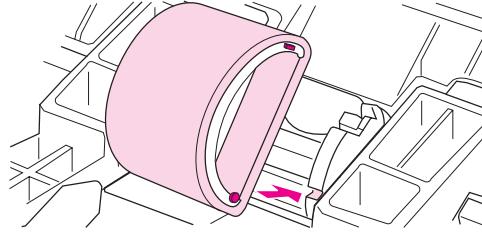

Примечание

Круглые и квадратные штифты с каждой стороны ролика обеспечивают правильность его установки.


7. Поверните верхнюю часть нового ролика от себя до установки ролика на место с обеих сторон.

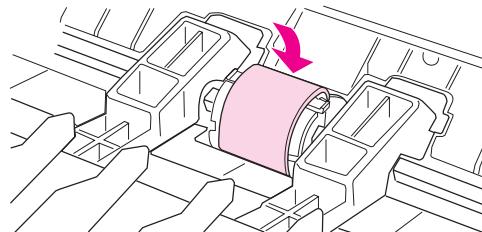


Примечание

Не дотрагивайтесь до черного пористого ролика, чтобы не повредить устройство.

8. Вставьте картридж на место и закройте дверцу картриджа.

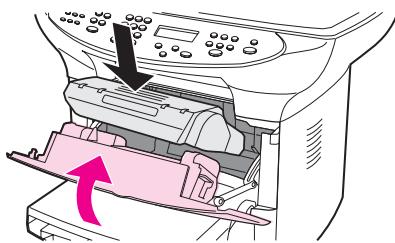

9. Подключите шнур питания, а затем включите устройство.

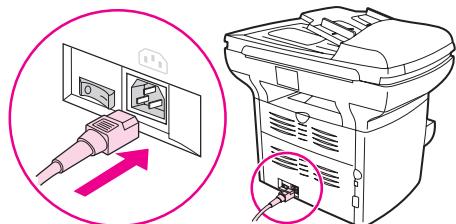

Замена подающей пластины устройства


Замена подающей пластины устройства может потребоваться в том случае, если из входного лотка подается несколько листов одновременно. Постоянные ошибки при подаче бумаги могут свидетельствовать об износе подающей пластины. Если гарантийный срок устройства не закончился, обратитесь в службу поддержки клиентов. Если гарантийный срок закончился, см. раздел [Заказ деталей и дополнительных принадлежностей HP](#), чтобы заказать новую подающую пластину для устройства.

Примечание


Перед заменой подающей пластины следует очистить захватывающий ролик. Для получения инструкций см. [Очистка захватывающего ролика](#).

Замена подающей пластины устройства


1. Выключите питание и отсоедините шнур питания. Дайте остыть устройству.

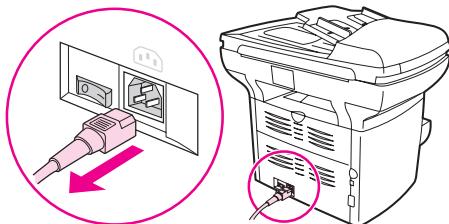


2. Снимите входные лотки.

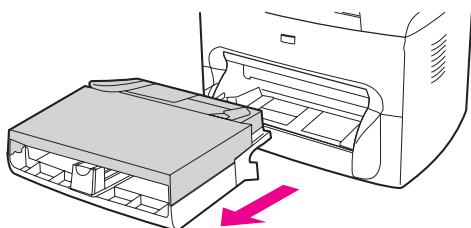

3. Найдите синюю подающую пластину.

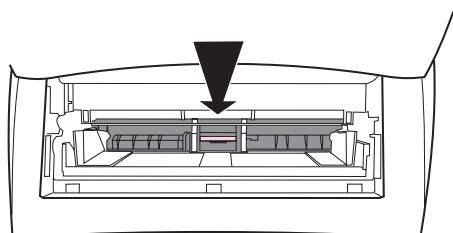


- Чтобы отделить пластину от подпружиненного держателя, следует вставить в щель под пластиной шлицевую отвертку и повернуть ее до освобождения пластины.

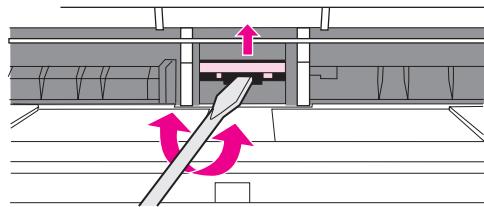


Примечание

Не дотрагивайтесь до черного пористого ролика, чтобы не повредить устройство.

- Просунув одну руку в отверстие, отведите подпружиненный держатель вниз (1), а другой рукой потяните пластину вверх (2).

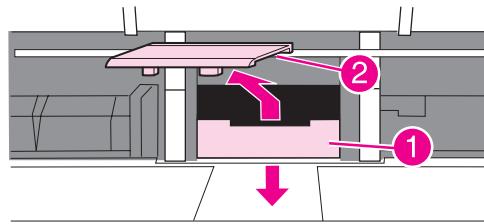


- Одной рукой установите новую пластину в гнездо для подающей пластины (1). Просунув другую руку сквозь отверстие для установки входного лотка, отведите подпружиненный держатель вниз (2).

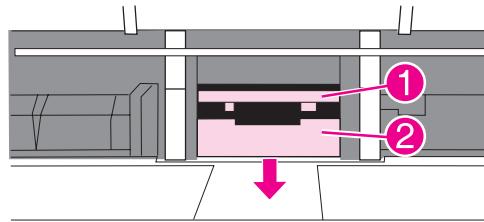

Примечание

Установка пластины в правильное положение облегчается тем, что установочные выступы на ней отличаются размерами (правый больше).


- Плотно установите подающую пластину на место.

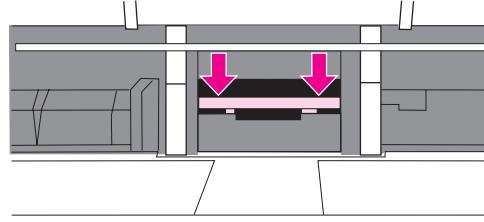


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что подающая пластина установлена ровно и без зазора между пластиной и подпружиненным держателем. Если пластина установлена неровно или с одной стороны имеется зазор, следует снять пластину, убедиться, что больший выступ обращен вправо, а затем заново плотно установить пластину на место.

8. Вставьте картридж на место и закройте дверцу картриджа.

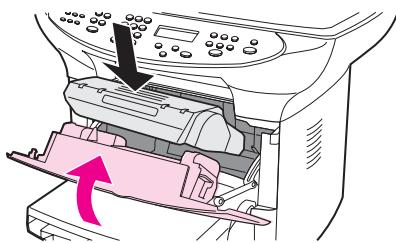

9. Подключите шнур питания и включите устройство.

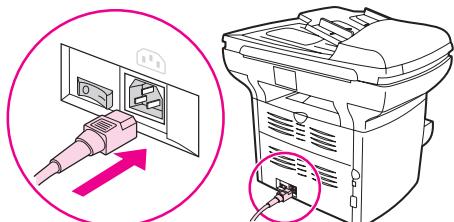

Примечание


Если пластина установлена неправильно, при работе устройства будет слышен шум или бумага не будет подаваться совсем.

Установка АПД

Если в устройстве автоматической подачи документов (АПД) регулярно появляются проблемы с замятием бумаги, возможно, его необходимо заменить. Для получения информации о заказе и замене АПД см. раздел .

Установка заменяемого АПД


- Снимите крышку планшета сканера, открыв ее и осторожно подняв прямо вверх.

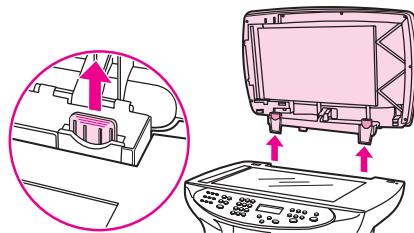


Примечание

При замене имеющегося АПД необходимо сначала вытянуть оба язычка фиксаторов, перед тем как извлекать АПД из устройства.


- На новом АПД разверните фиксаторы и вытяните язычки в каждом фиксаторе.

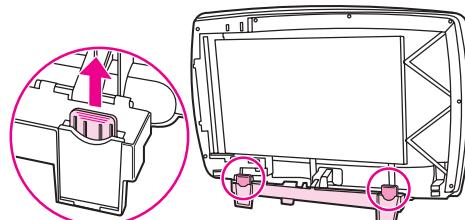


- Установите новый АПД, вставив фиксаторы прямо вниз в устройство.

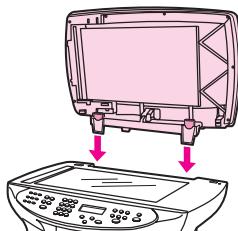

- Надавите на оба язычка, пока они не защелкнутся.

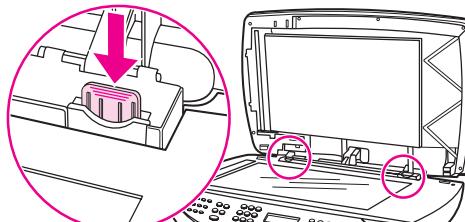


5. Аккуратно закройте крышку АПД.

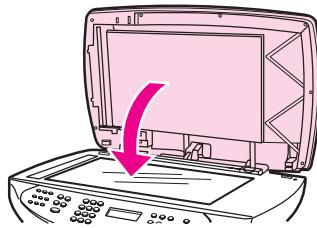

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы не повредить устройство, не допускайте падения крышки АПД на планшет сканера. Всегда закрывайте крышку АПД, если устройство не используется.


6. Установите входной лоток АПД, совместив два выступа на входном лотке с двумя пазами в крышке АПД и задвинув лоток в пазы до фиксации.

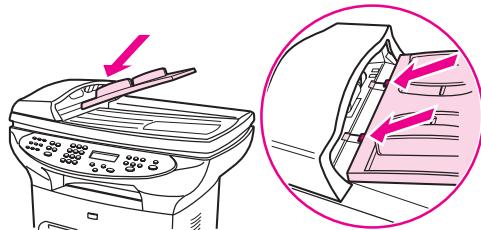


Замена узла захватывающего ролика АПД

Если в АПД возникают затруднения с захватом бумаги, то необходимо заменить узел захватывающего ролика АПД. См. раздел [Заказ деталей и дополнительных принадлежностей HP](#), чтобы заказать узел захватывающего ролика АПД. Чтобы снять установленный узел, следуйте указанным ниже инструкциям.


1. Выключите питание и отсоедините шнур питания.

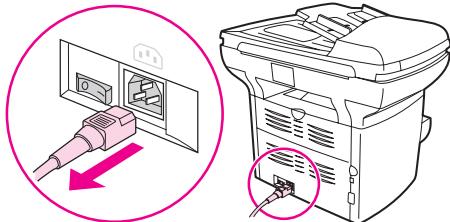


2. Снимите входной лоток и откройте крышку АПД.

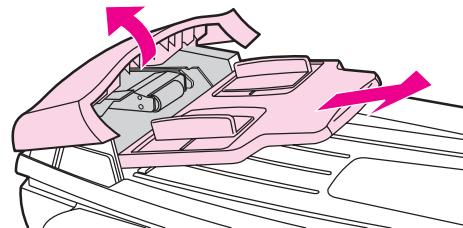


3. При подъеме зеленого рычага нажмите на круглую зеленую кнопку. Поверните зеленый рычаг, пока он не остановится в открытом положении. Старый узел захватывающего ролика должен остьаться на черной поверхности.

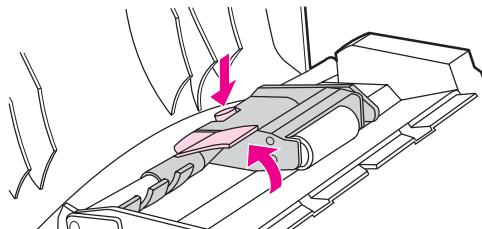


4. Снимите старый узел и установите новый на то же самое место. Самый большой ролик устанавливается сзади, а сторона передачи в направлении от себя.

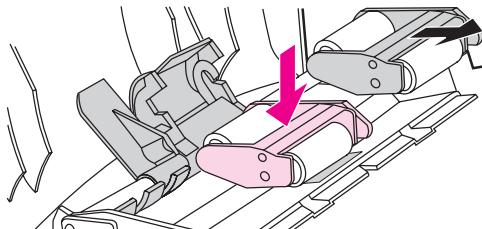


5. Опустите зеленый рычаг, следя за тем, чтобы плоская зеленая часть помещалась между роликами. Нажмите на зеленый рычаг, пока он не будет установлен в исходное положение.

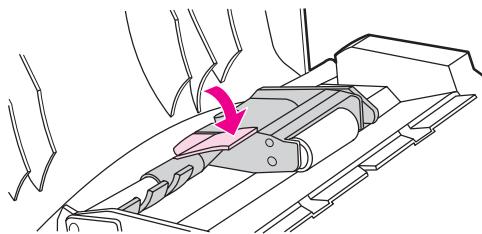


6. Для проверки правильности установки поднимите зеленый рычаг, пока он не останется открытым. Новый узел захватывающего ролика должен быть прикреплен к узлу рычага и не должен выпадать.

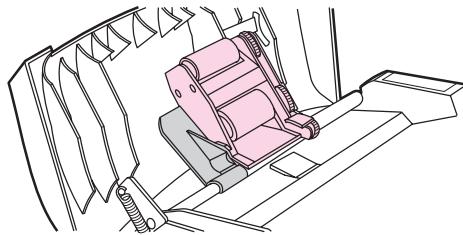

7. Убедитесь, что обе стороны узла закреплены зелеными крючками.

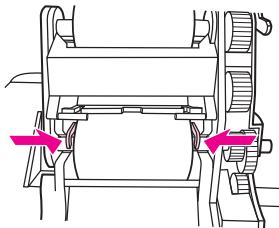


8. Опустите узел зеленого рычага и закройте крышку АПД. Снова установите входной лоток.

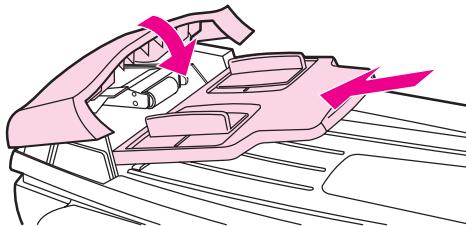

Примечание


Если в АПД происходит частое замятие бумаги, необходимо заказать новое устройство АПД. См. раздел [Установка АПД](#).

9. Подключите шнур питания и включите устройство.

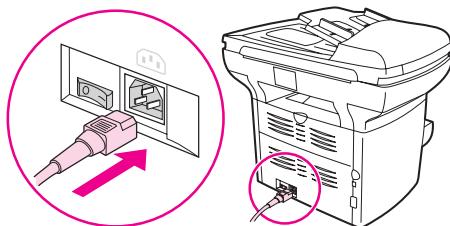


Снятие и замена накладки панели управления устройства

1. Выключите устройство и отсоедините шнур питания.

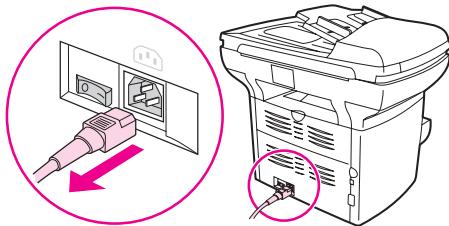


2. Снимите накладку панели управления, приподняв края накладки с обеих сторон, пока она не освободится от защелок. Отложите в сторону старую накладку.

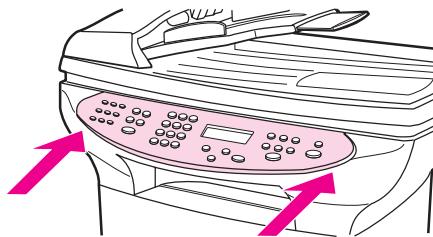


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Будьте осторожны и не прикасайтесь к элементам или кнопкам внутри открытой области панели управления устройства.

3. Выровняйте новую накладку панели управления по нижнему краю. Выступ накладки должен войти в паз на устройстве.

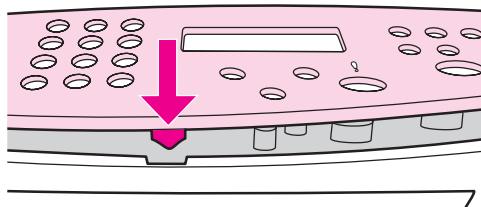

4. Нажмите вниз, пока все выступы не войдут в пазы, а затем прижмите сверху, чтобы закрепить накладку панели управления.

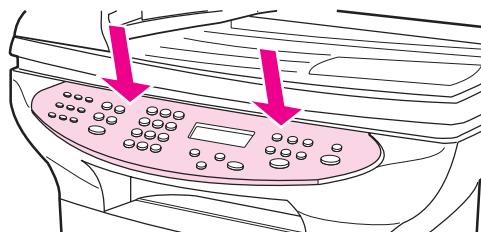

5. Подключите шнур питания и включите устройство.

Используйте этот раздел для поиска советов по устранению неисправностей устройства.

- [Устройство не включается](#)
- [Распечатываются пустые страницы](#)
- [Страницы не печатаются](#)
- [Страницы распечатались, но проблема осталась](#)
- [Сообщения об ошибках на экране](#)
- [Возникают неполадки при протяжке бумаги](#)
- [Распечатанная страница отличается от изображения на экране](#)
- [Происходит замятие носителя в принтере](#)
- [Неприемлемое качество печати](#)
- [Появляется сообщение об ошибке на панели управления устройства](#)
- [Копия не выводится](#)
- [Пустые копии или изображения отсутствуют или слишком блеклые](#)
- [Неприемлемое качество копии](#)
- [В устройстве автоматической подачи документов \(АПД\) произошло замятие носителя](#)
- [Наличие дефектов в копии](#)
- [Отсканированное изображение плохого качества](#)
- [Часть изображения не отсканирована](#)
- [Сканирование выполняется слишком долго](#)
- [Появляются сообщения об ошибках](#)
- [Сканер не выполняет задания](#)
- [Качество сканирования неприемлемо](#)

Примечание

Множество функций, описанных в этой главе, можно также выполнять из панели инструментов HP. Для получения инструкций по использованию панели инструментов HP см. [Изменение параметров с помощью панели инструментов hp или панели управления устройства](#).

Устройство не включается

В этом разделе содержатся советы, необходимые в том случае, если устройство не включается.

Питание поступает в устройство?

- Если используется удлинитель, убедитесь, что удлинитель включен. Попробуйте подключить устройство напрямую в электрическую розетку.
- Проверьте электрическую розетку и убедитесь, что она работает.
- Если устройство подключено к розетке с выключателем, убедитесь, что этот выключатель включен.
- Убедитесь в том, что питание включено.

ВНИМАНИЕ!

Если не удается найти неисправность после выполнения всех вышеописанных действий, то, возможно, устройство повреждено механически. Отключите устройство от электрической розетки и обратитесь в HP. О том, как связаться с компанией HP, см. на листовке, прилагаемой к устройству.

Распечатываются пустые страницы

В этом разделе приведены советы, необходимые в том случае, если во время печати из устройства выдаются пустые листы.

Снята защитная лента с картриджа?

Возможно, с картриджа не удалена защитная лента. Извлеките картридж и снимите ленту. Снова установите картридж. Попробуйте распечатать документ еще раз.

Документ содержит пустые страницы?

В документе могут быть пустые страницы. Необходимо убедиться, что распечатываемый документ не содержит пустых страниц.

Распечатывается ли страница конфигурации?

Распечатайте страницу конфигурации для проверки устройства. Для получения инструкций см. [Печать страницы конфигурации](#).

Оригинал загружен правильно?

Если выполняется копирование, возможно, оригинал загружен неправильно. Оригинал необходимо поместить в устройство автоматической подачи документов (АПД) печатной стороной вверх. Если он загружен печатной стороной вниз, то копия будет пустой.

Страницы не печатаются

Если на устройстве невозможно распечатать ни одной страницы, рассмотрите следующие советы.

Появилось ли какое-либо сообщение на экране компьютера?

Для получения дополнительной информации см. [Сообщения об ошибках на экране](#).

Правильно ли подается в устройство носитель для печати?

Для получения дополнительной информации см. [Возникают неполадки при протяжке бумаги](#).

Не возникло ли замятие носителя?

Для получения дополнительной информации см. [В устройстве автоматической подачи документов \(АПД\) произошло замятие носителя](#) или [Происходит замятие носителя в принтере](#).

Кабель параллельного порта или USB (A/B) исправен и правильно подключен?

Возможно, кабель параллельного порта или USB (A/B) неисправен. Попробуйте выполнить следующие действия:

- Отключите кабель параллельного порта или USB (A/B) с обеих сторон, а затем снова подключите.
- Попробуйте распечатать задание, которое ранее распечатывалось.
- Попробуйте подключить новый параллельный кабель, совместимый с IEEE 1284-B, или кабель USB (A/B). См. раздел [Заказ деталей и дополнительных принадлежностей HP](#).
- Обратитесь за указаниями по настройке расширенного параллельного порта (ECP) к изготовителю компьютера.

К компьютеру подключены другие устройства?

- Устройство может не работать по одному порту вместе с другими устройствами. Подключение к одному порту с внешним накопителем или сетевым переключателем может привести к перебоям в работе устройства. Для подключения и использования устройства следует отключить все остальные устройства от выбранного порта (отключить в другой порт на компьютере с двумя параллельными портами).
- Может потребоваться установка дополнительной интерфейсной платы. Hewlett-Packard настоятельно рекомендует использовать платы параллельного интерфейса ECP.

Страницы распечатались, но проблема осталась

Если страницы распечатались, но проблема осталась, рассмотрите следующие советы.

Плохое качество печати?

Для получения дополнительной информации см. [Неприемлемое качество печати](#).

Распечатанная страница отличается от изображения на экране?

Для получения дополнительной информации см. [Распечатанная страница отличается от изображения на экране](#).

Параметры устройства соответствуют носителю для печати?

Для получения дополнительной информации см. [Возникают неполадки при протяжке бумаги](#).

Сообщения об ошибках на экране

Если на экране появляются указанные ниже сообщения, следуйте соответствующим инструкциям по устранению проблемы.

Принтер не отвечает/ошибка при записи в порт LPT1

Проверьте следующее:

- Находится ли изделие в состоянии **ГТОВ?**
- Правильно ли подключены шнур питания и параллельный кабель IEEE 1284-В или кабель USB (A/B)?
- Установлены ли на компьютере драйверы других принтеров?

Попробуйте выполнить следующие действия:

- Отключите шнур питания и параллельный кабель IEEE 1284-В или кабель USB (A/B) с обоих концов, а затем снова подключите.
- Попробуйте подключить другой параллельный кабель IEEE 1284-В или кабель USB (A/B).
- Убедитесь, что другое устройство или принтер не выбраны в качестве принтера по умолчанию.

Нет доступа к порту (порт занят другой программой)

Возник конфликт устройств. Причина может заключаться в том, что на компьютере установлено еще одно устройство, для которого запущена программа, отслеживающая его состояние. Такая программа может занять параллельный порт на компьютере и препятствовать доступу устройства к данному порту.

Попробуйте выполнить следующие действия:

- Отключите все функции контроля состояния других устройств.
- Проверьте правильность настройки порта устройства. Настройку порта можно изменить на вкладке **Сведения** или **Порты** в свойствах устройства.
- Убедитесь, что выключена поддержка двунаправленного взаимодействия. На вкладке **Сведения** или **Порты** в свойствах устройства убедитесь, что параметр двустороннего обмена данными не установлен.

Возникают неполадки при протяжке бумаги

Перекос изображения при печати

Правильно ли отрегулированы направляющие?

Извлеките носитель из входного лотка, выровняйте стопку, а затем снова загрузите носитель во входной лоток. Отрегулируйте направляющие по ширине и длине носителя и повторите печать. Для получения дополнительной информации см. [Характеристики носителя устройства](#) или руководство по началу работы.

Подается сразу несколько листов

Не переполнен ли входной лоток?

Для получения дополнительной информации см. руководство по началу работы.

Нет ли на носителе морщин, складок или других повреждений?

Убедитесь в том, что на носителе нет морщин, складок или других повреждений. Попробуйте распечатать на таком же носителе из новой или другой упаковки.

Не изношена ли подающая пластина устройства?

Для получения дополнительной информации см. [Замена подающей пластины устройства](#).

Устройство не захватывает носитель из входного лотка

Не установлен ли для устройства режим подачи вручную?

Выполните одно из следующих действий:

- Если на экране панели управления отображается **Ручная подача**, нажмите клавишу **Меню/ввод** для печати задания.
- Убедитесь, что устройство не настроено на режим подачи вручную, и распечатайте задание еще раз.

Захватывающий ролик загрязнен или поврежден?

Очистите или замените захватывающий ролик и распечатайте задание еще раз. Инструкции см. в разделе [Очистка захватывающего ролика](#) или [Замена захватывающего ролика](#).

Носитель скручивается во время прохождения через устройство

- Откройте дверцу механизма для прямого прохождения носителя.
- Для получения дополнительной информации см. [Скручивание или волны](#).

Распечатанная страница отличается от изображения на экране

Используйте советы из этого раздела, если распечатанная страница отличается от изображения на экране.

Имеются ли искажения, ошибки или пропуски в тексте?

Распечатайте страницу конфигурации для проверки устройства. Для получения инструкций см. [Печать страницы конфигурации](#). Если страница конфигурации распечаталась успешно, попробуйте выполнить следующее:

- Отключите и снова подключите кабель с обеих сторон.
- Попробуйте распечатать задание, которое ранее распечатывалось без ошибок.
- Если возможно, подключите кабель и устройство к другому компьютеру и попробуйте распечатать документ, который ранее распечатывался без ошибок.
- Попробуйте подключить новый параллельный кабель, совместимый с IEEE 1284-B, или кабель USB (A/B). Дополнительные сведения см. в разделе [Заказ деталей и дополнительных принадлежностей HP](#).
- Возможно, неправильно выбран драйвер принтера при установке программного обеспечения. Убедитесь, что устройство выбрано в окне свойств изделия.
- Возможно, возникла ошибка в программном приложении. Попробуйте распечатать из другой программы.

Не распечатывается графика или текст?

Распечатываются чистые страницы?

- Убедитесь, что документ не содержит пустых страниц.
- Возможно, с картриджа не удалена защитная лента. Извлеките картридж и удалите ленту.
- Снова установите картридж. Для получения инструкций см. руководство по началу работы.
- Распечатайте страницу конфигурации для проверки устройства. Для получения инструкций см. [Печать страницы конфигурации](#).
- Возможно, неправильно установлены параметры графического изображения для печатаемого задания в свойствах принтера. Попробуйте изменить параметры графического изображения в свойствах устройства. Для получения дополнительной информации см. [Изменение параметров печати](#).
- Драйвер принтера не подходит для печати выбранного задания. Воспользуйтесь другим драйвером принтера.

Примечание

При использовании другого драйвера принтера некоторые функции устройства могут быть недоступны.

Формат страницы отличается от формата на другом принтере?

Изменение формата возможно при печати документа, для создания которого использовалась более старая версия драйвера (программного обеспечения принтера), драйвер для другого принтера или другие параметры настройки драйвера, на новом принтере, с новым драйвером или новыми параметрами настройки драйвера. Для устранения этой ошибки попробуйте выполнить следующие действия:

- Используйте для создания и печати документов один и тот же драйвер (программное обеспечение принтера) и настройки в окне свойств, независимо от модели устройства HP LaserJet, на котором печатаются документы.
- Измените разрешение, формат носителя, параметры шрифтов и другие параметры. Для получения дополнительной информации см. [Изменение параметров печати](#).

Плохое качество печати графики?

Возможно, параметры графического изображения не подходят для этого задания печати. Попробуйте выполнить следующие действия:

- Проверьте параметры графического изображения (например, разрешение) в окне свойств устройства и при необходимости измените их. Для получения дополнительной информации см. [Изменение параметров печати](#).
- Воспользуйтесь другим драйвером принтера (программным обеспечением).

Примечание

При использовании другого драйвера принтера некоторые функции устройства могут быть недоступны.

Происходит замятие носителя в принтере

Иногда замятие происходит при печати задания. Попробуйте выполнить следующие действия перед устранением замятия:

- Убедитесь, что используемый носитель для печати соответствуют установленным требованиям. Для получения дополнительной информации см. [Характеристики носителя устройства](#).
- Убедитесь в том, что на используемом для печати носителе нет морщин, складок или других повреждений.
- Проверьте чистоту устройства. Для получения дополнительной информации см. [Очистка пути прохождения носителя](#).
- Убедитесь, что носитель во входных лотках загружен правильно и лотки не переполнены. Для получения дополнительной информации о загрузке носителя во входные лотки см. руководство по началу работы.
- При печати с использованием прямого прохождения носителя закройте и снова откройте дверцу, чтобы убедиться, что зеленые фиксаторы закрыты.


Устранение замятия носителя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Замятие носителя может привести к попаданию тонера на страницу. Если тонер попал на одежду, смойте его холодной водой. Горячая вода может привести к закреплению тонера на ткани. Если тонер попал на руки, смойте его холодной водой.

Не используйте острые предметы, например, карандаш или ножницы, для удаления застрявшего носителя.


1. Откройте дверцу картриджа и выходную крышку механизма для прямого прохождения носителя.

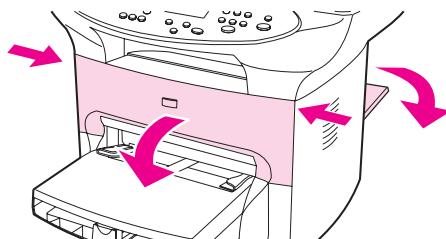

2. Поверните вниз зеленые рычаги сзади устройства. Если возможно, извлеките замятый носитель с передней стороны устройства, не извлекая картридж. Если все получилось, перейдите к действию 4.

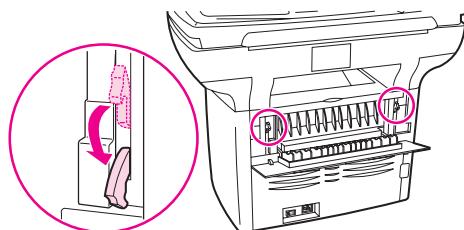


3. Возьмитесь за ручку картриджа, извлеките его и отложите в сторону.

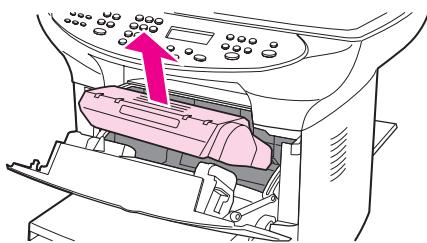

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для предотвращения повреждения картриджа не подвергайте его воздействию света дольше, чем необходимо. Поместите картридж в бумажный пакет или в другой непроницаемый контейнер, пока его не нужно будет снова установить в устройство.

4. Взявшись обеими руками за выступающие края (или середину) листов, осторожно вытащите застрявший материал из принтера.

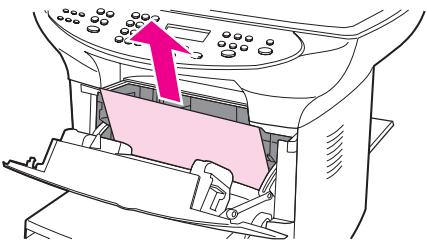

5. После удаления застрявшего носителя снова установите на место картридж, закройте дверцу картриджа и выходную дверцу механизма для прямого прохождения носителя.

Примечание

При закрытии выходной дверцы механизма для прямого прохождения носителя фиксаторы защелкиваются автоматически.

6. В некоторых случаях после устранения замятия необходимо выключить и снова включить устройство.

Примечание


При загрузке нового носителя следует извлечь из входного лотка старый носитель, выровнять стопку нового носителя и поместить стопку в лоток.

Устранение других замятий носителя


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте острые предметы, например, карандаш или ножницы, для удаления застрявшего носителя.

Закройте дверцу механизма для прямого прохождения носителя.

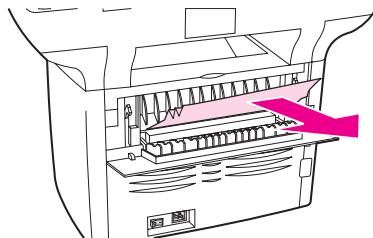

Если носитель застрял на выходе из устройства, возьмитесь за выступающий край носителя и вытяните ее через выходной приемник.

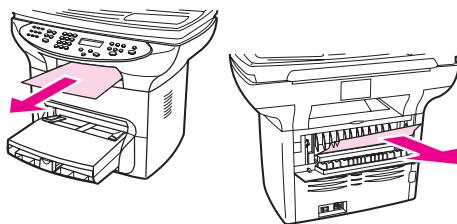

Примечание

Если перед устранением замятия устройство было выключено, снова включите его, а затем перезапустите выполнение задания печати или копирования.

Если носитель застрял в устройстве автоматической подачи документов (АПД), см. раздел [В устройстве автоматической подачи документов \(АПД\) произошло замятие носителя](#).

Советы по предотвращению замятия носителя

- Убедитесь в том, что входной лоток не переполнен. Емкость входного лотка меняется в зависимости от типа используемого носителя.
- Проверьте правильность установки входного лотка.
- Не добавляйте носитель во входной лоток во время печати.
- Используйте только рекомендуемые компанией HP типы носителей. Дополнительные сведения о типах носителей см. в разделе [Характеристики носителя устройства](#).
- Не допускайте переполнения выходного приемника. Емкость выходного приемника зависит от типа бумаги и объема используемого тонера.

Неприемлемое качество печати

В этом разделе приведена информация, позволяющая идентифицировать и устранять ошибки при печати.

Примечание

Проверьте соединение шнура питания. Проверьте надежность подключения шнура питания к устройству и к источнику питания. Подключите шнур питания к заземленной розетке переменного тока.


Hewlett-Packard не рекомендует использовать с этим устройством источники бесперебойного питания (ИБП) или стабилизаторы напряжения. Многие стабилизаторы и устройства бесперебойного питания могут быть причиной возникновения дефектов при печати.

Светлая или блеклая печать

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc


- В картридже мало тонера. Для получения дополнительной информации см. [Картриджи HP LaserJet](#).
- Возможно, носитель не соответствует характеристикам носителей компании Hewlett-Packard (например, носитель имеет слишком высокое содержание влаги или шероховатую поверхность). Для получения дополнительной информации см. [Характеристики носителя устройства](#). Если вся страница светлая, возможно, в программе установлена слишком низкая плотность печати или включен режим EconoMode. Настройте плотность печати и отключите режим EconoMode в свойствах устройства. Для получения дополнительной информации см. [Экономия тонера](#).

Крапинки тонера

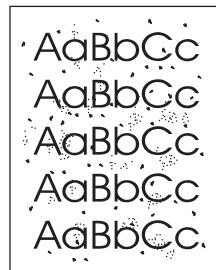

- Возможно, носитель не соответствует характеристикам носителей компании Hewlett-Packard (например, носитель имеет слишком высокое содержание влаги или шероховатую поверхность). Для получения дополнительной информации см. [Характеристики носителя устройства](#).
- Возможно, принтер нуждается в очистке. Для получения инструкций см. [Очистка пути прохождения носителя](#).

Пропадания печати

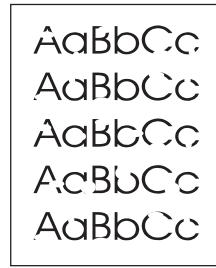


- Причиной могут быть дефекты отдельных листов носителя. Попробуйте распечатать задание еще раз.
- Неравномерное содержание влаги носителя или на поверхности носителя имеются влажные пятна. Попробуйте выполнить печать на другом носителе. Для получения дополнительной информации см. [Характеристики носителя устройства](#).
- Дефектная партия носителя. Особенности технологии производства могут привести к появлению участков, на которых тонер не закрепляется. Попробуйте распечатать на другом типе носителя.
- Возможно, неисправен картридж. Для получения дополнительной информации см. [Картриджи HP LaserJet](#).
- Проверьте параметр **Тип** на вкладке **Бумага** или **Бумага/Качество** в драйвере принтера (для некоторых драйверов Macintosh **Paper Type/Quality**) и убедитесь, что его значение соответствует типу используемого носителя. Для получения дополнительной информации см. [Оптимизация качества печати для конкретных типов носителей](#).

Примечание

Если данные рекомендации не помогут решить проблему, обратитесь к уполномоченному торговому дилеру или в представительство HP. Для получения информации об адресах компании HP см. листовку с информацией о технической поддержке, прилагаемый к изделию.

Вертикальные линии

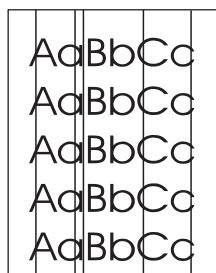

- Проверьте правильность установки входного лотка первоочередной подачи.
- Возможно, поцарапан фоточувствительный барабан внутри картриджа. Попробуйте установить новый картридж HP. Для получения инструкций см. руководство по началу работы.

Серый фон



- Проверьте правильность установки входного лотка первоочередной подачи.
- С помощью панели инструментов HP уменьшите плотность печати. При этом можно снизить интенсивность серого фона. Для получения дополнительной информации см. справку программного обеспечения устройства.
- Воспользуйтесь менее плотным носителем. Для получения дополнительной информации см. [Характеристики носителя устройства](#).
- Проверьте окружающую среду устройства. Причиной появления серого фона может быть очень низкая влажность воздуха.
- Установите новый картридж HP. Для получения инструкций см. руководство по началу работы.

Смазывание тонера

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

- Возможно, слишком низкая температура термоэлемента. Проверьте параметр **Тип**: на вкладке **Бумага** или **Бумага/Качество** в драйвере принтера (для некоторых драйверов Macintosh **Paper Type/Quality**) и убедитесь, что его значение соответствует типу используемого носителя. Для получения дополнительной информации см. [Оптимизация качества печати для конкретных типов носителей](#).
- Если смазывание тонера появляется у переднего края носителя, возможно загрязнение направляющих носителя. Протрите направляющие носителя сухой тряпкой без ворса. Для получения дополнительной информации см. [Очистка пути прохождения носителя](#).
- Проверьте тип и качество носителя.
- Попробуйте установить новый картридж HP. Для получения инструкций см. руководство по началу работы.


Незакрепление тонера

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc




- Проверьте параметр **Тип**: на вкладке **Бумага** или **Бумага/Качество** в драйвере принтера (для некоторых драйверов Macintosh **Paper Type/Quality**) и выберите тип используемого носителя. Для получения инструкций см. [Оптимизация качества печати для конкретных типов носителей](#). Эта функция также доступна в панели инструментов HP.
- Очистите внутреннюю часть принтера. Для получения инструкций см. [Очистка и обслуживание](#).
- Проверьте тип и качество носителя. Для получения дополнительной информации см. [Характеристики носителя устройства](#).
- Попробуйте установить новый картридж HP. Для получения инструкций см. руководство по началу работы.
- Подключите питание устройства напрямую к розетке переменного тока, а не через удлинитель.

Повторяющиеся вертикальные дефекты

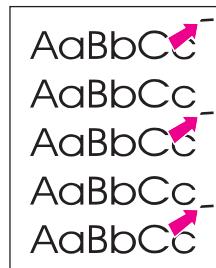

- Возможно, поврежден картридж. Если дефекты повторяются в одном и том же месте страницы, следует установить новый картридж HP. Для получения инструкций см. руководство по началу работы.
- Возможно попадание тонера на внутренние детали. Для получения дополнительной информации см. [Очистка и обслуживание](#). Если дефекты появляются на обратной стороне страницы, скорее всего, проблема исчезнет сама собой после распечатки нескольких страниц.
- Проверьте параметр **Тип**: на вкладке **Бумага** или **Бумага/Качество** в драйвере принтера (для некоторых драйверов Macintosh **Paper Type/Quality**) и выберите тип используемого носителя. Для получения дополнительной информации см. [Оптимизация качества печати для конкретных типов носителей](#). Эта функция также доступна в панели инструментов HP.

Деформация символов

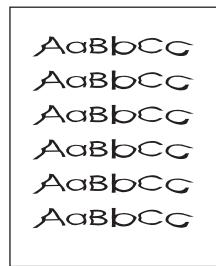

- Причиной деформации символов и некачественного изображения может быть слишком гладкая поверхность носителя. Попробуйте использовать другой носитель. Для получения дополнительной информации см. [Характеристики носителя устройства](#).
- Если при деформации символов получается волнистый эффект, возможно, устройство нуждается в техническом обслуживании. Распечатайте страницу конфигурации. Для получения дополнительной информации см. [Печать страницы конфигурации](#).
- Если символы формируются неправильно, обратитесь к уполномоченному дилеру или представительство HP. Для получения дополнительной информации об адресах компании HP см. листовку с информацией о технической поддержке, прилагаемую к устройству.

Перекос страниц

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

- Проверьте правильность загрузки носителя, а также убедитесь в том, что направляющие не слишком плотно, но и не слишком слабо прижаты к стопке носителя. Для получения дополнительной информации о загрузке носителя во входные лотки см. руководство по началу работы.
- Возможно, переполнено устройство автоматической подачи документов (АПД). Для получения дополнительной информации о загрузке носителя во входные лотки см. руководство по началу работы.
- Проверьте тип и качество носителя. Для получения дополнительной информации см. [Характеристики носителя устройства](#).

Скручивание или волны


AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

- Проверьте тип и качество носителя. Скручивание бумаги может возникать при высокой температуре и влажности. Для получения дополнительной информации см. [Характеристики носителя устройства](#).
- Возможно, носитель слишком долго находится во входном лотке. Переверните стопку носителя во входном в лотке. Кроме того, можно попробовать перевернуть стопку носителя во входном лотке на 180°.
- Откройте выходную дверцу прямого прохождения носителя и попробуйте выполнить печать, используя путь прямого прохождения носителя.
- Возможно, слишком высокая температура термоэлемента. Для получения инструкций см. [Оптимизация качества печати для конкретных типов носителей](#). Эта функция также доступна в панели инструментов HP.

Температуру термоэлемента можно также настроить с помощью панели управления устройства. Для понижения температуры используется параметр **СНИЖЕНИЕ СКРУЧ.** в меню **ОБСЛУЖИВАНИЕ**. Значением по умолчанию для этого параметра является **Выкл..** Чтобы включить этот параметр, используйте следующие инструкции.


1. На панели управления устройства нажмите на [меню/ввод](#).
2. С помощью клавиши < или > перейдите к **ОБСЛУЖИВАНИЕ** и нажмите на [меню/ввод](#).
3. С помощью клавиши < или > перейдите к **СНИЖЕНИЕ СКРУЧ.** и нажмите на [меню/ввод](#).

Складки или морщины

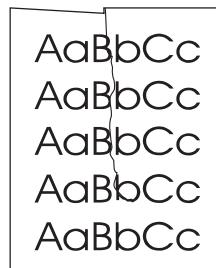

- Проверьте правильность загрузки носителя. Для получения дополнительной информации о загрузке носителя во входные лотки см. руководство по началу работы.
- Проверьте тип и качество носителя. Для получения дополнительной информации см. [Характеристики носителя устройства](#).
- Откройте выходную дверцу прямого прохождения носителя и попробуйте выполнить печать, используя путь прямого прохождения носителя.
- Переверните стопку носителя в лотке. Кроме того, можно попробовать перевернуть стопку носителя во входном лотке на 180°.

Разбрасывание тонера по контуру символов

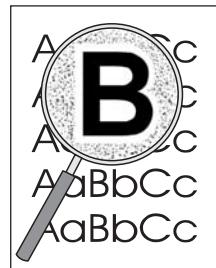

- Если по контуру символов разбрасывается большой объем тонера, возможно, тонер недостаточно хорошо фиксируется на поверхности носителя. (Малое скопление тонера является нормальным для лазерных принтеров.) Попробуйте распечатать на другом типе носителя. Для получения дополнительной информации см. [Характеристики носителя устройства](#).
- Переверните стопку носителя в лотке.
- Используйте носитель, предназначенный для печати на лазерных принтерах. Для получения дополнительной информации см. [Характеристики носителя устройства](#).

Появляется сообщение об ошибке на панели управления устройства

В этом разделе представлена информация по сообщениям об ошибках, которые могут появляться на панели управления устройства, а также о способах их устранения.

Разрешение общих сообщений об ошибках

Далее приведены наиболее распространенные сообщения об ошибках, которые могут появиться на экране панели управления устройства.

Открыта дверца или нет картриджа

Открыта дверца картриджа или картридж не установлен. Убедитесь, что картридж установлен в устройстве правильно. Для получения дополнительной информации по установке картриджа см. руководство по началу работы.

После проверки картриджа плотно закройте его дверцу.

После устранения проблемы устройство либо выполнит текущее задание, либо вернется в состояние **ГОТОВ**.

Лоток принтера пуст. Доб. бумагу

В устройстве отсутствует носитель для печати. Загрузите носитель во входной лоток или в лоток первоочередной подачи. Для получения дополнительной информации по загрузке носителя во входные лотки см. руководство по началу работы.

Если носитель уже загружен, извлеките его, проверьте, не возникло ли замятие (если да, устраните его), а затем снова загрузите носитель во входной лоток.

После устранения проблемы, устройство либо выполнит текущее задание, либо вернется в состояние **ГОТОВ**.

Критические сообщения об ошибках

При возникновении критической ошибки текущее задание печати или сканирования приостанавливается, а на панели управления устройства появится одна из указанных ниже ошибок.

- **50 ОШ. ТЕРМОЭЛ.**
- **51 ОШ. ЛАЗЕРА**
- **52 ОШ. СКАНЕРА**
- **57 ОШ. ВЕНТИЛЯТ.**
- **79 ОШИБКА**
- Сканер CCD
Ошибка
- Сбой лампы
сканера

Если на панели управления устройства появится одна из этих ошибок, это значит, что при работе устройства произошла критическая ошибка. Выключите принтер на пять минут, а затем снова его включите. Если ошибку устранить не удалось, обратитесь в службу поддержки HP, позвонив по номеру телефона, указанному на листовке с информацией о технической поддержке, или посетив web-сервер <http://www.hp.com>.

Предупреждения

Предупреждения информируют пользователя о необходимых действиях, например, о добавлении носителя или устранении замятия. При появлении предупреждений, устройство автоматически приостанавливает текущее задание и не продолжит его выполнение, пока пользователь не устранит проблему. После устранения ошибки, устройство либо выполнит задание, либо вернется в состояние **ГОТОВ**. Исключением из этого правила является случай, когда пользователь захочет войти в главное меню. Тогда на экране устройства меняется содержание, чтобы можно было использовать систему меню.

Далее приведены общие предупреждения, которые могут отображаться на экране панели управления.

- **Замятие в податчике**
Удалите, перезагрузите
- **Ошибка подачи**
документа. Перезагрузите
- **Открыта дверца или**
нет картриджа
- **Ручная подача**
Нажм. [ввод]
- **Мало памяти**
Нажм. [ввод]
- **Нет подачи бумаги**
[ввод] для продолжения
- **Нет печат.**
картриджа
- **Замятие принтера**
Очистите путь бумаги
- **Лоток принтера**
пуст. Доб. бумагу

Примечание

См. [В устройстве автоматической подачи документов \(АПД\) произошло замятие носителя](#) или [Происходит замятие носителя в принтере](#) для получения дополнительной информации о замятиях носителя.

Сообщения, требующие внимания

Сообщения, требующие внимания, являются достаточно важными уведомлениями. Они имеют небольшую продолжительность, но условия, которые они описывают могут повлиять на выполнение задания или на качество печати. Когда появляется сообщение, требующее внимания, активное задание может быть отменено. Сообщение появляется на панели управления устройства и отображается в течении пяти секунд.

Далее приведены общие сообщения, требующие внимания, которые могут отображаться на экране панели управления.

- **Ошибка устр-ва**
[ввод] для продолж.
- **Устр-во занято**
Повторите позже
- **Комм. ошибка**
устр-ва
- **Мало памяти**
Повторите позже
- **Стр. слишком сложная**
[ввод] для продолж.
- **НАСТР. УДАЛЕНЫ**

Если сообщения, требующие внимания, относятся к печати и включен параметр автоматического продолжения, сообщение будет отображаться 10 секунд. Если не нажимать на **МЕНЮ/ВВОД** или **ОТМЕНА**, устройство продолжит выполнение задания. Если параметр автоматического продолжения не установлен, то сообщение, относящееся к печати, будет появляться до тех пор, пока не будет нажата клавиша **МЕНЮ/ВВОД** для продолжения задания или клавиша **ОТМЕНА** для его отмены.

Примечание

Параметр автоматического продолжения устанавливается в драйвере принтера и в панели инструментов НР. Чтобы узнать, включен ли параметр автоматического продолжения, распечатайте страницу конфигурации. См. [Печать страницы конфигурации](#) для получения дополнительной информации.

Копия не выводится

Носитель для печати загружен во входной лоток?

Загрузите носитель в устройство. Для получения дополнительной информации см. руководство по началу работы.

Оригинал загружен правильно?

Убедитесь, что оригинал загружен правильно.

- **Входной лоток устройства автоматической подачи документов (АПД).** Оригинал должен быть загружен во входной лоток АПД верхней стороной вниз и копируемой стороной вверх. Вставьте оригинал в АПД до упора. Для получения дополнительной информации см. [Загрузка оригиналов для сканирования](#).
- **Планшет сканера.** Поместите оригинал на планшет сканера сканируемой стороной вниз, придинув левый верхний угол документа к правому нижнему углу стекла.

Пустые копии или изображения отсутствуют или слишком блеклые

Удалена ли защитная пленка с картриджа?

Возможно, с картриджа не удалена защитная пленка. Извлеките картридж из устройства и удалите защитную ленту и снова вставьте картридж. Для получения информации об установке картриджа см. руководство по началу работы.

Достаточно ли тонера в картридже?

Если в картридже заканчивается тонер, копии будут получаться блеклыми.

Плохое качество оригинала?

Качество копии зависит от качества и формата оригинала. Иногда при копировании слишком светлых оригиналов даже настройка контрастности не позволяет получить копию хорошего качества.

Содержит ли оригинал цветной фон?

При цветном фоне может произойти слияние фона и изображения на переднем плане или фон может отобразиться с другим оттенком.

Неприемлемое качество копии

В этом разделе приводится информация по следующим темам:

- Предупреждение проблем
- Определение и устранение дефектов копирования/сканирования.

Предупреждение проблем

Ниже описано несколько простых действий, позволяющих повысить качество копирования.

- Выполняйте копирование, используя планшет сканера. При этом копии будут получаться более высокого качества, чем при копировании с помощью АГД.
- Используйте качественные оригиналы.
- Правильно загружайте носитель. Неправильная загрузка носителя может привести к перекосу изображения, снижающему его четкость, и затруднению распознавания текста средствами OCR. Для получения инструкций см. руководство по началу работы.
- Откройте и закройте дверцу устройства для прямого прохождения носителя, чтобы разместить задание для копирования. При использовании носителя стандартной плотности для копирования используйте выходной приемник (дверца закрыта). При использовании плотного носителя для копирования используйте механизм для прямого прохождения носителя (дверца открыта).
- Если устройство часто подает более одной страницы одновременно, замените подающую пластину. Для получения дополнительной информации см. [Замена подающей пластины устройства](#).
- Для защиты оригиналов используйте готовую или самодельную подложку.

Примечание

Постоянные ошибки при подаче бумаги свидетельствуют об износе копировальной/подающей пластины. Для получения информации о заказе новой подающей пластины см. [Заказ деталей и дополнительных принадлежностей HP](#). Для получения дополнительной информации о замене подающей пластины см. [Замена подающей пластины устройства](#).

В устройстве автоматической подачи документов (АПД) произошло замятие носителя

Иногда при выполнении заданий копирования, сканирования или отправки факса может произойти замятие носителя.

При замятии носителя программное обеспечение выдаст сообщение об ошибке, а также сообщение **Замятие в податчике Удалите, перезагрузите**, которое отобразится на панели управления устройства.


- Носитель неправильно загружен в устройство АПД или устройство переполнено. Для получения дополнительной информации см. [Загрузка оригиналов для сканирования](#).
- Используемый носитель не соответствует требованиям НР. Для получения дополнительной информации см. [Выбор носителя для устройства автоматической подачи документов \(АПД\)](#).

Типичные места замятий в устройстве автоматической подачи документов (АПД)


- Зоны входного лотка. Если страница не полностью захвачена из входного лотка, попытайтесь осторожно, не порвав, вытащить ее из входного лотка. Если для этого требуются значительные усилия, для получения инструкций см. [Устранение замятия носителя в устройстве автоматической подачи документов \(АПД\)](#).
- На выходе. Если страница не полностью вышла из выходного приемника, попытайтесь осторожно, не порвав, вытащить ее. Если для этого требуются значительные усилия, для получения инструкций см. [Устранение замятия носителя в устройстве автоматической подачи документов \(АПД\)](#).
- Между зонами подачи и вывода. Если страница не полностью захвачена из входного лотка и не полностью вышла из зоны вывода, для получения инструкций см. [Устранение замятия носителя в устройстве автоматической подачи документов \(АПД\)](#).

Устранение замятия носителя в устройстве автоматической подачи документов (АПД)


1. Извлеките входной лоток устройства АПД и откройте крышку устройства.

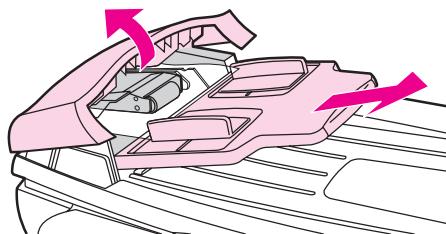


2. Извлеките компонент устранения замятия. Потяните компонент вверх обеими руками за две ручки, пока он не отсоединится. Поверните и поднимите компонент устранения замятия и отложите его в сторону.

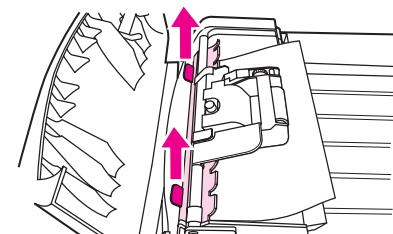


3. Подняв зеленый рычажок, поверните механизм захвата, пока он не откроется.

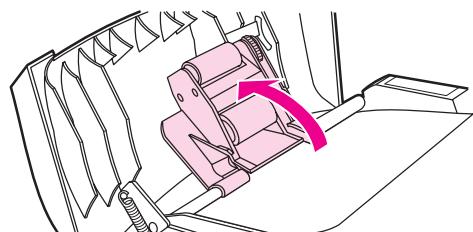

4. Попытайтесь осторожно, не порвав, вытащить страницу. Если для этого необходимо приложить значительное усилие, перейдите к следующему действию.

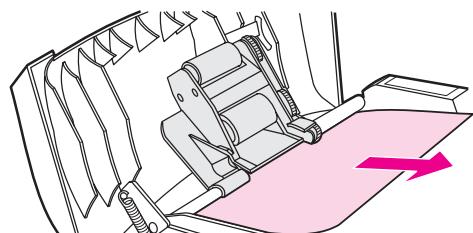


5. Откройте крышку устройства АПД и осторожно освободите носитель обеими руками.

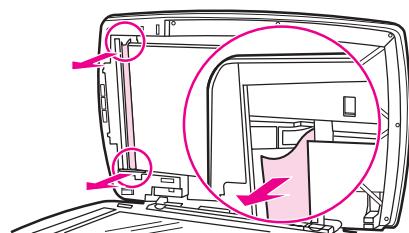


В устройстве автоматической подачи документов (АПД) произошло замятие носителя


6. Когда носитель будет двигаться свободно, осторожно потяните его в направлении, как показано на рисунке.

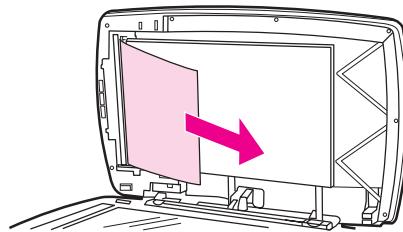


7. Закройте крышку планшета сканера.

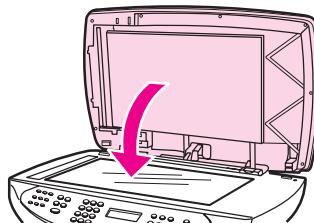


8. Опустите зеленый рычажок.

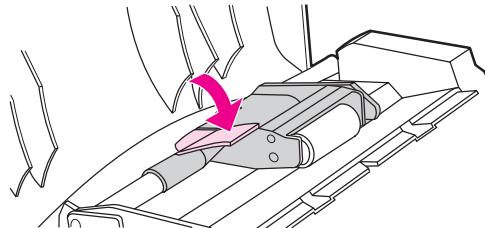

9. Снова установите компонент устранения замятия, вставив его, как показано на рисунке. Нажмите на два язычка, пока компонент не встанет на место до щелчка. Этот компонент необходимо установить правильно, так как замятие может произойти снова.

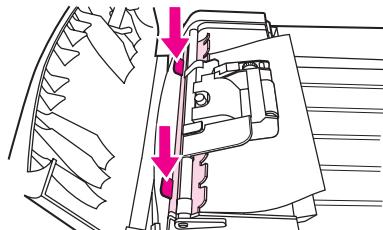

10. Закройте крышку устройства АПД и установите входной лоток устройства АПД на место.

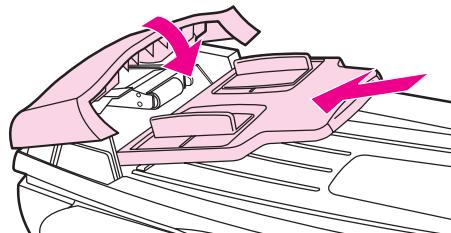

Белые или блеклые вертикальные полосы

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

- Возможно, носитель не соответствует характеристикам носителей компании Hewlett-Packard (например, носитель имеет слишком высокое содержание влаги или шероховатую поверхность). Для получения дополнительной информации см. [Характеристики носителя устройства](#).
- Возможно, заканчивается тонер. Для получения информации об установке картриджа см. руководство по началу работы.

Пустые страницы

- Возможно, оригинал загружен не той стороной. Загрузите оригинал в устройство автоматической подачи документов (АПД) коротким краем вперед и сканируемой стороной вверх. Для получения инструкций см. [Загрузка оригиналов для сканирования](#).
- Если пустые страницы появляются при сканировании с планшета сканера, проверьте правильность загрузки оригинала. Поместите оригинал на планшет сканера сканируемой стороной вниз, придвинув левый верхний угол документа к правому нижнему углу стекла.
- Проверьте отсутствие носителя в устройстве автоматической подачи документов (АПД).
- Возможно, носитель не соответствует характеристикам носителей компании Hewlett-Packard (например, носитель имеет слишком высокое содержание влаги или шероховатую поверхность). Для получения дополнительной информации см. [Характеристики носителя устройства](#).
- Возможно, закончился тонер. Для получения информации об установке картриджа см. руководство по началу работы.
- Возможно, с картриджа не удалена лента. Для получения информации об установке картриджа см. руководство по началу работы.


Выполнена копия неправильного оригинала

- Проверьте отсутствие носителя в устройстве автоматической подачи документов (АПД).

Слишком светло или темно

- Попробуйте настроить параметры.
- Проверьте правильность параметров качества копирования. Для получения дополнительной информации см. [Настройка качества копирования](#).

Нежелательные линии

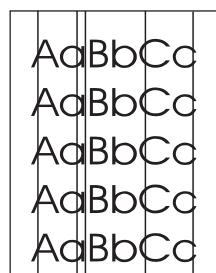

- Проверьте правильность установки входного лотка первоочередной подачи.
- Очистите планшет сканера. Для получения инструкций см. [Очистка внешней поверхности устройства](#).
- Возможно, поцарапан фоточувствительный барабан внутри картриджа. Установите новый картридж HP. Для получения информации об установке картриджа см. руководство по началу работы.

Черные точки или штрихи

- Возможно, в устройство автоматической подачи документов (АПД) или на планшет сканера попали чернила, клей, корректирующая жидкость или другие посторонние вещества. Очистите устройство. Для получения инструкций см. [Очистка внешней поверхности устройства](#).

Неясный текст

- Попробуйте настроить параметры.
- Проверьте правильность параметров качества копирования. Для получения дополнительной информации см. [Настройка качества копирования](#).
- Для получения дополнительной информации об изменении параметров см. справку программного обеспечения устройства.

Уменьшенный формат

- Возможно, причиной уменьшения формата изображения является настройка параметров программного обеспечения.
- Для получения дополнительной информации об изменении параметров см. справку программного панели инструментов НР.

Отсканированное изображение плохого качества

Не является ли исходное изображение перепечаткой с фотографии?

При перепечатке фотографий, например, из газет и журналов, они печатаются как изображения, состоящие из множества мельчайших чернильных точек, имитирующих исходную фотографию, что значительно снижает качество. Очень часто чернильные точки формируют нежелательные "узоры", которые могут быть обнаружены при сканировании, печати или отображении на экране. Если перечисленные ниже рекомендации не помогут устранить проблему, для сканирования следует использовать исходное изображение более высокого качества.

- Для устранения "узоров" можно уменьшить формат изображения после сканирования.
- Проверьте качество изображения, распечатав результат сканирования.
- Проверьте параметры разрешения и цветопередачи, соответствуют ли они типу задания сканирования. Для получения дополнительной информации см. [Разрешение и цветопередача сканера](#).
- Для получения наилучших результатов используйте для сканирования планшет сканера, а не устройство АПД.

Не улучшилось ли качество изображения после печати документа?

Изображение на экране не всегда дает точное представление о качестве сканирования.

- Попробуйте изменить настройку Вашего монитора на использование большего количества цветов (или оттенков серого). Обычно эта настройка выполняется с помощью утилиты **Экран** панели управления Windows.
- Попробуйте изменить параметры настройки цветопередачи и разрешения в программном обеспечении сканера. Для получения дополнительной информации см. [Разрешение и цветопередача сканера](#).

Не перекошено ли изображение?

Причиной может быть неправильная загрузка оригинала. При загрузке оригинала в устройство автоматической подачи документов (АПД) используйте направляющие носителя. Для получения дополнительной информации см. [Загрузка оригиналов для сканирования](#).

Имеются ли на отсканированном изображении пятна, линии, вертикальные белые полосы или иные дефекты?

Загрязнение узлов и деталей сканера приводит к снижению качества изображений. Для получения инструкций см. [Очистка внешней поверхности устройства](#).

Графическое изображение отличаются от оригинала?

Причиной может быть несоответствие параметров графики типу задания сканирования. Попробуйте изменить параметры графики. Для получения дополнительной информации см. [Разрешение и цветопередача сканера](#).

Часть изображения не отсканирована

Правильно ли загружен оригинал?

Проверьте правильность загрузки оригинала. Для получения инструкций см. [Загрузка оригиналов для сканирования](#).

Используется ли исходное изображение с цветным фоном?

При цветном фоне может снизиться четкость изображения на переднем плане. Попробуйте изменить настройку перед сканированием или увеличить изображение после сканирования. Для получения дополнительной информации см. [Разрешение и цветопередача сканера](#).

Не проявляется ли текст или изображение с обратной стороны оригинального двустороннего документа?

Текст или изображение с обратной стороны исходного двустороннего документа может проявиться на отсканированном изображении, если оригинал напечатан на слишком тонком или прозрачном носителе.

Оригинал длиннее 381 мм?

Максимальная длина сканируемого изображения не должна превышать 381 мм при использовании подачи из устройства автоматической подачи документов (АПД). При подаче страниц большей длины сканер останавливается. (При копировании длина может быть больше.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание повреждения сканера или оригинала нельзя вытаскивать оригинал из устройства автоматической подачи документов (АПД). Для получения инструкций см. [В устройстве автоматической подачи документов \(АПД\) произошло замятие носителя](#).

Не является ли оригинал слишком маленьким?

Минимальный формат носителя, поддерживаемый при сканировании с планшета сканера, составляет 25 на 25 мм. Минимальный формат носителя, поддерживаемый устройством автоматической подачи документов (АПД) составляет 127 на 127 мм. Возможно, произошло замятие оригинала. Для получения инструкций см. [В устройстве автоматической подачи документов \(АПД\) произошло замятие носителя](#).

Используется ли программа HP Director? (Только для Macintosh)

Возможно, параметры по умолчанию программы HP Director настроены для автоматического выполнения определенного задания, отличного от Вашего. Для получения инструкций по изменению свойств в программе HP Director см. справку программного обеспечения устройства.

Правилен ли формат носителя?

Проверьте, достаточно ли большой формат для входного носителя указан в параметрах сканирования. Для получения дополнительной информации см. [Разрешение и цветопередача сканера](#).

Сканирование выполняется слишком долго

Не задан ли слишком высокий уровень разрешения или цветопередачи?

При слишком высоком уровне разрешения и цветопередачи увеличивается время сканирования и размер файлов. Для получения хороших результатов при сканировании или копировании важно использовать правильный уровень разрешения и цветопередачи. Для получения дополнительной информации см. [Разрешение и цветопередача сканера](#).

Не настроена ли программа на цветное сканирование?

По умолчанию установлено цветное сканирование. При этом для сканирования требуется больше времени, даже если сканируется черно-белое изображение. Если изображение получено с помощью TWAIN или WIA, можно изменить параметры, чтобы сканирование оригинала выполнялось в градациях серого или в черно-белом режиме. Более подробные сведения см. в справке программного обеспечения устройства.

Не отправлено ли задание печати или копирования перед попыткой сканирования?

Если перед попыткой выполнить сканирование было отправлено задание печати или копирования, сканирование начнется только в том случае, если сканер свободен. Однако при этом скорость сканирования может снизиться, так как принтер и сканер одновременно используют память устройства.

Компьютер настроен для двустороннего обмена данными?

Для изменения параметров ввода/вывода (BIOS) см. документацию к Вашему компьютеру. Для параллельного порта рекомендуется использовать параметр двустороннего обмена данными ECP. Для соединения USB двусторонний обмен данными используется всегда.

Появляются сообщения об ошибках

Если на экране появляются указанные ниже сообщения, для устранения проблемы воспользуйтесь этой информацией.

Общие сообщение об ошибках при сканировании

В этом разделе приведено описание общих сообщений об ошибках, возникающих при сканировании. В группу наиболее распространенных сообщений входят описанные ниже сообщения об ошибках.

- **Невозможно активировать источник TWAIN**
- **При получении изображения произошла ошибка**
- **Сбой при инициализации сканера**
- **Ошибка при взаимодействии со сканером**

Убедитесь, что кабель USB (A/B) или кабель параллельного порта (IEEE 1284-В-совместимый) подключены к правильному порту на задней панели компьютера. Если на компьютере имеются два порта, попробуйте подключить кабель к другому порту. Убедитесь, что на компьютере имеется порт EPP (порт двусторонней передачи данных) или ECP-совместимый параллельный порт. Параллельный порт EPP является минимальным требованием. Настоятельно рекомендуется наличие параллельного порта ECP. См. дополнительные сведения о портах в документации по компьютеру.

Некоторые устройства не предназначены для подключения к параллельному порту совместно с устройством. Наличие внешнего жесткого диска или сетевого переключателя, подключенных к одному порту USB или параллельному порту, может привести к сбоям в работе другого устройства. Для подключения и использования устройства следует отключить остальные устройства от выбранного порта (подключить в другой порт на компьютере с двумя портами). Возможно, потребуется добавить дополнительную плату для параллельного интерфейса. Компания Hewlett-Packard настоятельно рекомендует использовать плату интерфейса ECP. См. документацию, поставляемую с компьютером, для получения дополнительной информации по установке дополнительных плат параллельных интерфейсов или устранению конфликтов устройств.

Убедитесь, что выбран правильный источник TWAIN. В программном обеспечении проверьте источник TWAIN, выбрав **Выбрать сканер** в меню **Файл**.

Сканер не выполняет задания

Оригинал загружен правильно?

Убедитесь, что оригинал загружен правильно:

- **Входной лоток АПД.** Верхней стороной вниз во входной лоток АПД, стороной для сканирования вверх. Для получения дополнительной информации см. [Загрузка оригиналов во входной лоток устройства автоматической подачи документов \(АПД\)](#).
- **Планшет сканера.** Поместите оригинал на планшет сканера сканируемой стороной вниз, придинув левый верхний угол документа к правому нижнему углу стекла.

Качество сканирования неприемлемо

В этом разделе представлена информация по улучшению качества сканирования с помощью предотвращения или исправления проблем.

Предупреждение проблем

Ниже описано несколько простых действий, позволяющих повысить качество копирования и сканирования.

- Для сканирования используйте планшет сканера, а не устройство автоматической подачи документов (АПД).
- Используйте качественные оригиналы.
- Правильно загружайте носитель для печати. Если носитель загружен неправильно, он может быть перекошен, что приведет к неясному изображению. Для получения инструкций см. руководство по началу работы.
- Настройте параметры программного обеспечения в соответствии с тем, как будет использоваться сканированная страница. Для получения дополнительной информации см. [Разрешение и цветопередача сканера](#).
- Если устройство часто подает более одной страницы одновременно, замените подающую пластину. Для получения дополнительной информации см. [Замена подающей пластины устройства](#).
- Постоянные ошибки при подаче бумаги могут свидетельствовать об износе подающей пластины. Для получения информации о заказе новой подающей пластины см. [Заказ деталей и дополнительных принадлежностей HP](#). Для получения дополнительной информации о замене подающей пластины см. [Замена подающей пластины устройства](#).
- Для защиты оригиналов используйте готовую или самодельную подложку.
- Очистите стекло сканера.

Пустые страницы

- Возможно, оригинал загружен не той стороной. Поместите в устройство автоматической подачи документов (АПД) стопку оригиналов верхним краем к устройству АПД. Лицевая сторона стопки носителя должна быть направлена вверх. При этом первая страница для сканирования должна быть сверху стопки. Для получения инструкций см. [Загрузка оригиналов для сканирования](#).
- Если пустые страницы появляются при сканировании с планшета сканера, проверьте правильность загрузки оригинала. Поместите оригинальный документ на планшет сканера сканируемой стороной вниз, придинув левый верхний угол документа к правому нижнему углу стекла. Также проверьте, что в устройстве АПД нет носителя.

Слишком светло или темно

- Попробуйте настроить параметры.

Убедитесь в правильности настройки разрешения и параметров цветопередачи. Для получения дополнительной информации см. [Разрешение и цветопередача сканера](#).

Нежелательные линии

- Возможно, на планшет сканера попали чернила, клей, корректирующая жидкость или другие посторонние вещества. Попробуйте очистить поверхность планшета сканера. Для получения инструкций см. [Очистка внешней поверхности устройства](#).

Черные точки или штрихи

- Возможно, на планшет сканера попали чернила, клей, корректирующая жидкость или другие посторонние вещества. Попробуйте очистить поверхность планшета сканера. Для получения инструкций см. [Очистка внешней поверхности устройства](#).

Неясный текст

- Попробуйте настроить параметры.

Убедитесь в правильности настройки разрешения и параметров цветопередачи. Для получения дополнительной информации см. [Разрешение и цветопередача сканера](#).

A

Характеристики

В этих разделах представлены характеристики по следующим типам:

- [HP LaserJet 3380 "all-in-one"](#)

Физические характеристики

Устройство	Высота	Толщина	Ширина	Плотность
HP LaserJet 3380 "all-in-one"	496 мм	520,7 мм	546,1 мм	15,9 кг

Характеристики окружающей среды

Категория	Характеристика
Рабочая среда (устройство подключено к сети переменного тока)	<ul style="list-style-type: none">• Температура: 15° - 32,5° С• Влажность: 10 - 80 процентов относительной влажности (без конденсации)
Среда хранения (устройство не подключено к сети переменного тока)	<ul style="list-style-type: none">• Температура: -20° - 40° С• Влажность: менее 95 процентов относительной влажности (без конденсации)

Характеристики электрической сети¹

Элемент	Модели на 110 вольт	Модели на 220 вольт
Источник питания	110 - 127 Вт (+/- 10 %) 50 - 60 Гц (+/- 2 Гц)	220 - 240 Вт (+/- 10 %) 50 - 60 Гц (+/- 2 Гц)
Потребляемая мощность (обычная)		
В режиме печати	330 Вт ((средн.))	330 Вт ((средн.))
В режиме ожидания	14 Вт ((средн.))	14 Вт ((средн.))
Режим энергосбережения	9 Вт ((средн.))	9 Вт ((средн.))
В режиме отключения	0 Вт ((средн.))	0 Вт ((средн.))
Тепловая мощность		
В режиме печати	Б.е.т./ч.	Б.е.т./ч.

Элемент	Модели на 110 вольт	Модели на 220 вольт
Минимальная рекомендуемая мощность сети	4,5 А	2,3 А

¹ Значения могут быть изменены. См. <http://www.hp.com/support/lj3380> для получения самой последней информации. Источники питания не заменяются.

Акустическая эмиссия¹

Уровень нагрузки	Оператор (<1м)	В непосредственной близости от принтера (1м)	Уровень шума
Активен	$L_{pAm}56$ дБ (A)	$L_{pAm}48$ дБ (A)	$L_{WAd}6,1$ Б (A)
Режим ожидания	$L_{pAm}N/A$ дБ (A) (бесшумно)	$L_{pAm}N/A$ дБ (A) (бесшумно)	$L_{WAd}N/A$ Б (A) (бесшумно)

¹ Значения могут быть изменены. См. <http://www.hp.com/support/lj3380> для получения самой последней информации. Во время других операций акустические эмиссии могут отличаться.

HP LaserJet 3380 "all-in-one"

- [Характеристики устройства HP LaserJet 3380 "all-in-one"](#)
- [Регламентирующая информация](#)

Характеристики устройства HP LaserJet 3380 "all-in-one"

Эксплуатационные характеристики принтера	
Скорость печати	<ul style="list-style-type: none">• 20 страниц в минуту формата Letter и 19 страниц в минуту формата A4• Время печати первой страницы не более 10 сек.
Емкость входного лотка	250 листов бумаги обычной плотности 75 г/м ² или до 30 конвертов
Входной лоток первоочередной подачи	10 листов бумаги обычной плотности 75 г/м ² или 1 конверт
Емкость выходного приемника	До 125 листов бумаги обычной плотности 75 г/м ²
Минимальный формат бумаги	76 на 127 мм
Максимальный формат бумаги	216 на 356 мм
Плотность носителя	<ul style="list-style-type: none">• Выходной приемник: 60 - 105 г/м²• Путь прямого прохождения носителя: 60 - 163 г/м²
Основная память	4 Мб ПЗУ/флэш-памяти и 32 Мб ОЗУ (9 Мб для устройства и 23 Мб в распоряжении пользователя)
Дополнительная память	Доступен один разъем для модуля памяти с двухрядными контактами (DIMM) на 32 или 64 Мб ОЗУ DIMM
Разрешение печати	1200 точек на дюйм (т/д)
Рабочая нагрузка	<ul style="list-style-type: none">• 10000 односторонних страниц в месяц (максимальная)• 1000 односторонних страниц в месяц (средняя)
PCL (Язык управления принтером - Printer Control Language)	Уровни 5е и 6
PostScript (PS)	Эмуляция Adobe PostScript® Level 2
Эксплуатационные характеристики копировального аппарата	
Скорость копирования	До 20 страниц в минуту
Несколько копий	До 99 на одно задание

Уменьшение или увеличение копии	25 - 400 процентов
Акустическая эмиссия (для ISO 9296) при копировании	Уровень шума 6,6 Б
Эксплуатационные характеристики сканера	
Поля сканируемых документов	3,05 мм слева и справа 4,06 мм вверху и внизу
Рабочая нагрузка сканера	2000 односторонних документов в месяц
Разрешение сканирования	600 точек на дюйм (т/д) в цвете
Характеристики входного лотка устройства автоматической подачи документов (АПД)	
Емкость входного лотка	До 50 листов носителя плотностью 60 г/м ² - 75 г/м ²)
Плотность носителя	60 - 90 г/м ²
Формат носителя	От 127 на 127 мм до 215,9 на 381 мм
Скорость	До 14 страниц в минуту для носителя формата Letter или A4
Рабочая нагрузка	1000 страниц в месяц
Характеристики памяти	
Модули DIMM	Модули DIMM объемом 32 или 64 Мб ОЗУ 100 контактов, минимальная частота 66 МГц
Порты	
USB	Совместимый со спецификациями 2.0
Параллельный порт	<ul style="list-style-type: none"> Интерфейс IEEE 1284-B level 2 с разъемом IEEE 1284-B Хост-компьютер следует настроить на режим ECP (режим расширения функциональных возможностей).
Возможности и эксплуатационные характеристики факса	
Скорость передачи данных по факсу	3 с/страница (ITU-T Test Image #1)
Правое/левое поля печатных страниц	6,3 мм (0,25 дюйма)
Верхнее/нижнее поля печатных страниц	5,08 мм (0,2 дюйма)
Совместимость факса	ITU Group 3; ECM
Схемы кодирования факсов	MH, MR и MMR
Скорость модема	До 33600 бит в секунду
Быстрый набор	Да
Определение характерного звонка	Да
Разрешение факса (стандартное)	203 на 98 точек на дюйм (т/д)

Разрешение факса (высокое)	203 на 196 точек на дюйм (т/д)
Разрешение факса (очень высокое)	300 на 300 точек на дюйм (т/д) (без полутонон)
Разрешение факса (фото)	300 на 300 точек на дюйм (т/д) (с использованием полутонон)

Батарея для HP LaserJet 3380 "all-in-one"

Материал батареи	Монофторполиуглерод лития
Тип батареи	Батарея типа "таблетка" или "монета"
Количество на устройство	1
Вес	Приблизительно 1 г
Тип лития	Твердый

B

Регламентирующая информация

Более подробную регламентирующую информацию см. в следующих разделах:

- [Регулирующая информация FCC](#)
- [Акт по телефонной защите заказчика \(США\)](#)
- [Требования IC CS-03](#)
- [Регулирующая информация для стран, регионов Европейского Союза](#)
- [Положения безопасности](#)
- [Декларация соответствия](#)
- [Программа контроля за воздействием продукции на окружающую среду](#)
- [Таблицы безопасности материалов](#)

Регулирующая информация FCC

Данное оборудование протестировано и признано соответствующим ограничениям, накладываемым на цифровые устройства класса B, согласно Части 15 Правил FCC. Эти ограничения накладываются для обеспечения надежной защиты от вредных влияний при установке в домашних условиях. Это оборудование генерирует, использует и может быть источником высокочастотной энергии. При нарушении инструкций по установке и эксплуатации устройство может вызвать помехи радиосвязи. Однако нет гарантии, что такие помехи не возникнут при тех или иных конкретных условиях установки. Если данное оборудование вызывает помехи радио или телевизионного приема, что можно определить посредством выключения и включения данного оборудования, пользователю предлагается попробовать устранить помехи одним из следующих способов:

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемным устройством.
- Подключить оборудование и приемник к сетевым розеткам разных цепей питания.
- Обратиться к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.

Примечание

Любые изменения или модификации в данном принтере, выполненные без специального разрешения компании HP, могут служить основанием для лишения пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

Примечание

Чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса B, согласно Части 15 Правил FCC, необходимо использовать экранированный интерфейсный кабель.

Часть 68 требований FCC (США)

Данное оборудование соответствует Части 68 Правил FCC. На задней панели данного оборудования имеется этикетка, которая кроме прочей информации содержит регистрационный номер FCC и номер REN для данного оборудования. В случае запроса эта информация должна быть предоставлена телефонной компании. Номер REN используется для определения количества устройств, которые могут быть подключены к телефонной линии. Избыточное число REN на телефонной линии может привести к тому, что устройства перестанут отвечать на входящие вызовы. В большинстве, но не во всех, областей суммарное число REN не должно превышать пяти (5.0). Чтобы точно выяснить число устройств, которые могут быть подключены к линии, что определяется общим числом REN, свяжитесь с телефонной компанией и выясните максимальное число REN для данной области.

В данном оборудовании используются следующие разъемы USOC: RJ11C.

С данным оборудованием поставляются FCC-совместимый телефонный кабель и модульный штекер. Это оборудование разработано для подключения к телефонной сети или линии связи посредством модульного штекера, отвечающего требованиям Части 68. Это оборудование не может использоваться с телефонами-автоматами, устанавливаемыми телефонной компанией. Подключение к линии связи коллектива пользования выполняется в соответствии с локальными тарифами. Если это оборудование мешает работе телефонной сети, телефонная компания заблаговременно уведомит, что может потребоваться временное отключение службы. Если заблаговременное уведомление не практикуется, телефонная компания оповестит заказчика по возможности. Кроме того, Вы будете уведомлены о своем праве подать претензию в FCC, если посчитаете это необходимым. Телефонная компания может изменить реализуемые функции, оборудование, порядок выполнения операций или процедуры, что может повлиять на работу оборудования. В этом случае телефонная компания заблаговременно поставит в известность, чтобы можно было выполнить необходимые изменения для поддержания непрерывного обслуживания. В случае возникновения проблем с этим оборудованием, пожалуйста, позвоните по номерам, приведенным в начале этого руководства для получения информации по ремонту и (или) гарантийному обслуживанию. Если возникшие проблемы мешают работе телефонной сети, телефонная компания может попросить отключить оборудование от сети до решения проблемы. Заказчик может выполнять следующие ремонтные работы: Заменять любое исходное оборудование, поставляемое с изделием. К нему относятся: печатающий картридж, держатели приемников и лотков, шнур питания и телефонный кабель. К розетке переменного тока, к которой подключено это устройство, рекомендуется установить сетевой фильтр переменного тока. Это поможет предотвратить повреждение оборудования в результате разряда молнии или иных электрических разрядов.

Акт по телефонной защите заказчика (США)

Акт по телефонной защите заказчика от 1991 года оставляет вне закона любое лицо, использующее компьютер или любое другое электронное устройство, включая факсимильные аппараты, для отправки любого сообщения, если это сообщение в ясной форме не содержит на полях вверху или внизу каждой отправляемой страницы или на первой странице сообщения дату и время отправки и идентификационные обозначения компании, другие обозначения или индивидуальные обозначения отправителя сообщения, а также номер телефона отправляющего аппарата или офиса или индивидуального отправителя. (Указываемый номер телефона не может быть номером 900 или иным номером, используемым для оплаты за местные или междугородние сеансы передачи.) Чтобы запрограммировать помещение такой информации на факсимильные сообщения, обратитесь к руководству по факсу.

Требования IC CS-03

УВЕДОМЛЕНИЕ: Метка Industry Canada указывает на то, что данное оборудование сертифицировано. Эта сертификация означает, что оборудование соответствует определенным правилам по защите, функционированию и безопасности телекоммуникационных сетей, описанным в соответствующем документе (документах) Технических требований к терминальному оборудованию. Департамент не гарантирует, что оборудование пользователя будет работать удовлетворительно. Перед установкой этого оборудования пользователи должны убедиться, что это оборудование можно подключать к линиям местной телекоммуникационной компании. Кроме того, оборудование должно устанавливаться с использованием приемлемого метода подключения. Пользователь должен знать, что выполнение вышеприведенных условий не может предотвратить ухудшение обслуживания в некоторых ситуациях. Ремонт сертифицированного оборудования должен координироваться представителем, назначенным поставщиком. Любой ремонт или изменения, выполняемые пользователем этого оборудования, или неисправности оборудования могут привести к тому, что телекоммуникационная компания попросит пользователя отключить оборудование. Пользователи для собственной безопасности должны убедиться, что цепи электрического заземления блока питания, телефонных линий и внутренней системы водяного отопления, если таковая имеется, соединены вместе. Меры предосторожности особенно важны в сельской местности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пользователи не должны предпринимать попыток самостоятельно выполнить такие подключения, но должны связаться с соответствующим ответственным лицом электрической службы или электриком. Номер REN для этого устройства 0.7.

Уведомление: Номер REN, присвоенный каждому терминальному устройству, служит для определения максимального числа терминалов, которые могут быть подключены к телефонному интерфейсу. К интерфейсу может быть подключена любая комбинация устройств, если только суммарное значение эквивалентного числа телефонов всех устройств не превышает пять (5.0). Стандартный код подключения (тип телефонного гнезда) оборудования, непосредственно подключаемого к телефонной сети, - CA11A.

Регулирующая информация для стран, регионов Европейского Союза

Данное оборудование разработано для работы во всех странах/регионах, входящих в европейскую экономическую область (общие коммутируемые телефонные сети). Сетевая совместимость зависит от внутренних настроек программного обеспечения. При необходимости свяжитесь с поставщиком оборудования, если требуется использовать это оборудования в телефонных сетях другого типа. Для получения дальнейшей технической поддержки по данному устройству обратитесь в компанию Hewlett-Packard по телефонным номерам, указанным на листке с информацией о технической поддержке, прилагаемом к устройству.

Положения безопасности

Безопасность при работе с лазерными устройствами

Центр по оборудованию и радиологическому здоровью (CDRH) Администрации США по пищевым продуктам и медикаментам ввел требования к лазерным устройствам, выпущенным после 1 августа 1976 г. Соответствие этим требованиям обязательно для продуктов, реализуемых в США. Данный принтер прошел сертификацию как лазерное устройство класса 1 в соответствии с нормативами по уровню радиации U.S. Department of Health and Human Services (Отдел здравоохранения и оказания услуг населению США) (DHHS) согласно указаниям по радиационному контролю в рамках Акта о здоровье и безопасности 1968 г. Поскольку испускаемое внутренними узлами принтера излучение полностью отражается или поглощается замкнутым защитным кожухом или корпусом устройства, выход лазерного луча за пределы устройства в ходе нормальной эксплуатации исключается.

ВНИМАНИЕ!

Использование средств управления, регулировка или выполнение процедур, не указанных в настоящем руководстве пользователя, может привести к воздействию опасного излучения.

Canada DOC regulations

This equipment complies with Canadian EMC Class B requirements.

Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. <<CEM>>.

Laser statement for Finland

LASERTURVALLISUUS

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 3380 all-in-one-laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelo estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1:1994 + A11:1996 + A2:2001 mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittäville näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 3380 all-in-one-kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huolttaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alittiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin sääteilyominaisuksista:

Aallonpituus 770-795 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

Korean EMI statement

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해 검정을 받은 기
기로서, 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할
수 있습니다.

Australia

This equipment complies with Australian EMC requirements.

Декларация соответствия

Декларация соответствия
в соответствии с ISO/IEC Guide 22 и EN 45014

Название производителя: Hewlett-Packard Company
Адрес производителя: 11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, U.S.A.

заявляет, что изделие

Название изделия: LaserJet 3380 "all-in-one"
Номер изделия: Q2660A (регулятивная модель³: BOISB-0303-00)
Варианты изделий: Все

соответствует следующим характеристикам:

Безопасность: IEC 60950:1999 / EN 60950:2000
IEC 60825-1:1993 + A1:1996 + A2:2001 / EN 60825-1:1994 + A11:1996 + A2:2001 (лазерные/излучающие
изделия класса 1)
GB4943-1995

Электромагнитная совместимость: CISPR 22:1998 / EN 55022:1998 - Класс В¹
EN 61000-3-2:1995 / A14:2000
EN 61000-3-3:1995
EN 55024:1998
Книга 47 Свода федеральных постановлений (CFR) Федеральной комиссии связи (FCC) США, часть 15, класс
B² / ICES-003, издание 3
GB9254-1998
Telecom: TBR-21:1998; EG 201 121:1998

Дополнительная информация:

Данное изделие соответствует требованиям Директивы по электромагнитной совместимости (EMC) 89/336/EEC, Директивы по низкому напряжению 73/23/EEC и Директиве EMC 89/336/EEC, Директивы R&TTE 1995/5/EC (Annex II) и в соответствии с этим носит обозначение совместимого оборудования (CE).

¹ Данное изделие тестировалось в обычной конфигурации на системах персональных компьютеров Hewlett-Packard.

² Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. Работа должна отвечать двум следующим условиям: (1) данное устройство не должно создавать помехи и (2) данное устройство должно работать в условиях любых помех, включая те, которые могут вызывать сбои в работе.

³ В регулирующих целях данному изделию присвоен регулятивный номер модели. Этот номер нельзя путать с маркетинговым названием (HP LaserJet 3380) или с номером изделия(Q2660A).

Boise, Idaho 83713, U.S.A.

1 ноября 2003 г.

Только для регулятивных целей:

Контакты в Австралии	Менеджер по регулирующей информации изделий, Hewlett-Packard Australia, Ltd. 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia.
Контакты в Европе	Локальный торговый и обслуживающий офис или Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, Böblingen, D-71034, (+49-7031-14-3143)
Контакты в США	Менеджер продукции, Hewlett-Packard Company PO Box 15, Mail Stop 160 Boise, ID 83707-0015, U.S.A. (208-396-6000)

Программа контроля за воздействием продукции на окружающую среду

Защита окружающей среды

Компания Hewlett-Packard обязуется поставлять изделия высокого качества, соответствующие требованиям по защите окружающей среды. Данный принтер HP LaserJet был разработан на основе применения технических решений, позволяющих свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду.

Образование озона

При работе данного устройства озон (O_3) практически не выделяется.

Потребляемая мощность

Потребление электроэнергии существенно сокращается при работе в режиме энергосбережения (PowerSave). Это не только способствует экономии природных ресурсов, но и сокращает стоимость эксплуатации, не снижая высокую производительность принтера. Данное устройство отвечает требованиям добровольной аттестации в рамках программы ENERGY STAR®, нацеленной на содействие разработке офисного оборудования с функцией энергосбережения.



ENERGY STAR - зарегистрированный в США сервисный знак Агентства по защите окружающей среды США. Будучи участником программы ENERGY STAR®, компания Hewlett-Packard определила, что данное изделие удовлетворяет рекомендациям ENERGY STAR® по экономии энергии. Для получения дополнительной информации см. раздел <http://www.energystar.gov/>.

Экономия тонера

В режиме EconoMode/экономия тонера значительно снижается расход тонера, в результате чего увеличивается срок службы картриджа.

Использование бумаги

При использовании функции ручного дуплекса изделия (о двусторонней печати см. [Печать на обеих сторонах носителя \(двусторонняя печать вручную\)](#)), а также функции печати нескольких страниц на одном листе, снижается расход бумаги, что позволяет сэкономить природные ресурсы.

Пластиковые материалы

Пластмассовые детали весом более 25 г снабжены маркировкой в соответствии с международными стандартами, которая облегчает их идентификацию и утилизацию материалов после окончания срока службы принтера.

Расходные материалы HP LaserJet

Во многих странах/регионах расходные материалы для этого принтера (печатывающие кассеты, термоэлемент и устройство передачи) можно вернуть в компанию HP в рамках Программы возврата и переработки расходных материалов для печати HP. Простая в использовании программа возврата осуществляется более, чем в 48 странах/регионах. Информация об этой программе на нескольких языках входит в комплект поставки всех новых картриджей и расходных материалов для HP LaserJet.

Информация о Программе возврата и переработки расходных материалов для печати HP

В соответствии с Программой возврата и переработки расходных материалов для печати HP, с 1990 года было собрано несколько миллионов использованных картриджей для LaserJet, которые в других обстоятельствах оказались бы на свалках. Картриджи и расходные материалы HP LaserJet собираются и большими партиями доставляются нашим партнерам по снабжению и переработке, которые разбирают картриджи. После процедуры строгой проверки отдельные детали проходят этап восстановления и используются для изготовления новых картриджей. Остальные материалы разделяются и перерабатываются в сырье для других отраслей, где из них изготавливаются различные полезные изделия.

- **Возврат в США.** Для обеспечения безопасной для окружающей среды утилизации использованных картриджей и расходных материалов компания HP поощряет возврат изделий партиями. Упакуйте и отправьте почтой UPS не менее двух картриджей, используя одну карточку с напечатанным адресом и отметкой об уплате почтовых расходов, входящую в комплект поставки изделия. Дополнительную информацию в США можно получить, позвонив по телефону 1-800-340-2445 или посетив web-узел расходных материалов для HP LaserJet <http://www.hp.com/recycle>.
- **Возврат за пределами США.** Клиенты, находящиеся за пределами США, могут позвонить в торговое представительство и обслуживающее предприятие HP или посетить web-узел <http://www.hp.com/recycle> для получения дополнительной информации о Программе возврата и переработки расходных материалов для печати HP.

Бумага

Данное изделие позволяет использовать бумагу, изготовленную из вторичного сырья и отвечающую требованиям руководства по носителю для печати. Для получения дополнительной информации см. [Характеристики носителя устройства](#). Данное изделие может работать с бумагой, изготовленной из вторичного сырья и отвечающей стандарту DIN 19309.

Ограничения материала

Данное изделие HP содержит ртуть во флуоресцентной лампе или сканере, что может потребовать специальной обработки при утилизации по окончании срока эксплуатации.

Данное изделие HP содержит свинец в припое.

Данное изделие HP оборудуется батареей, которая может потребовать особого обращения по окончании срока службы.

Тип:	Литиево-монофторуглеродная (типа "таблетка")
Вес:	прибл. 1 г
Расположение:	на плате форматора PC (одна батарея на устройство)
Извлечение пользователем:	Нет

Для получения информации о переработке обратитесь по адресу <http://www.hp.com/go/recycle> или к местным соответствующим компаниям или в Ассоциацию электронной промышленности: <http://www.eiae.org>.

Nederlands

Toepassing: De batterij wordt gebruikt als reserve-energiebron voor de tijdklok (die wordt gebruikt voor het faxgedeelte van het apparaat).

Locatie van de batterij: De batterij wordt bij de fabricage/distributie van het product op de formatter gesoldeerd.

Voorschriften:

- Richtlijn van de Europese Unie met betrekking tot batterijen: Deze batterij komt niet in aanmerking voor de richtlijnen.
- Bijzondere bepaling A45 voor UN-standaard: Deze batterij is een niet-gevaarlijk artikel.

Levensduur: De batterij is ontworpen om minstens even lang mee te gaan als het product.

Batterijfabrikanten: Rayovac, Madison, WI, USA; and Panasonic, Secaucus, NJ, USA.

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.



Дополнительная информация

Информацию о программах по защите окружающей среды HP, включая:

- Таблицу с данными, относящимися к окружающей среде, для этого и многих других продуктов HP
- Обязательства HP по защите окружающей среды
- Систему управления защитой окружающей среды HP
- Сведения о программе по возврату и переработке продуктов HP после истечения срока их службы
- Таблицу безопасности материалов

См. раздел <http://www.hp.com/go/environment> или <http://www.hp.com/hpinfo/community/environment>.

Таблицы безопасности материалов

Таблицы безопасности материалов (MSDS) можно получить, посетив Web-сервер расходных материалов HP LaserJet по адресу <http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.htm>.



Заявление об ограниченной гарантии HP

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ на устройство HP LaserJet 3380 "all-in-one"

ИЗДЕЛИЕ HP
HP LaserJet 3380 "all-in-one"

СРОК ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ
Один год

Компания HP гарантирует Вам, конечному пользователю, что оборудование, дополнительные принадлежности и расходные материалы HP не будут содержать дефектов, связанных с материалами и производством продукта, в течение указанного выше периода времени, начиная с даты приобретения. Если HP получит уведомление о подобных дефектах в период действия гарантии, HP по своему усмотрению выполнит ремонт или заменит изделие, оказавшиеся дефектными. Изделия, используемые для замены, могут быть новыми или эквивалентными новым по своим функциональным возможностям.

HP гарантирует, что в течение указанного выше периода времени, начиная с даты приобретения, в работе программного обеспечения HP не будет сбоев при выполнении программных инструкций вследствие дефектов, связанных с материалами и производством продукта, при условии его надлежащей установки и использования. Если HP получит уведомление о подобных дефектах в период действия гарантии, HP заменит программное обеспечение, не выполняющее программных инструкций вследствие подобных дефектов.

Компания HP не гарантирует, что работа продуктов HP будет бесперебойной или безошибочной. Если HP не сумеет в разумный срок отремонтировать или заменить изделие таким образом, чтобы оно соответствовало условиям гарантии, то при своевременном возврате изделия Вы получаете право на возмещение суммы, уплаченной при покупке.

Изделия HP могут содержать восстановленные компоненты, эквивалентные новым по своим рабочим характеристикам, либо компоненты, использовавшиеся в течение непродолжительного времени.

Гарантия не действует в случае дефектов, возникших вследствие (а) неправильного или недостаточного обслуживания или калибровки, (б) использования программ, интерфейсов, деталей или расходных материалов, не поставляемых компанией HP, (в) несанкционированной модификации или неправильного использования, (г) эксплуатации с нарушением опубликованных здесь требований к условиям окружающей среды, указанных для данного изделия, или (д) неправильно выбранного места для установки или обслуживания. В ПРЕДЕЛАХ, ДОПУСТИМЫХ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВЫШЕУПОМЯНУТЫЕ ГАРАНТИИ ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ И НЕ ВЫРАЖАЮТ И НЕ ПОДРАЗУМЕВАЮТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ НИ В УСТНОЙ, НИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ. В ЧАСТНОСТИ, КОМПАНИЯ HP ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ В ОТНОШЕНИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. В некоторых странах/регионах, штатах или провинциях ограничения срока действия подразумеваемой гарантии запрещены, поэтому к Вам могут не относиться упомянутые выше ограничения и исключения. Кроме предоставляемых данной гарантией конкретных юридических прав, Вы можете иметь другие права, различающиеся в зависимости от страны/региона, штата или провинции.

Ограниченнaя гарантia HP действует во всех странaх/регионах и местностях, где осуществляется техническая поддержка данного изделия HP и где реализуется данный продукт HP. Уровень услуг, предоставляемых в соответствии гарантiiей, может быть различным и зависит от местных стандартов. Компания HP не будет изменять форму, порядок сборки и функционирования изделия и адаптировать его к работе в какой-либо стране/регионе, если эксплуатация изделия в этой стране/регионе не предусматривалась по юридическим причинам или согласно регламенту.

В ПРЕДЕЛАХ, ДОПУСТИМЫХ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРАВ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ В ДАННОМ ЗАЯВЛЕНИИ О ГАРАНТИИ, ЯВЛЯЮТСЯ ДЛЯ ВАС ЕДИНСТВЕННЫМИ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ. НИ ПРИ КАКИХ ДРУГИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, КРОМЕ ОГОВОРЕННЫХ ВЫШЕ, НИ HP, НИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРЯМЫХ, РЕАЛЬНЫХ, ПОБОЧНЫХ, КОСВЕННЫХ (ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ ДАННЫХ) ИЛИ ДРУГИХ УБЫТКОВ ВСЛЕДСТВИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ ИЛИ ПРИ ИНЫХ УСЛОВИЯХ. В некоторых странaх/регионах, штатах и провинциях исключения или ограничения случайного или косвенного ущерба запрещены, поэтому к Вам могут не относиться упомянутые выше ограничения и исключения.

КРОМЕ СЛУЧАЕВ, ДОПУСТИМЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ЗАЯВЛЕНИИ, НЕ УПРАЗДНЯЮТ, НЕ ОГРАНИЧИВАЮТ И НЕ МЕНЯЮТ, А ЛИШЬ ДОПОЛНЯЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРОДАЖЕЙ ВАМ ЭТОГО ИЗДЕЛИЯ.

D

Детали и дополнительные принадлежности HP

Используйте следующие разделы для получения информации о заказе деталей и дополнительных принадлежностей для устройства:

- [Заказ деталей и дополнительных принадлежностей HP](#)
- [Картриджи HP LaserJet](#)
- [Модули DIMM \(память или шрифты\)](#)

Заказ деталей и дополнительных принадлежностей HP

Таблицы деталей и дополнительных принадлежностей HP

Дополнительные принадлежности и расходные материалы позволяют расширить функциональные возможности устройства. Для обеспечения оптимальной работы устройства используйте дополнительные принадлежности и расходные материалы, разработанные специально для устройства HP LaserJet 3380 "all-in-one".

Дополнительные принадлежности

Имя изделия	Описание	Номер заказа
Модули памяти с двухрядными контактами (DIMMs)	<ul style="list-style-type: none">• 8 Мб• 16 Мб• 32 Мб• 64 Мб	<ul style="list-style-type: none">• C7842A• C7843A• C7845A• C7846A
Кабели и дополнительные принадлежности для подключения	<ul style="list-style-type: none">• 2-метровый кабель параллельного порта IEEE-1284• 3-метровый кабель параллельного порта IEEE-1284• 2-метровый кабель USB (A/B)	<ul style="list-style-type: none">• C2950A• C2951A• 8121-0539
Устройство автоматической подачи документов (АПД)	Если в комплект Вашего устройства не входит устройство автоматической подачи документов, используйте для его заказа следующий номер.	C9143A

Расходные материалы для печати

Имя изделия	Описание	Номер заказа
Универсальная бумага HP	Бумага марки HP для различных целей (1 коробка - 10 пачек по 500 листов).	HPM1120
Бумага HP LaserJet	Бумага высшего качества марки HP, предназначенная для принтеров HP LaserJet (1 коробка - 10 пачек по 500 листов).	HPJ1124

Имя изделия	Описание	Номер заказа
Универсальная бумага HP	Бумага марки HP для различных целей (1 коробка - 10 пачек по 500 листов).	HPM1120
Бумага HP LaserJet	Бумага высшего качества марки HP, предназначенная для принтеров HP LaserJet (1 коробка - 10 пачек по 500 листов).	HPJ1124
Диапозитивы HP LaserJet	<ul style="list-style-type: none"> • Диапозитивы марки HP, предназначенные для черно-белых принтеров HP LaserJet. • Диапозитивы марки HP, предназначенные для черно-белых принтеров HP LaserJet. 	<ul style="list-style-type: none"> • 92296U (A4) • 92296T (letter)
Картриджи	Запасные картриджи для HP LaserJet 3380 "all-in-one". Картридж на 2500 страниц	C7115A
Картриджи	Запасные картриджи для HP LaserJet 3380 "all-in-one". Картридж на 3 500 страниц	C7115X

Дополнительная документация

Имя изделия	Описание	Номер заказа
Руководство по выбору материалов для печати (Guidelines for Paper and Other Print Media)	Руководство по выбору бумаги и других материалов для печати на принтерах HP LaserJet.	5963-7863

Запасные детали

Имя изделия	Описание	Номер заказа
Захватывающий ролик	Ролик, подающий бумагу из входного лотка и протягивающий ее через устройство.	RL1-0303-000CN
Входной лоток для носителя	Лоток для загрузки носителя для печати в устройство.	RG0-1121-000CN
Лоток первоочередной подачи	Лоток для подачи в принтер специального носителя или для печати первой страницы документа.	RG0-1122-000CN

Имя изделия	Описание	Номер заказа
Входной лоток устройства автоматической подачи документов (АПД)	Лоток для подачи документов в сканер.	C9143-60102
Подающая пластина устройства	Пластина, обеспечивающая разделение листов при подаче в устройство.	RF0-1014-000CN
Узел захватывающего ролика в устройстве АПД	Ролик, подающий носитель из входного лотка устройства АПД и протягивающий его через АПД.	C7309-60068
Устройство АПД	В случае поломки устройства АПД используйте этот номер для заказа нового устройства (включающего крышку планшета сканера).	C9143-60108

Картриджи HP LaserJet

Этот раздел содержит следующую информацию о печатающих картриджах HP LaserJet:

- [Картриджи HP LaserJet](#)

Политика HP по отношению к картриджам, произведенным не HP

Компания Hewlett-Packard не рекомендует использовать новые, повторно заправленные или восстановленные картриджи, произведенные не HP. Компания HP, не являясь изготовителем таких изделий, не имеет возможности обеспечить и контролировать их качество. Гарантия не распространяется на обслуживание или ремонт принтера, в котором использовался картридж, произведенный не HP.

Примечание

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие при использовании программного обеспечения, интерфейсных и других деталей, не поставляемых компанией HP.

Установка картриджа

Для получения информации об установке картриджа см. руководство по началу работы.

Хранение картриджей

Не извлекайте картридж из его упаковки, пока не потребуется его использовать. На некоторых упаковках картриджей HP LaserJet ставится буквенно-цифровой код даты. Этот код представляет собой 30 месячный период после даты изготовления, чтобы способствовать эффективному процессу инвентаризации между компанией HP и ее реселлерами. Этот код не служит для идентификации срока годности (или хранения) тонера, а также никоим образом не влияет на гарантийное соглашение и его условия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для предотвращения повреждения картриджа не подвергайте его воздействию света.

Ожидаемый срок службы картриджа

Срок службы картриджа зависит от объема тонера, используемого для печати заданий. При печати текста, заполняющего страницу на 5 процентов, стандартный картридж (C7115A) в среднем пригоден для печати 2500 страниц. Картридж с увеличенным сроком службы (C7115X) рассчитан на печать в среднем 3500 страниц. При этом предполагается, что параметр плотности печати установлен в значение 3, а режим EconoMode выключен (значения по умолчанию).

Переработка картриджей

С 1990 года в рамках Программы возврата и переработки расходных материалов для печати HP были собраны миллионы использованных картриджей LaserJet, которые могли бы быть выброшены на мусорные свалки по всему миру. Картриджи и расходные материалы HP LaserJet собираются и оптом доставляются нашим партнерам по снабжению и переработке, которые разбирают картриджи. После строгой процедуры проверки отдельные детали проходят этап восстановления и используются для изготовления новых картриджей. Остальные материалы разделяются и превращаются в сырье, используемое в других отраслях промышленности для производства разнообразной полезной продукции.

Возврат в США

Для обеспечения защиты окружающей среды компания HP использует оптовую доставку при возврате использованных картриджей и расходных материалов. Просто сложите в пакет несколько картриджей и наклейте на него уже оплаченную этикетку почтовой службы UPS с адресом получателя, которая находится в упаковке картриджа. Для получения дополнительной информации в США позвоните по телефону (800) 340-2445 или посетите Web-сервер расходных материалов HP по адресу <http://www.hp.com/recycle>.

Экономия тонера

Чтобы сократить расход тонера, выберите режим EconoMode в окне настройки свойств устройства. (Дополнительные сведения см. в разделе [Использование режима EconoMode \(экономия тонера\)](#).) В режиме EconoMode (экономия тонера) для печати каждой страницы используется меньший объем тонера. При выборе этого режима увеличивается срок службы картриджа, а также снижается стоимость печати страницы, однако при этом снижается качество печати. Компания HP не рекомендует постоянное использование режима EconoMode. Для получения дополнительной информации см. [Ожидаемый срок службы картриджа](#).

Модули DIMM (память или шрифты)

Установка в устройство дополнительных модулей памяти с двухрядными контактами (DIMM) позволит печатать более сложные документы или установить дополнительные шрифты.

Приведенную здесь информацию используйте для установки в устройство модулей DIMM:

- [Проверка правильности установки или извлечения модулей DIMM](#)
- [Установка модулей DIMM](#)
- [Извлечение модуля DIMM](#)

Проверка правильности установки или извлечения модулей DIMM


После установки или извлечения памяти DIMM можно проверить работу изделия, распечатав страницу конфигурации и проверив на ней значение, указанное в разделе доступной памяти. Для получения дополнительной информации см. [Печать страницы конфигурации](#). Эта процедура не используется в случае установки модулей DIMM шрифтов.

Установка модулей DIMM


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Работа с модулем DIMM без заземляющих приспособлений может привести к его повреждению. Не прикасайтесь к контактам с обеих сторон модуля DIMM.


1. Выключите питание и отсоедините шнур питания.

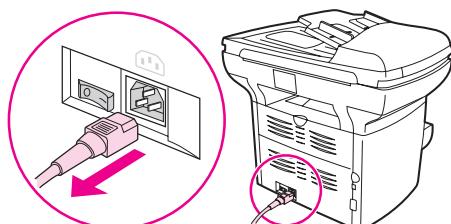


2. Откройте дверцу картриджа и левую панель.

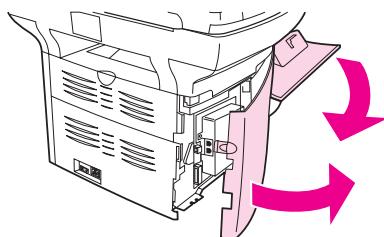


3. Извлеките модуль DIMM из антистатической упаковки, в которой он поставляется, взяв модуль за верхний край.

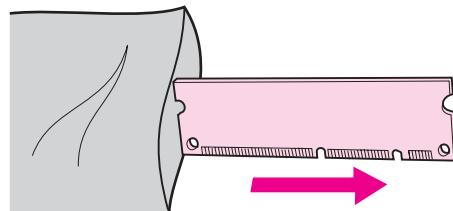


4. Расположите модуль DIMM перед слотом, находящимся за левой панелью. Золотые контакты должны быть направлены в сторону устройства, а вырезы должны находиться сверху и снизу.

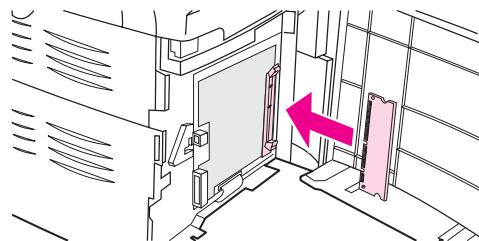


5. Аккуратно вставьте модуль DIMM в слот, избегая перекоса и надавливая на него по всей длине (1). Защелки на верхнем и нижнем краях модуля должны повернуться внутрь. Чтобы зафиксировать защелки, сожмите их по направлению друг к другу (2).

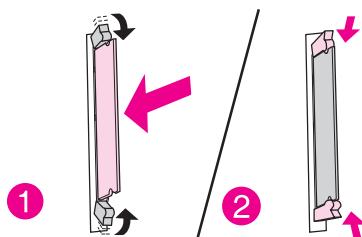

6. Закройте левую панель и дверцу картриджа.

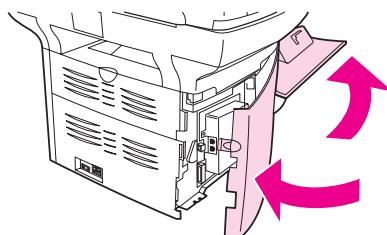

7. Подключите шнур питания и включите устройство.

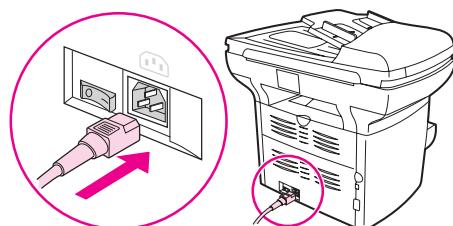


Извлечение модуля DIMM


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Работа с модулем DIMM без заземляющих приспособлений может привести к его повреждению. Не прикасайтесь к контактам с обеих сторон модуля DIMM.


1. Выключите питание и отсоедините шнур питания.

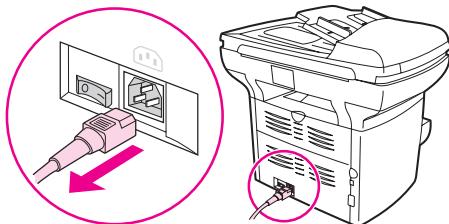

2. Откройте дверцу картриджа и левую панель.

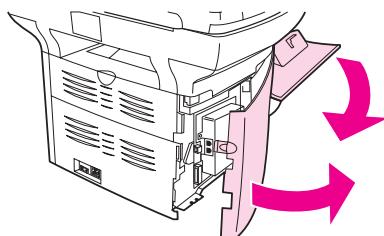


3. Чтобы открыть защелки, разведите их в стороны (1). Взяввшись за край модуля DIMM, осторожно потяните на себя и извлеките модуль DIMM из устройства (2).

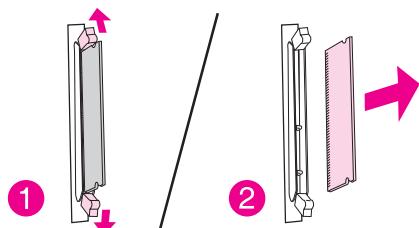


Примечание

Поместите модуль DIMM в антистатическую упаковку.

4. Закройте левую панель и дверцу картриджа.

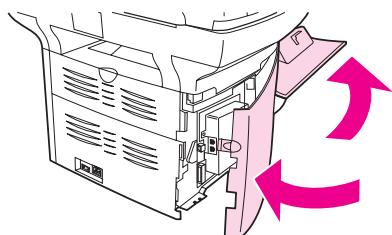

5. Подключите шнур питания и включите устройство.

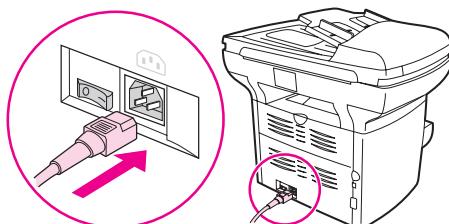

E

Обслуживание и поддержка

Используйте эти разделы для получения подробной информации по обслуживанию и поддержке для устройства.

- [Обслуживание оборудования](#)
- [Расширенная гарантия](#)
- [Форма информации об обслуживании](#)

Обслуживание оборудования

Примечание

Варианты гарантийного обслуживания и поддержки могут различаться и зависят от страны/региона. Для получения дополнительной информации о формах обслуживания и технической поддержки посетите web-узел <http://www.hp.com>.

Обслуживание оборудования

В случае отказа оборудования до истечения гарантийного срока HP предлагает следующие варианты поддержки:

- **Услуги HP по ремонту.** Вы можете вернуть устройство в ремонтный центр HP, в зависимости от места нахождения. Также можно обратиться за технической поддержкой по одному из соответствующих телефонов, номера которых перечислены на листке с информацией о технической поддержке, прилагаемом к устройству.
- **Авторизованный поставщик услуг HP.** Оборудование можно вернуть местному авторизованному дилеру.

Возврат устройства

При доставке оборудования HP рекомендует застраховать его. Кроме того, приложите к оборудованию копию квитанции, удостоверяющей покупку. Заполните также документ [Форма информации об обслуживании](#) для обеспечения наиболее качественного ремонта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За повреждения во время доставки, возникшие вследствие неправильной упаковки, ответственность несет заказчик. См. далее инструкции по повторной упаковке.

Инструкции по повторной упаковке

- По возможности, прежде чем выключать устройство, распечатайте страницу самодиагностики (см. раздел [Печать страницы конфигурации](#)) и пришлите отчет о самодиагностике вместе с устройством.
- Извлеките и сохраните картридж.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Оставшийся в принтере тонер во время транспортировки может повредить устройство.

- Предоставьте полную копию приведенной ниже формы информации по обслуживанию. Отметьте в форме возвращаемые элементы.
- По возможности используйте оригинальную транспортную тару и упаковочные материалы.
- Приложите к устройству имеющиеся образцы, иллюстрирующие возникшие проблемы.
- Включите в комплект отправки 5 листов бумаги или иного носителя, при использовании которого имели место проблемы с печатью, сканированием, отправкой/приемом факса или копированием. Запечатайте эту бумагу или иной носитель в непроницаемый пакет.

Расширенная гарантия

Во многих странах/регионах расширенная гарантия HP CarePack предусматривает дополнительное гарантийное обслуживание оборудования марки HP и всех его внутренних узлов и деталей, поставляемых фирмой HP. Данная гарантия может увеличить стандартный срок гарантийного обслуживания оборудования (например, обслуживание в течение года, начиная со следующего дня) и/или расширить этот срок до пяти лет. Расширенная гарантия HP CarePack также предусматривает возможность срочного обмена изделий или выездного обслуживания по месту установки изделия. Для получения дополнительной информации обратитесь в центр обслуживания и поддержки заказчиков. Для получения информации о номерах телефонов см. вкладыш с информацией о технической поддержке, прилагаемый к изделию.

Форма информации об обслуживании

Лицо или организация, производящая возврат оборудования.		Дата:
Контактное лицо:		Телефон:
Дополнительное контактное лицо:		Телефон:
Адрес обратной доставки:		Особые указания по доставке:
Описание пересылаемого оборудования.	Номер модели:	Серийный номер:
При возврате оборудования не забудьте приложить необходимые образцы распечаток. Не отсыгайте принадлежности, которые не требуются для выполнения ремонта (например, лотки, руководства, чистящие материалы).		
Описание требуемого ремонта. <ol style="list-style-type: none">Обстоятельства появления неисправности (характер неисправности, в ходе каких действий возникла неисправность, какое использовалось программное обеспечение, появляется ли неисправность при соответствующих действиях).Если это периодическая неисправность, каков интервал времени между повторными проявлениями?Отметьте устройства, к которым было подключено данное изделие. (Укажите изготовителя и номера моделей.)		
Персональный компьютер:	Модем:	Сеть:
4. Дополнительные комментарии:		

Глоссарий

"all-in-one"

Обозначение устройств HP, выполняющих несколько функций, например, печать, передачу факсов, копирование и сканирование.

1284-В

Стандарт параллельного порта 1248 разработан Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE). Термин "1284-В" означает определенный тип разъема на конце кабеля параллельного порта, подключаемый к периферийному устройству (например, к принтеру). Например, разъем 1284-В больше, чем разъем 1284-С.

Браузер

Краткое обозначение Web-браузера (программное обеспечение, используемое для поиска и открытия Web-страниц).

Драйвер принтера

Драйвер принтера - это программа, которая обеспечивает приложениям доступ к функциям устройства. Драйвер принтера преобразует команды форматирования приложения (например, разбивки по страницам и выбора шрифтов) в язык принтера (например, PostScript или PCL), а затем посыпает файл печати на устройство.

Кабель параллельного порта

См. 1284-В.

Контрастность

Различие между темными и светлыми областями изображения. Чем ниже это значение, тем оттенки ближе друг к другу. Чем выше это значение, тем больше оттенки отличаются друг от друга.

Модули DIMM

Модуль DIMM - это небольшая плата памяти. Модуль SIMM имеет 32-битный интерфейс памяти, а DIMM - 64-битный.

Панель инструментов HP

Панель инструментов HP - это Web-страница, которая открывается в Web-браузере и позволяет управлять устройством и использовать инструменты устранения неисправностей, встроенный Web-сервер и документацию по устройству.

Панель инструментов HP Director

Доступно только для Macintosh. Окно программы, используемое при работе с документами. Когда документ загружен в лоток устройства автоматической подачи документов (АПД), а компьютер напрямую подключен к данному устройству, на экране компьютера появляется программа HP Director, позволяющая начать отправку факса, копирование или сканирование документа.

Полутон

Тип изображения, имитирующий полутона серого посредством варьирования количества точек. Интенсивно окрашенные области содержат больше точек, а более светлые - меньше.

Полутона серого

Оттенки серого цвета, представляющие светлые и темные участки изображения, если цветное изображение было преобразовано в полутона серого; цвета представляются различными оттенками серого цвета.

Программа оптического распознавания символов (OCR)

Программа OCR преобразует электронное изображение текста, например сканированный документ, в форму, которую могут использовать такие программы как текстовые редакторы, электронные таблицы и базы данных.

Разрешение

Резкость изображения, измеряемая в точках на дюйм (т/д). Чем больше значение т/д, тем выше разрешение.

Соединение

Соединение с программой или устройством, которое можно использовать для отправки информации из программного обеспечения устройства в другие программы, например, электронной почты, факсимильной связи или OCR.

Сортировка

Процесс печати нескольких копий документа наборами. При выборе сортировки устройство печатает весь набор, прежде чем приступить к печати дополнительных копий. В противном случае устройство печатает требуемое число копий страницы, прежде чем печатать последующие страницы.

т/д

См. Точек на дюйм (т/д).

Точек на дюйм (т/д)

Единица измерения разрешения, используемого при сканировании и печати. Обычно, при большем значении в точках на дюйм получается более высокое разрешение, больше видимых деталей в изображении и больший размер файла.

Устройство АПД

Устройство автоматической подачи документов. Механизм автоматической подачи документов используется для автоматической подачи оригиналов в устройство для копирования, сканирования или передачи по факсу.

Устройство защиты от перенапряжения

Устройство, защищающее источник питания и линии связи от скачков напряжения.

Фоновые изображения

Изображения, добавляемые на фоне текста при печати документа. Например, на фоне текста документа можно распечатать надпись "Конфиденциально", указывающую на то, что документ содержит конфиденциальную информацию. Фоновое изображение можно выбрать из набора предварительно заданных изображений, можно изменить шрифт, размер, угол и стиль надписи. Принтер может поместить эту надпись только на первой странице или на всех страницах.

Формат файла

Способ структурирования содержимого файла программой или группой программ.

Экономичный режим (EconoMode)

EconoMode - это функция экономии тонера в устройстве. EconoMode уменьшает количество тонера на распечатываемой странице, что увеличивает срок службы печатающего картриджа. Распечатываемые документы выглядят приблизительно так же, как при печати в черновом режиме.

Эл. почта (электронная почта)

Аббревиатура словосочетания "электронная почта" (англ. e-mail). Программа, которую можно использовать для электронной передачи данных по сетям связи.

ECP

Порт расширенных функциональных возможностей; стандарт параллельного порта для компьютеров, который поддерживает двустороннее соединение между компьютером и подключенными устройствами (например, принтером).

Readiris

Программа оптического распознавания символов (OCR), разработанная компанией I.R.I.S. и входящая в комплект программного обеспечения устройства.

TWAIN

Отраслевой стандарт для сканеров и программного обеспечения. При использовании TWAIN-совместимого сканера с TWAIN-совместимой программой сканирование можно инициализировать из программы.

URL

Адрес URL, глобальный адрес документов и ресурсов в сети Интернет. Первая часть адреса указывает на то, какой протокол следует использовать, вторая часть указывает адрес IP или имя домена, в котором находится ресурс.

USB (совместимый со спецификациями 2.0)

Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина (USB) - это стандарт, разработанный компанией USB Implementers Forum, Inc. для подключения компьютеров и периферийных устройств. В отличие от параллельного порта, порт USB предназначен для подключения к одному порту USB компьютера сразу нескольких периферийных устройств.

WIA

WIA (Windows Imaging Architecture) - это архитектура изображений, используемая в Windows Me и Windows XP. При использовании WIA-совместимого сканера сканирование можно инициализировать из этих операционных систем.

Указатель

Символы/цифры

2-сторонние документы

 копирование 61

300 т/д, параметр качества печати 26

600 т/д, параметр качества печати 26

А

автоматическое устройство подачи документов.

 См. раздел АПД

акт по телефонной защите заказчика 153

акустическая эмиссия 146, 148

акустическая эмиссия при копировании 148

АПД

 выбор носителя 34

 заказ 168

 заказ деталей 170

 рабочая нагрузка 148

 узел захватывающего ролика, замена 100

 устранение замятий 130

 характеристики 34, 148

 характеристики носителя 9

аппаратные компоненты 4

Б

батареи

 характеристики 149

белые или блеклые вертикальные полосы 133

белые или блеклые полосы 133

буклеты, печать 47

бумага

 инструкции 30

 наиболее распространенные проблемы 30

 оптимизация качества печати 28

 плотность 147

 формат, максимальный 147

 формат, минимальный 147

 форматы, настройки по умолчанию 17

 характеристики 7, 29

 См. также специальный носитель для печати

В

вертикальные линии 119

вес

 принтер 145

вес, устройство 145

включено, устройство не 104

влажность

характеристики 145

возврат устройства 178

восстановление начальных значений 17

входной лоток

 заказ 169

входной лоток, бумага

 емкость, основной 147

 емкость, первоочередного лотка 147

 рисунок 4

 характеристики носителя 7

выключатель питания 4

Высокая скорость (FastRes 1200), параметр качества печати 26

выходной лоток

 рисунок 4

выходной приемник

 емкость 147

Г

гарантия

 расширенная 179

гарантия,

 ограниченная годичная 165

глоссарий терминов 181

графика

 отличается от оригинала 137

 плохое качество 113

графика, пропуск 112

громкость

 нажатие клавиш на панели управления,

 настройка 19

 настройка 18

 настройка звонка

 настройка 19

 громкость предупреждающего сигнала

 настройка 18

 громкость сигнала при нажатии клавиш

 настройка 19

 настройка 18

Д

двусторонние документы

 копирование 61

двусторонняя печать 42

двусторонняя печать вручную

 носитель низкой плотности 42

 плотный носитель 44

двусторонняя печать, вручную 42
Декларация соответствия 158
детали и дополнительные принадлежности 168
деформация символов 121
длина, устройство 145
документация
заказ 169
дополнительная память 147
дополнительные принадлежности и детали 168
драйвер принтера PCL 5e 24
драйвер принтера PCL 6 24
драйвер принтера PostScript 24
драйвер принтера PS 24
драйверы, принтер, требования для 24

3

загрузка
оригиналы 52, 53, 64, 65
задания печати, отмена 23
заказ
расходных материалов 168
заказ деталей и дополнительных принадлежностей 168
замена
захватывающий ролик 92
накладка панели управления устройства 102
узел захватывающего ролика АПД 100
замятие
устранение 114
замятия
АПД, типичные места 130
предотвращение 116
запасные детали, заказ 169
захватывающий ролик
замена 92
очистка 91
заявление об ограниченной гарантии HP 165
заявления
Декларация соответствия 158
звуковые сигналы факса
настройка громкости 18

И

изменение
громкость 18
параметры качества печати 26
параметры на компьютере 24
параметры, по умолчанию 11, 24
число копий 60
язык на экране панели управления устройства 17
инструкции по повторной упаковке 178

К

карточки
печать 41
формат и плотность носителя 7

характеристики 33
картридж
ожидаемый срок службы 171
очистка 88
переработка 172
установка 171
хранение 171
картриджи
политика HP по отношению к картриджам, произведенным не HP 171
экономия тонера 172
качество изображения, устранение неисправностей
белые или блеклые вертикальные полосы 133
блеклая печать 117
блеклые изображения 128
графика 137
крапинки 118
линии 119, 144
незакрепление тонера 120
неясный текст 134
отсутствие изображений 128
перекос страниц 122
перекошены страницы 136
повторяющиеся вертикальные дефекты 121
повторяющиеся дефекты 121
пропадания печати 118
пустые копии 128
пустые страницы 133, 143
светлая или темная печать 134
светлая печать 117
серый фон 119
символы, деформация 121
скручивание или волны 122
смазывание 120
улучшение и предотвращение проблем 129
уменьшенный формат 135
черные точки 134, 144
штрихи 134, 144
качество копии, улучшение и предотвращение проблем 129
качество копирования
настройка 55
по умолчанию, настройка 56
См. также качество изображения, устранение неисправностей, качество копирования
качество копирования, устранение неисправностей
нежелательные линии 134
качество печати
знакомство с параметрами 26
изменение 26
оптимизация для конкретных типов носителей 28
улучшение и предотвращение проблем 143
улучшение неприемлемо 117
качество печати, устранение неисправностей
пустые страницы 105
качество сканирования

определение и устранение дефектов 143
устранение неисправностей 136
клавиши на панели управления устройства 5
книги
 копирование 61
комплект поставки 2
компоненты 4
компоненты оборудования 4
компоненты панели управления устройства
 элементы управления факсом 5
компоненты программного обеспечения 6
конверты
 печать 35
формат и плотность носителя 7
 характеристики для 31
контрастность
 настройка для текущего задания копирования 56
 настройка по умолчанию для копирования 56
копирование
 акустическая эмиссия 148
 загрузка оригиналов 52
 запуск задания 54
 изменение числа копий 60
 качество, неприемлемое улучшение 129
 книга 62, 70
 книги 61
 настройка формата копирования по умолчанию 57
 отмена 54
 скорость 147
 стопка из нескольких страниц 2-сторонних документов 61
 увеличение 57
 уменьшение 57
 уменьшение или увеличение 148
 устранение неисправностей 127, 128, 129, 133
 фотографии 61
крапинки на носителе 118

Л
линии на копии
 нежелательные 134
линии, телефон. См. раздел телефонные линии
лоток первоочередной подачи
 характеристики носителя 8

М
модем
 скорость 148
модули DIMM
 характеристики 148
морщины, устранение неисправностей 123

Н
Наилучшее качество (ProRes 1200), параметр качества печати 26

накладка для панели управления, замена 102
накладка панели управления, замена 102
настройка
 громкость 18
 громкость сигнала при нажатии клавиш на панели управления устройства 19
качество копирования 55
контрастность для текущего задания копирования 56
контрастность по умолчанию для копирования 56
параметры 11
параметры на компьютере 24
формат копирования по умолчанию 57
языки, экран панели управления 17
Настройка, параметр качества печати 26
начальные значения параметров
 восстановление 17
незакрепление тонера, устранение неисправностей 120
неисправность питания 104
несколько страниц, печать на одном листе 46
нестандартный формат
 печать 41
неясный текст 134
нomenклатурные номера 168
номера для заказа 168
носитель
 инструкции 30
 наиболее распространенные проблемы 30
 оптимизация качества печати 28
 плотность 147
 формат, максимальный 147
 формат, минимальный 147
 форматы, настройки по умолчанию 17
 характеристики 7, 29

О
обслуживание
 форма информации 180
обслуживание оборудования 178
ограничения материала 161
ограниченная годичная гарантия 165
ожидаемый срок службы картриджа 171
останов. См. раздел отмена
отмена
 задания копирования 54
 задания печати 23
 задания сканирования 69
очистка
 захватывающий ролик 91
 поверхность 86
 подложка крышки 87
 путь прохождения носителя в принтере 90
 стекло 86

П

- пакет поддержки 179
- пакет поддержки HP 179
- память
 - дополнительная 147
 - основная 147
 - характеристики 148
 - DIMM 148
- панель инструментов HP 6
- панель управления устройства
 - громкость сигнала при нажатии клавиш, настройка 19
 - компоненты 5
 - печать карты меню 16
 - печать страницы конфигурации 16
 - сообщения 124
 - языки, изменение 17
- панель управления устройством
 - расположение 4
- папка, сканирование в 67
- параллельный порт 4, 148
- параметр контрастности копирования
 - настройка для текущего задания копирования 56
 - настройка по умолчанию 56
- параметры
 - восстановление начальных значений по умолчанию 17
 - изменение значений по умолчанию 11
 - изменение качества печати 26
 - изменение с компьютера 24
- параметры по умолчанию
 - восстановление 17
 - настройка 24
- передача данных
 - по факсу 148
- перекос страниц 122
- переработка
 - картриджи 172
 - расходные материалы принтера 160
- печатные бланки, печать 40
- печать
 - буклеты 47
 - использование подачи вручную 22
 - карта меню панели управления устройства 16
 - карточки 41
 - конверты 35
 - несколько страниц на одном листе 46
 - носитель нестандартного формата 41
 - обе стороны носителя 42
 - отмена 23
 - печатные бланки 40
 - прозрачная пленка и этикетки 38
 - скорость 147
 - устранение неисправностей 104, 126
 - фирменные бланки 40
 - фоновые изображения 49
- печать нескольких страниц на одном листе 46
- печать чернового качества 27
- плотность
 - носитель 7
 - носитель АПД 148
 - media 147
- повреждения во время доставки 178
- повторяющиеся вертикальные дефекты 121
- повторяющиеся дефекты, устранение неисправностей 121
- подача вручную 22
- подающая пластина, заказ 170
- поддержка заказчиков
 - обслуживание оборудования 178
 - форма, обслуживание 180
- поддержка, заказчик. См. раздел поддержка заказчиков
- положения
 - акт по телефонной защите заказчика 153
 - гарантии 165
 - расширенная гарантия 179
 - регулирующая информация FCC 152
 - требования IC CS-03 154
 - часть 68 требований FCC 152
- положения безопасности
 - безопасность при работе с лазерными устройствами 155
- поля
 - факса 148
- поля сканируемых документов 148
- порты
 - на принтере 4, 148
 - нет доступа 109
- постстраничное сканирование 76
- предупреждения 125
- принтер
 - драйверы, требования для 24
 - очистка пути прохождения носителя 90
 - эксплуатация 147
- программа для работы с факсом HP LaserJet 6
- Программа контроля за воздействием продукции на окружающую среду 159
- программа сканирования HP LaserJet, сканирование с помощью 72
- программа удаления 6
- программирование
 - клавиша "Сканировать в" 67
- прозрачная пленка
 - печать 38
 - формат и плотность носителя 7
 - характеристики для 31
- пропадания печати, символы 118
- пустые страницы 105, 133
- путь носителя, очистка 90
- путь прохождения бумаги, очистка 90
- путь прохождения носителя, очистка 90

P

рабочая нагрузка
АПД 148
сканер 148
устройство 147
рабочая среда, характеристики 145
разбор копий
изменение значений по умолчанию 59
описание 59
размер
принтер 145
размеры, устройство 145
разрешение
печать 147
сканирование 81, 148
факса 148
расширенная гарантия 179
регулирующая информация для Европейского Союза 154
режим PowerSave 145
руководство по носителям для печати на принтерах семейства HP LaserJet 29
ручная подача 22

C

светлая копия 134
светлая печать 117
светлее
настройка для текущего задания копирования 56
настройка по умолчанию для копирования 56
серый фон, устранение неисправностей 119
символы
деформация 121
неясные 134
пропадания печати 118
сканер
не отвечает 142
сканирование
в папку 67
в сообщение электронной почты 67
в файл 73
загрузка оригиналов 64
качество, улучшение неприемлемо 143
книга 62, 70
отмена 69
полутона серого 82
поля 148
постранично 76
программа сканирования LaserJet 72
программа OCR, использование 80
разрешение 81, 148
слишком долго 140
сообщения об ошибках 141
способы 66
устранение неисправностей 136
фотографии 61, 70

цветопередача 81
черно-белое 82
HP Director 75
TWAIN, использование 78
WIA, использование 78
сканирование в полутонах серого 82
сканирование изображений
устранение неисправностей 136
сканирование фотографий
устранение неисправностей 136
складки, устранение неисправностей 123
скорость
копирование 147
печать 147
факса 148
скорость модема 148
скручивание, устранение неисправностей 122
служба
оборудование 178
служба срочной замены 178
смазывание тонера 120
содержимое комплекта 2
сообщения
критическая ошибка 124
предупреждение 125
требующие внимания 126
сообщения о критических ошибках 124
сообщения об ошибках
панель управления устройства 124
экран компьютера 109, 141
спирт, очистка 86
среда хранения, характеристики 145
стекло, очистка 86
страницы
нет печати 106
отличаются от изображения на экране 112
отличаются по сравнению с другим принтером 113
пустые 105

T

Таблицы безопасности материалов (MSDS) 163
текст
искажение, ошибки или пропуски 112
отсутствует 138
пропуск 112
телефонные линии
громкость сигнала факса, настройка 19
телефонный порт 4
темная копия 134
темнее
настройка для текущего задания копирования 56
настройка по умолчанию для копирования 56
температура
характеристики 145
тепловая мощность 145

terminologiya 181
toner
 krapinki 118
 nezakreplenie 120
 razbrasivaniye po konturu 123
 smazyvaniye 120
 ekonomiya 27, 159, 172
tребования IC CS-03 154
trebujushchie vnimaniya soobshcheniya 126

У
uvyelicheniye
 kopiya 57
umenyshcheniye
 kopiya 57
umenyshchennyi format 135
uslugi po remontu 178
uslugi HP po remontu 178
ustanovka
 kartridжа 171
ustranenie zamyatii
 APD 130
ustranenie zamyatia
 ustroystvo 114
ustranenie neispravnostey
 bleklaia pechat 117
 bумaga 139
 vывod kopiya 127
 grafika 112, 113, 137
 zamyatiye nositelya 114
 zakhvatyvayushchiy rolik 110
 kachestvo, izobrazheniye 136
 kopirovaniye 127
 krapinki 118, 123
 linii 119, 144
 morshchiny 123
 napravlyayushchiye nositelya 110
 ne otvechayet 104
 nezakreplenie tonera 120
 net otveta 106, 109
 parallelnye porty 109
 perekos izobrazheniya 110
 perekos stranits 122
 perekozenyi stranits 136
 pitaniye vklucheno 104
 povtoryayushchiye vertikalnye defekty 121
 povtoryayushchiye defekty 121
 podaayaya plastina ustroystva 110
 printer 104, 126
 problyemы podachi 106
 problyemы s nositelyem 30
 problyemы s tekstom 112, 138, 144
 propadaniya pechaty 118
 pustye stranitsy 105, 128, 143
 svetlaya pechat 117
 seriyi fon 119
 simvolы, deformatsiya 121

skanirovaniye 136
skladki 123
skruchennyi nositel 111
skruchivaniye bumagi 122
sliishkom svetlo 144
sliishkom temno 144
smazyvaniye 120
soobshcheniya ob oshibkakh 109
spisok neispravnostey 103
stranitsy ne pechataются 106
format, neprawidlynyi 138
chernye tochki 144
shtrixhi 144
Cm. takzhe kachestvo pechaty, ustranenie neispravnostey
ustroystvo
 podaayaya plastina, zamena 95
 skanirovaniye s pomoschyu 67
ustroystvo APD
 zagruzka vo vkhodnoy lotok 64

Ф
faks
 razresheniye 148
 elementy upravleniya 5
fizicheskie xarakteristiki
 ustroystvo 145
firmennye blanki, pechat 40
fonovye izobrazheniya, pechat 49
format
 nositel 7
format, umenyshchennyi 135
formy
 informaciya ob obsluzhivaniye 180
 pechat 40
fotografii
 kopirovaniye 61

Х
xarakteristiki
 avtomaticheskaya podacha dokumentov (APD) 34
 APD 148
 batareya 149
 kartochki i plotnyi nositel 33
 konverty 31
 nositel 7, 29
 pamять 148
 prozrachnaya plenka 31
 eksplyuatационnye xarakteristiki
 kopiroval'nogo appara 147
 eksplyuatационnye xarakteristiki printera
 147
 eksplyuatационnye xarakteristiki skanera
 148
 etiketki 31
xarakteristiki batareii 149
xarakteristiki moshchnosti

устройство 145
характеристики мощности при простое 145
характеристики окружающей среды 145
характеристики устройства 3
характеристики электрической сети
устройство 145
хранение картриджей 171

Ц
цветопередача сканирования 81

Ч
черно-белое сканирование 82
черные точки 134

Ш
ширина, устройство 145
штрихи 134

Э
экономия тонера картриджей 172
эксплуатационные характеристики копировального
аппарата 147
эксплуатационные характеристики сканера 148
электрическая розетка 4
электронная почта, сканирование в 67
этикетки
печать 38
формат и плотность носителя 7
характеристики для 31

Я
язык для экрана панели управления устройства
изменение 17

А
ADF
входной лоток 4
выходной лоток 4
Australia
EMC statement 157

С
Canada DOC regulations 155

Д
Declaration of Conformity 155
DIMM
извлечение 175
проверка установки или извлечения 173
установка 173

Е
EconoMode 27

EconoMode (экономия тонера), параметр качества
печати 26
EMC statement for Australia 157
EMI statement for Korea 156

Ф
FastRes 1200, параметр качества печати 26
FCC, регулирующая информация 152
Finland laser safety 156

Н
HP Director, сканирование с помощью 75
HP LaserJet 3380 "all-in-one"
содержимое комплекта 2
функции 2

К
Korean EMI statement 156

Л
LPT1, ошибки печати 109

М
MSDS (Таблицы безопасности материалов) 163

О
OCR (оптическое распознавание символов)
использование 80
программное обеспечение 6

Р
ProRes 1200, параметр качества печати 26

Р
Readiris OCR 6

С
statements
Australian EMC 157
Declaration of Conformity 155
Finland laser 156
Korean EMI 156

Т
TWAIN
сканирование 78
сообщение об ошибке 141

У
USB
порт 4, 148

В
WIA
сканирование 78



© 2003 Hewlett-Packard Development Company, LP

www.hp.com/support/lj3380



Q2660-90911